

BMW Motorrad



Freude am Fahren

Bedienungsanleitung Tankrucksack

Einführung

Der Tankrucksack von BMW Motorrad ist der ideale Begleiter für Motorradtouren. BMW Motorrad steht für Qualität – dies spiegelt sich im anspruchsvollen Design und der hochwertigen Verarbeitung wider. Seine robuste Konstruktion und effektive Materialkombination gewährleisten einen optimalen Halt auch bei schneller Fahrt.



Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Fahrzeug umfallen. Darauf achten, dass das Fahrzeug sicher steht.



Andere Reinigungsmittel können Oberflächen angreifen.

Der Tankrucksack kann bei Bedarf mit Wasser oder einer milden Seifenlauge und einem

feuchten Lappen gereinigt werden.

Abkürzungen und Symbole



Kennzeichnet Warnhinweise, die Sie unbedingt beachten sollten - aus Gründen Ihrer Sicherheit, der Sicherheit anderer und um Ihr Produkt vor Schäden zu bewahren.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.



Tätigkeitsanweisung.



Ergebnis einer Tätigkeit.



Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.



Kennzeichnet das Ende einer zubehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.



Anziehdrehmoment.



Technische Daten.

Inhaltsverzeichnis

1 Übersichten	2
Lieferumfang	2
Tankrucksack	3
2 Einbauen	4
Anbindung einbauen	4
3 Bedienung.....	8
Tankrucksack	8
4 Technische Daten	10
Technische Daten.....	10

Lieferumfang

- 1 Tankrucksack
- 2 Anbindung für vorn/hinten
- 3 Haltebügel





Tankrucksack


- 1 Hauptfach
- 2 Innenbeutel
- 3 Ablagefach mit Sichtfenster
- 4 Netztasche
- 5 Außentasche

Einbauung einbauen

Allgemeine Hinweise

Die Tätigkeiten sind beidseitig auszuführen. Die Beschreibung erfolgt für die linke Fahrzeugseite und gilt sinngemäß analog für die rechte. ◀


Soziussitz ausbauen

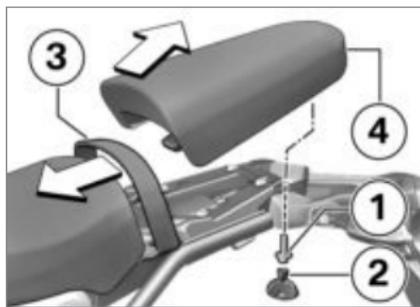

- Schraube **1** mit Sitzbankschlüssel **2** ausbauen.
- Halteriemen **3** in Richtung Fahrersitz ziehen und Soziussitz **4** nach hinten abnehmen.

Fahrersitz ausbauen


- Soziussitz ausbauen (→ 4).

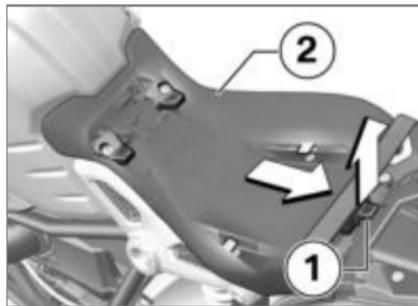

- Verriegelung **1** nach oben ziehen.
- Fahrersitz **2** nach hinten ziehen und abnehmen.


Scheuerschutzfolie links an Rahmenrohr aufkleben

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. ◀

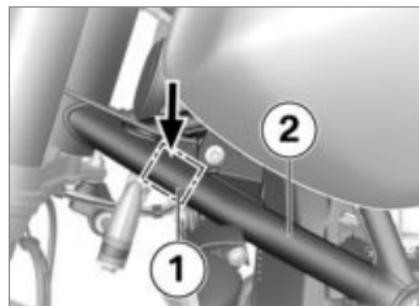


- Schutzfolie abziehen.
- Scheuerschutzfolie **1** links im dargestellten Bereich **Pfeil** an Rahmenrohr **2** aufkleben.

Haltegurt links an Rahmenrohr anbringen

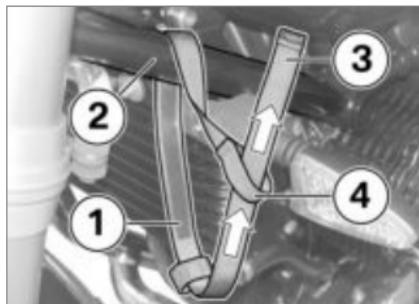


- Haltegurt **1** an Rahmenrohr **2** ansetzen und Endstück **3** durch Schlaufe **4** ziehen.

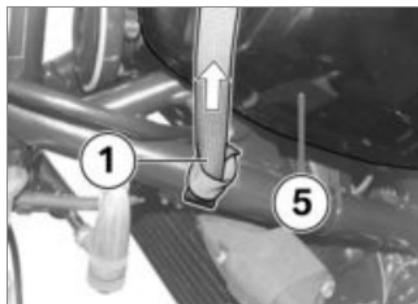


- Haltegurt **1** positionieren und zum Kraftstoffbehälter **5** nach oben führen, dazu muss die rutschfeste Seite zum Kraftstoffbehälter zeigen.

Lagerbock für Fahrersitz lösen

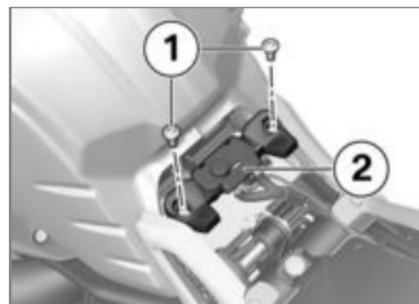

- Schrauben **1** ausbauen und Lagerbock für Fahrersitz **2** nach hinten schwenken.

Lagerbock für Fahrersitz mit Haltebügel befestigen

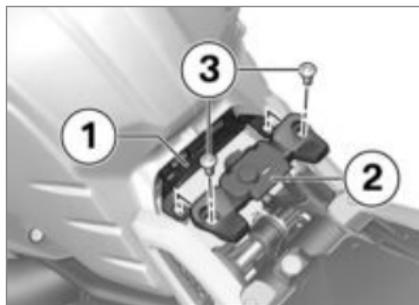

- Haltebügel **1** mit Lagerbock für Fahrersitz **2** ansetzen und Schrauben **3** **handfest** einbauen.
- Haltebügel **1** ganz nach hinten schieben.
- Lagerbock für Fahrersitz **2** **mittig zu Schrauben 3** ausrichten und Schrauben **3** festziehen.




Lagerbock für Fahrersitz mit Haltebügel an Halter

8 Nm


Anbindung für Tankrucksack auf Kraftstoffbehälter aufsetzen



- Haken **1** von Anbindung **2** in Halter **3** einhaken und auf Kraftstoffbehälter schwenken.

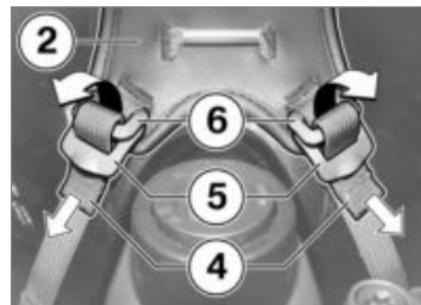


- Haltegurte **4** durch Befestigungsglaschen **5** und **6** zur Anbindung **2** führen.
- Haltegurte **4** umschlagen und durch Befestigungsglasche **5** zurückführen.
- Haltegurte **4** so weit spannen bis die Anbindung am Tankdeckel ausgerichtet ist.

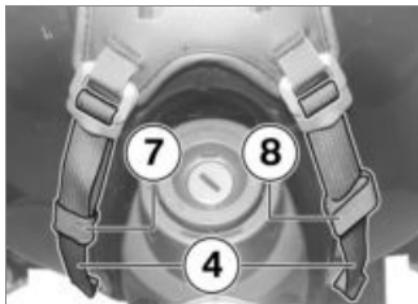

- Überstand der Haltegurte **4** in Fixierschlaufe **7** und Klettschlaufe **8** einstecken.

Fahrersitz einbauen

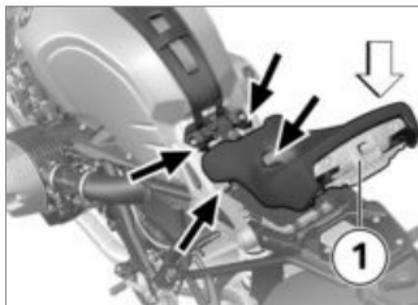


- Fahrersitz **1** in Fahrtrichtung einsetzen, dabei darauf achten dass der Fahrersitz **1** links und

rechts in den Laschen **Pfeile** sitzt.

- Fahrersitz **1** im hinteren Bereich nach unten drücken.
» Fahrersitz rastet hörbar ein.

Soziussitz einbauen

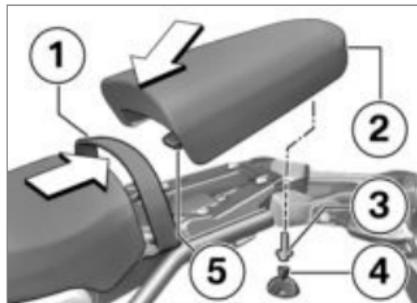

- Soziussitz **2** in Heckrahmen einsetzen, dabei darauf achten dass die Lasche **5** vom Soziussitz im Heckrahmen sitzt.
- Schraube **3** mit Sitzbankschlüssel **4** handfest anziehen.
- Halteriemen **1** über Soziussitz ziehen.


Tankrucksack

Tankrucksack befestigen

! Staub und Schmutz können den Lack beschädigen.


Die Oberseite des Kraftstoffbehälters der Anbindung und die Unterseite des Tankrucksacks gründlich reinigen.

Bei längerer Benutzung des Tankrucksacks sind die Kontaktflächen regelmäßig zu reinigen. ◀

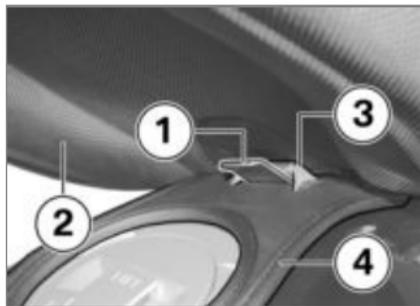


- Haken **1** an der Unterseite des Tankrucksacks **2** in Aufnahme **3** an Anbindung **4** ein-

haken und nach unten schwenken.

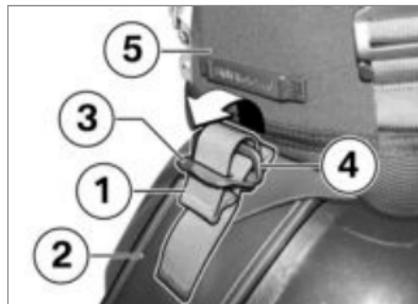

- Haltegurt **1** von Anbindung **2** durch Haltetaschen **3, 4** des Tankrucksacks **5** führen, Haltegurt **1** umschlagen und durch Haltetasche **3** zurückführen.
- Haltegurt **1** spannen.


Innenbeutel schließen

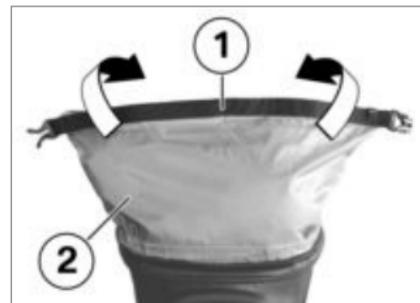

- Gurtband **1** straffen und Innenbeutel **2** 3x einrollen.



- Steckverschlüsselemente **1** verbinden.

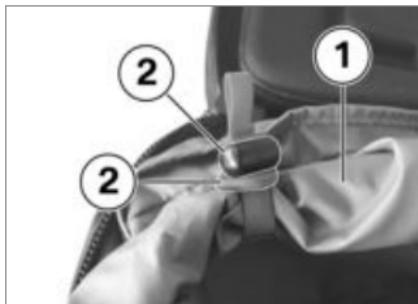

- Zur leichteren Beladung des Tankrucksacks den Innenbeutel **1** einrollen und mit Kordeln **2** anknöpfen.

▷ Ist der Innenbeutel an den Seiten angeknöpft, ist ein Schutz vor Eindringen von Sickerwasser nicht mehr gewährleistet. ◀

Technische Daten

Beschichtung des Tankrucksacks	Polyurethan, 100 %
Oberstoff des Tankrucksacks	Polyester, 40 % Polyurethan, 45 % Baumwolle, 15 %
Futter des Tankrucksacks	Polyamid, 100 %
Beschichtung der Anbindung	Polyurethan, 100 %
Oberstoff der Anbindung	Polyester, 50 % Polyurethan, 50 %
Zuladung des Tankrucksacks	≤5 kg

In Abhängigkeit vom
Ausstattungs- bzw. Zubehör-
umfang Ihres Produkts von
BMW Motorrad, aber auch bei
Länderausführungen können
Abweichungen zu Bild- und
Textaussagen auftreten. Etwaige
Ansprüche können daraus nicht
abgeleitet werden.

Maß-, Gewichts-, Verbrauchs-
und Leistungsangaben verstehen
sich mit entsprechenden Tole-
ranzen.

Änderungen in Konstruktion,
Ausstattung und Zubehör blei-
ben vorbehalten.

Irrtum vorbehalten.

© 2014 Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
80788 München, Deutschland
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmi-
gung von BMW Motorrad, After-
sales.

Originalbedienungsanleitung,
gedruckt in Deutschland.

Bestell-Nr.: 77 01 8 545 096
01.2014, 2. Auflage, 00

