



**BMW  
MOTORRAD**



Einbauanleitung

# **ANBINDUNG TANKRUCKSACK**

R 1200 RT / R 1250 RT

**MAKE LIFE A RIDE**

---

---

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT VOR BEGINN DER EINBAUARBEITEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG.**

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

---

**FOLGENDE SYMBOLE WERDEN IN DIESER ANLEITUNG FÜR HINWEISE VERWENDET:**
 **VORSICHT**

Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.

 **GEFAHR**

Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.

 **HINWEIS**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.

- ▶ Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

 **WARNUNG**

Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.

 **ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.

 **Anziehdrehmoment**


Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- ◀ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

## Anbindung Tankrucksack

### Benötigte Werkzeuge

- Torx-Schlüsselsatz
- Drehmomentschlüssel

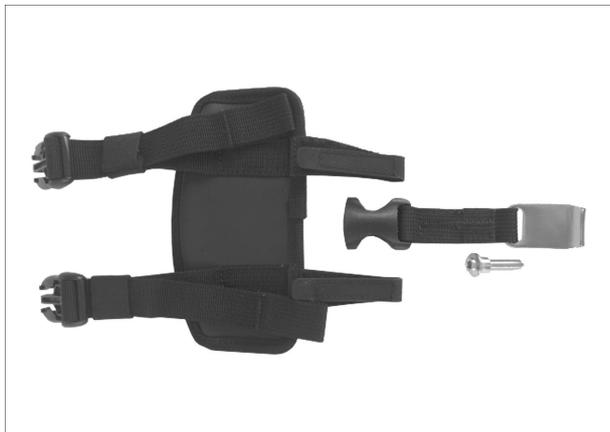

### Lieferumfang

- Satz Anbindung Tankrucksack

### Allgemeine Hinweise

#### ACHTUNG

##### Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

#### WARNUNG

##### Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

#### VORSICHT

##### Tragen von Schmuck während der Arbeit

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.


#### HINWEIS

Nach Montage des Nachrüstsets durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.


Nachrüstset nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.

## 77 45 006 Anbindung für Tankrucksack einbauen

1

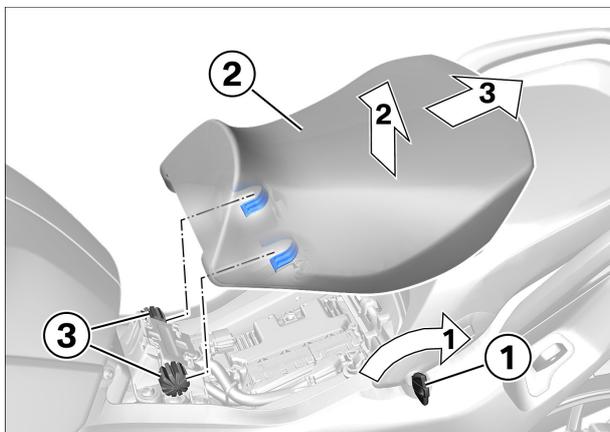
► **Fahrersitz ausbauen**

- Fahrzeugschlüssel (1) im Uhrzeigersinn drehen.
- Fahrersitz (2) hinten anheben.
- Fahrersitz (2) nach hinten von Puffer (3) ziehen.

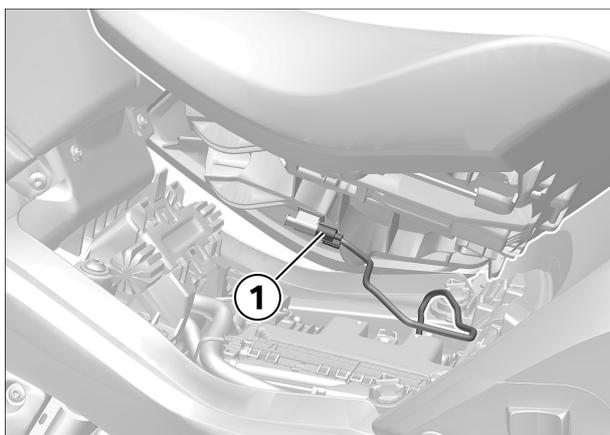– mit Sitzheizung<sup>SA</sup> (0518)


- Stecker (1) für Sitzheizung trennen.◇

2

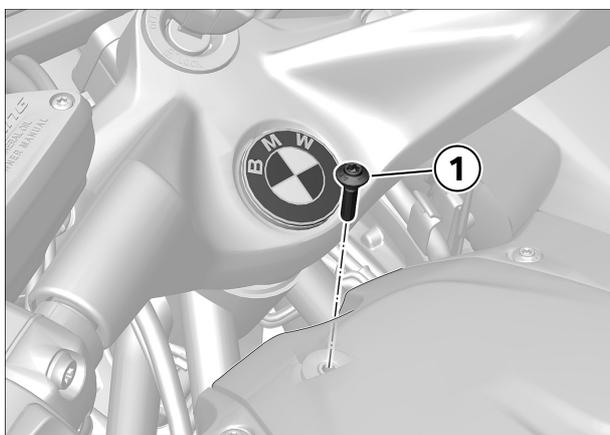► **Schraube für Anbindung vorn ausbauen**

- Schraube (1) ausbauen.

## 3

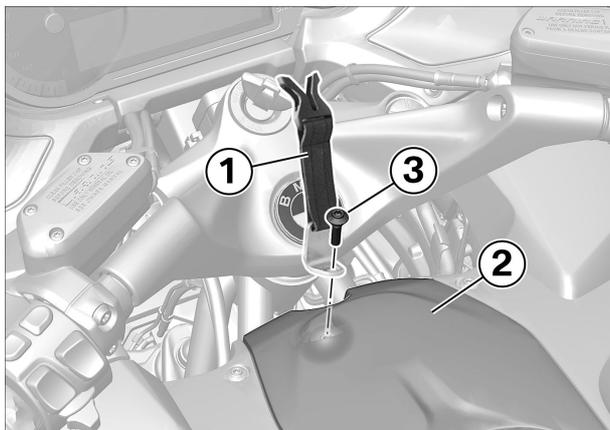

## ► Anbindung vorn einbauen

**⚠ WARNUNG****Fahren mit Anbindung ohne Tankrucksack**

Beeinträchtigung des Lenkeinschlags durch die Anbindung vorn

- Anbindung vorn durch Öffnen des Klettelements abnehmen (Anbindung hinten kann am Fahrzeug verbleiben).
- Anbindung vorn (1) an Verkleidungsmittelteil (2) ansetzen und mit neuer Schraube (3) befestigen.

**Anziehdrehmomente****Anbindung vorn für Tankrucksack an Rahmen**

M6 x 28

8 Nm

## 4



## ► Anbindung hinten einbauen

- Laschen (1) von Anbindung hinten (2) durch Öffnungen (3) an Sitzverstellung (4) einstecken und Klettverbindungen schließen.



- Anbindung hinten (1) der Kontur entsprechend an Verkleidungsmittelteil (2) mittig anlegen.
- Position des Flauschbandes (3) mit Bleistift an Verkleidungsmittelteil (2) markieren, dabei Lack nicht beschädigen.
- Gekennzeichneten Bereich (4) für Flauschband (3) reinigen.

**HINWEIS**

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

**ACHTUNG**

**Eingeschränkte Haltekraft bei nicht ausreichender Wartezeit nach dem Aufkleben des Klettverbindungsstücks**  
Loses Klettverbindungsstück


- Beachten, dass die maximale Haltekraft des Klettverbindungsstücks erst nach 24 Stunden erreicht wird.

- Schutzfolie von Flauschband (3) abziehen.

- Flauschband **(3)** mittig an Markierung **(4)** positionieren und kurze Zeit fest andrücken.
- Umgebungstemperatur ist zu beachten.


 <b>Technische Daten</b>			
Umgebungs- temperatur beim Verkle- ben		≥20 °C	

## 5

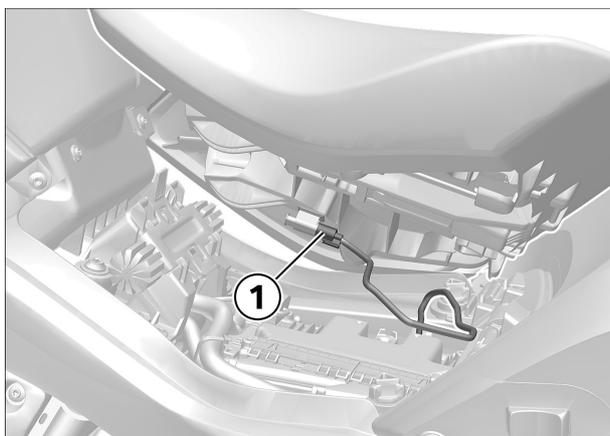

### ► Fahrersitz einbauen

- mit Sitzheizung<sup>SA</sup> (0518)
- Stecker **(1)** für Sitzheizung verbinden.◇

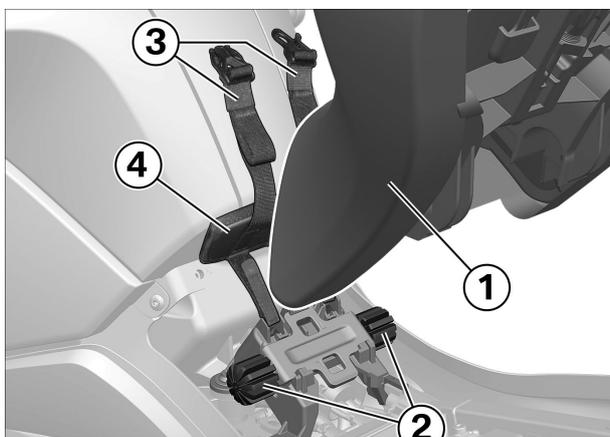

- Fahrersitz **(1)** auf Puffer **(2)** aufschieben, dabei auf Gurte **(3)** von Anbindung hinten **(4)** achten.
- Fahrersitz **(1)** im hinteren Bereich kräftig nach unten drücken.
- » Fahrersitz **(1)** rastet hörbar ein.

## 6

### ► Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Folgendes sicherstellen:
  - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
  - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.
  - Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
  - Das Kraftstoffsystem ist dicht.

- Die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug ist verkehrssicher.
- Die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse liegen an den Brems Scheiben an.

▷ **Funktionstest Motorstart-Unterdrückung**

**Prüfen**

- Not-Aus-Schalter in Mittelstellung schalten.
- Getriebe in Leerlauf schalten.
- Zündung einschalten.
  - » Neutralkontrollleuchte "N" leuchtet.
- Gang einlegen.
  - » Neutralkontrollleuchte "N" geht aus.
- Starterdruckschalter betätigen.
  - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze ausklappen.
- Kupplung ziehen.
- Starterdruckschalter betätigen.
  - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze einklappen.
- Starterdruckschalter bei gezogener Kupplung betätigen.
  - » Starter läuft.

**Resultat**

Nicht alle Prüfschritte wurden erfüllt.

**Maßnahme**

- Die entsprechenden Bauteile mit BMW Motorrad Diagnosesystem prüfen.

