



**BMW  
MOTORRAD**



Notice de montage

# **SELLE SOLO HOMMAGE**

**R 18**

**MAKE LIFE A RIDE**

---

---

**LISEZ CETTE NOTICE ABSOLUMENT AVEC ATTENTION ET EN INTÉGRALITÉ AVANT DE DÉBUTER LES OPÉRATIONS DE MONTAGE.**

Nous sommes heureux que vous ayez porté votre choix sur un accessoire spécial de BMW Motorrad, avec lequel vous pourrez adapter votre moto à vos besoins personnels.

Pour que ce nouvel accessoire puisse vous satisfaire pleinement, la sécurité est une priorité absolue. L'exécution de certaines opérations peut exiger l'utilisation d'outils spéciaux et des connaissances techniques approfondies. En cas de problème ou de doute, adressez-vous à un atelier spécialisé, de préférence à votre concessionnaire BMW Motorrad.

Comme nous vous offrons une grande diversité d'accessoires et d'équipements optionnels homologués, nous ne pouvons malheureusement pas aborder en détail toutes les versions d'équipement dans la présente notice de montage. C'est la raison pour laquelle nous nous limitons à la version de base du modèle concerné. Pour le démontage et le remontage des éventuels accessoires supplémentaires, référez-vous à la notice de montage correspondante. S'il vous manque les notices, veuillez vous adresser à votre concessionnaire BMW Motorrad.

Votre concessionnaire BMW Motorrad se fera un plaisir de vous conseiller et de répondre à toutes les questions que vous pourrez lui poser sur votre moto et l'ensemble des accessoires.

BMW Motorrad vous souhaite beaucoup de plaisir et un agréable voyage en toute sécurité au guidon de votre BMW.

---

**LES SYMBOLES SUIVANTS SONT UTILISÉS DANS CETTE NOTICE POUR LES CONSIGNES :**
 **ATTENTION**

Danger à niveau de risque faible. Une attitude non préventive peut entraîner des blessures légères à moyennes.

 **DANGER**

Danger à niveau de risque élevé. Une attitude non préventive entraîne des blessures graves, voire la mort.

 **AVIS**

Consignes particulières permettant d'optimiser les opérations de commande, de contrôle, de réglage et d'entretien.

- ▶ Début de l'action principale
- ▷ Début de l'action secondaire
- Instruction opératoire

 **AVERTISSEMENT**

Danger à niveau de risque moyen. Une attitude non préventive peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

 **ATTENTION**

Consignes particulières et mesures de prudence. Un non-respect peut entraîner un endommagement du véhicule ou des accessoires et ainsi l'exclusion de la garantie.

 **Couple de serrage**

Les vis et les écrous sont serrés conformément aux normes DIN/ISO. Les couples de serrage divergents sont indiqués. Le non-respect de ces couples peut entraîner des dommages au niveau du véhicule ou des accessoires, et mettre en danger le conducteur.

- ◀ Fin de l'action principale
- ◁ Fin de l'action secondaire
- ◇ Fin de la désignation de validité VER (Version de modèle), EO (Équipement optionnel) ou AO (Accessoires optionnel)

Imprimé en Allemagne.  
Sous réserve de modifications et d'erreurs.  
Tous droits réservés.

## Selle Solo Hommage


### Outils nécessaires

- Jeu de clés Torx
- Clé dynamométrique
- Jeu de clés six pans ext.




### Fourniture

- Monoselle Hommage

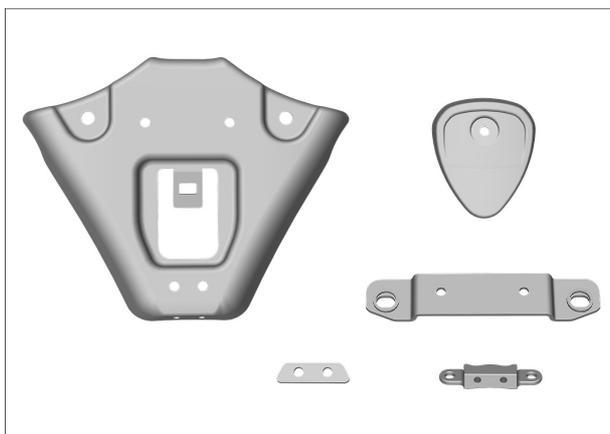

### Jeu plaque de fixation selle Solo

- Support de selle
- Cache du point de vissage
- Tôle de renforcement arrière
- Tôle de renforcement avant
- Support

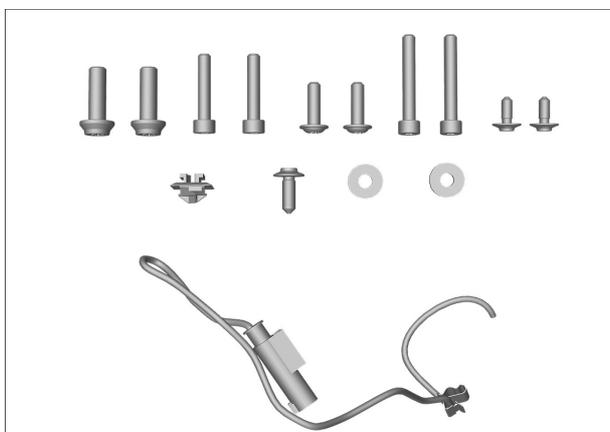

### Jeu plaque de fixation selle Solo (petites pièces)

- Vis Torx M8x25 2 pièces
- Vis à six-pans creux M6x30 2 pièces
- Vis Torx M6x20 2 pièces
- Vis à six-pans creux M6x40 2 pièces
- Vis Torx M5x12 2 pièces
- Clip de fixation
- Vis Torx M6x20
- Rondelle
- Rondelle entretoise
- Faisceau de câbles

## Indications générales

### ATTENTION

#### **Véhicule calé de manière non sécurisé**

Dommmages de composants suite à un renversement

- Garer le véhicule en toute sécurité.
- 

### AVERTISSEMENT

#### **Enfants et animaux domestiques dans le périmètre de travail**

Dommmage corporel

- Éloigner les enfants et les animaux du périmètre de travail.
- 

### ATTENTION

#### **Port de bijoux pendant le travail**

Risques d'accident par accrochage ou court-circuit électrique

- Avant le début des travaux, enlever les bijoux (bagues, chaînes, montre-bracelet etc.).
- 

### AVIS


Après le montage du kit de post-équipement par un atelier, cette notice de montage doit être remise au client.  
Transmettre uniquement le kit de post-équipement à un tiers en y joignant cette notice de montage.

---

## 77 34 011 Poser le siège conducteur

Travaux supplémentaires: 46 52 510 Déposer et reposer l'outil spécial de la béquille de roue arrière (sur les motos sans béquille centrale)

# 1

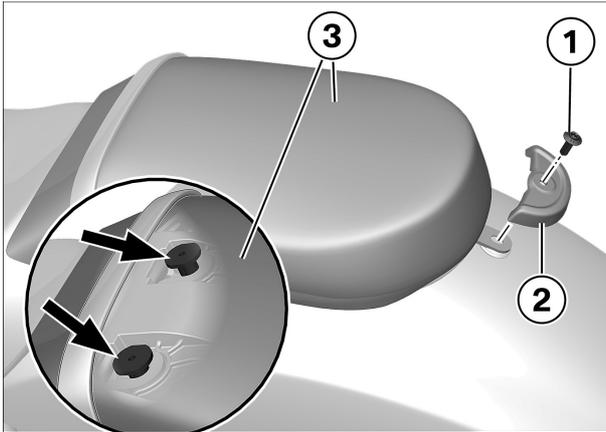


– avec pack passager<sup>EO</sup> (0413)

### ► Déposer la selle passager

- Déposer la vis (1) et le cache (2).
- Tirer la selle pilote (3) vers l'arrière hors des ergots de fixation (flèches) et la retirer.◇




# 2

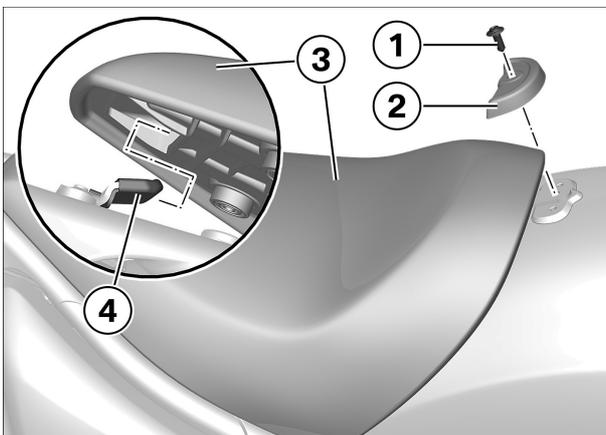

### ► Dépose de la selle pilote

- Déposer la vis (1) et le cache (2).
- Détacher et retirer la selle pilote (3) de l'ergot de fixation (4).

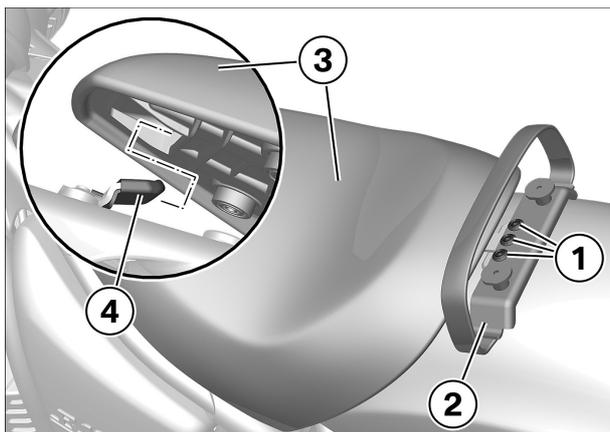


– avec pack passager<sup>EO</sup> (0413)

• Déposer les vis (1) et l'étrier de fixation (2).

• Détacher et retirer la selle pilote (3) de l'ergot de fixation (4).◇


### 3

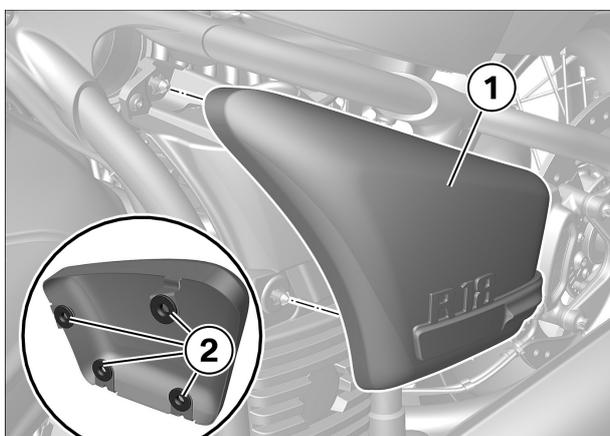

#### ► Déposer le couvercle latéral gauche

• Retirer le couvercle latéral (1) avec les passe-câbles en caoutchouc (2).

### 4

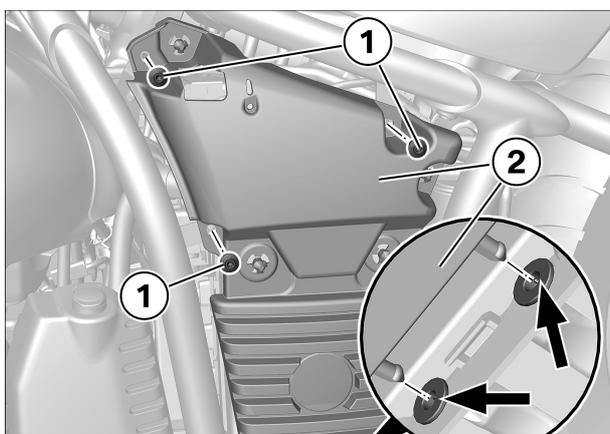


#### ► Déposer le support du couvercle latéral côté gauche

• Déposer les vis (1).


• Détacher le support (2) en bas (flèches) et le retirer.

## 5

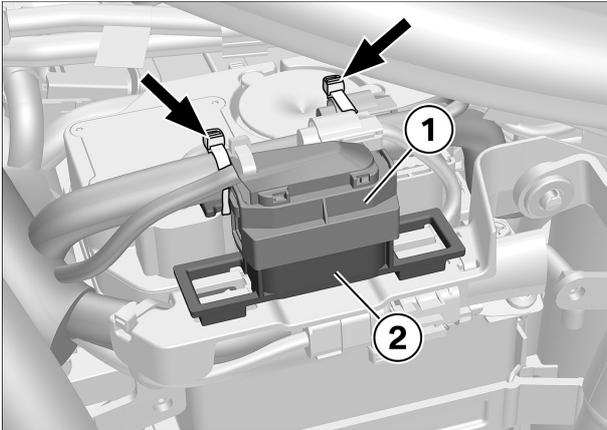


## ► Déposer l'antenne basse fréquence


- à partir de la version de mars 2021<sup>VER</sup>
- Déposer les serre-câbles (**flèches**).
- Débrancher la fiche de diagnostic (**1**) et déposer le support (**2**).◇

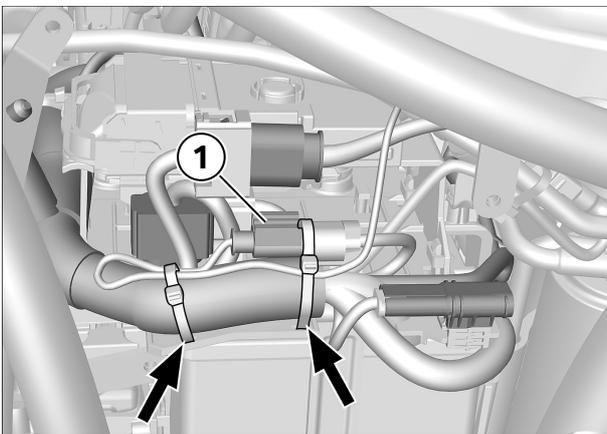

- Retirer les serre-câbles (**flèches**).
- Débrancher la connexion (**1**) de l'antenne BF et la dégager vers le haut.

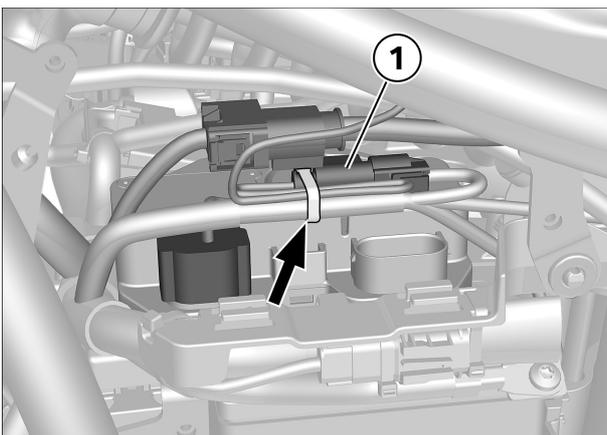


- à partir de la version de mars 2021<sup>VER</sup>
- Retirer le serre-câbles (**flèche**).
- Débrancher la connexion (**1**) de l'antenne BF et la dégager vers le haut.◇

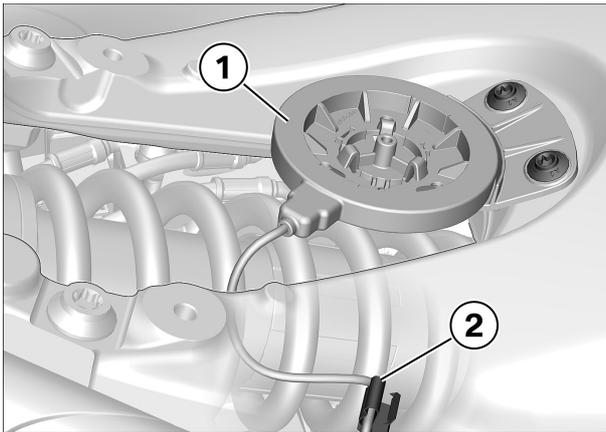

- Détacher le câble du support (2).
- Détacher et déposer l'antenne BF (1).



## 6

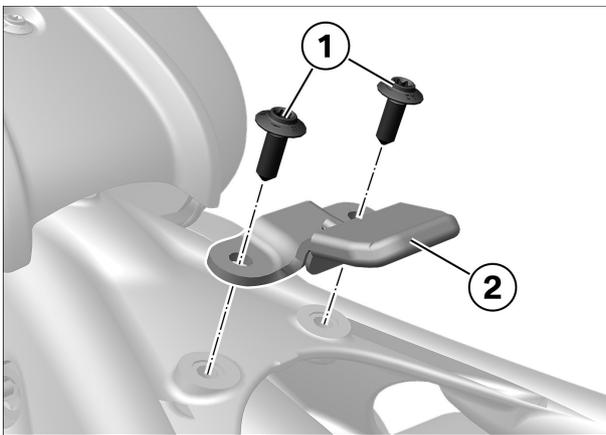


### ► Dépose de l'ergot de fixation pour selle pilote

- Déposer les vis (1).
- Retirer l'ergot de fixation (2) pour selle pilote.




## 7

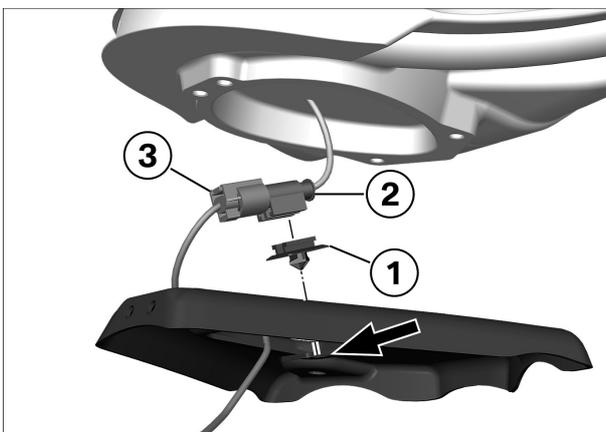

### ► Assemblage de la selle solo

- Poser le support (1) de la fiche sur le support de selle (flèche).
- Relier la fiche (2) de l'antenne BF et la fiche (3) de la conduite additionnelle et fixer au support (1).

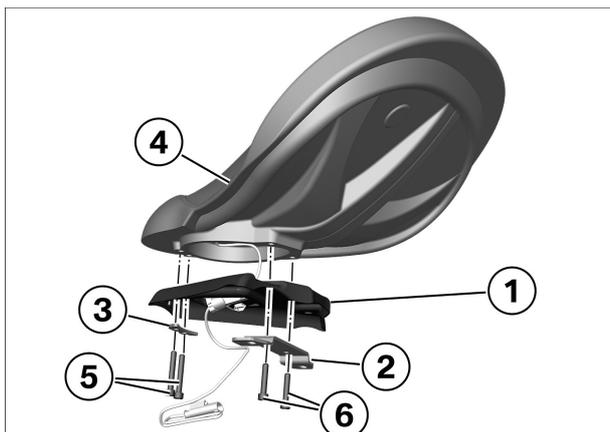


- Installer le support de selle (1), les tôles de renforcement(2) au (3) au niveau de la selle (4).
- Poser les vis (5).

 <b>Couples de serrage</b>		
<b>Support de selle sur selle</b>		
M6 x 40 Frein-filet (Loctite 243, A résistance moyenne)	8 Nm	

- Poser les vis (6).

 <b>Couples de serrage</b>		
<b>Support de selle sur selle</b>		
M6 x 30 Frein-filet (Loctite 243, A résistance moyenne)	8 Nm	

## 8

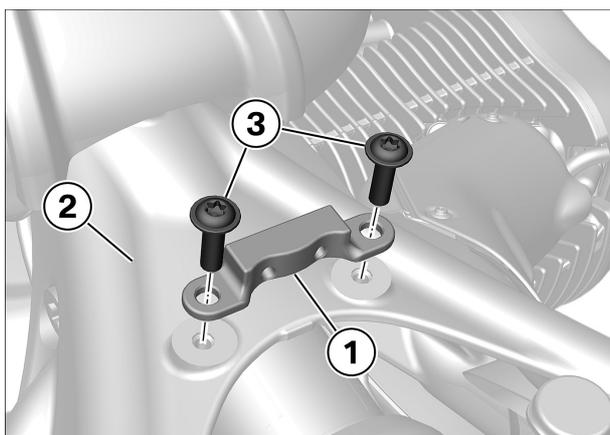


### ► Pose de l'ergot de fixation de la selle pilote

- Installer le support (2) sur le cadre principal (2).
- Poser les vis (1).

 <b>Couples de serrage</b>		
<b>Équerre de support sur cadre principal</b>		
M6 x 20 Frein-filet (Loctite 243, A résistance moyenne)	8 Nm	

## 9

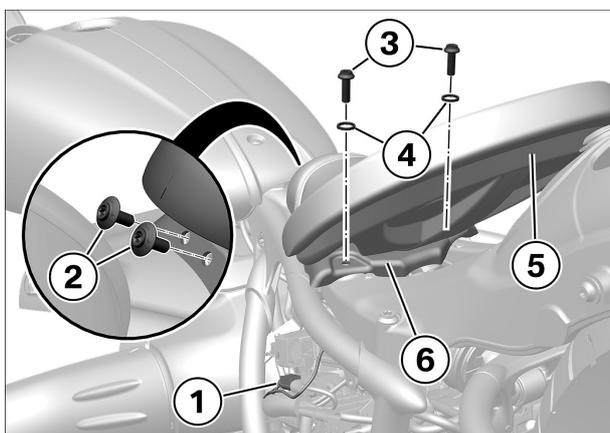

### ► Pose de la selle solo Hommage


- Poser la selle (5) avec le support (6) et le faisceau de câbles (1).
- Poser les vis (2).

 <b>Couples de serrage</b>		
<b>Selle solo avant sur équerre de support</b>		
M5 x 12 Frein-filet (Loctite 243, A résistance moyenne)	5 Nm	

- Poser les vis (3) avec les rondelles (4).


 <b>Couples de serrage</b>		
<b>Selle solo avant sur équerre de support</b>		
M8 x 25 Frein-filet (Loctite 243, A résistance moyenne)	25 Nm	

# 10

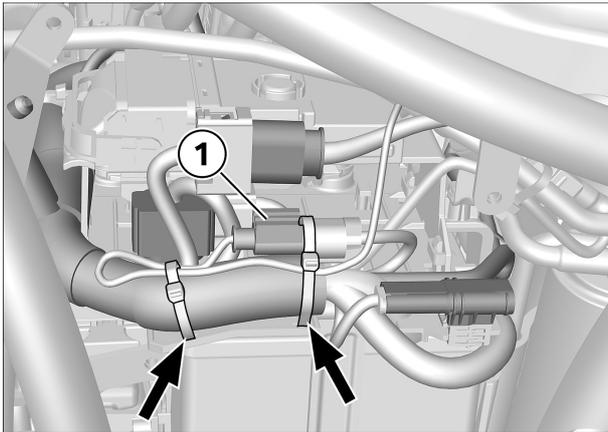


## ► Reposer l'antenne basse fréquence

- Brancher la connexion **(1)** pour l'antenne BF.
- Fixer le serre-câbles **(flèches)**.

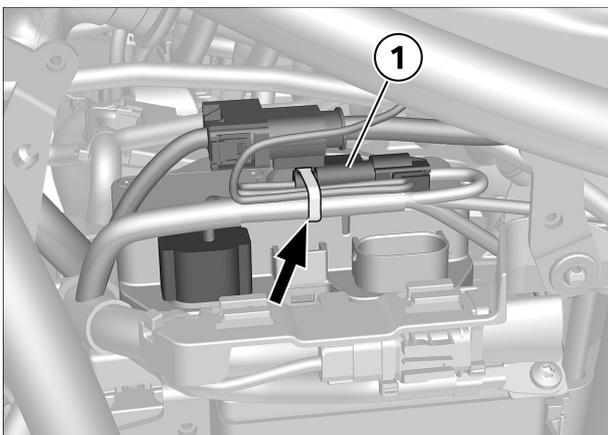

– à partir de la version de mars 2021<sup>VER</sup>


- Brancher la connexion **(1)** pour l'antenne BF.
- Fixer le serre-câbles **(flèche)**.◇

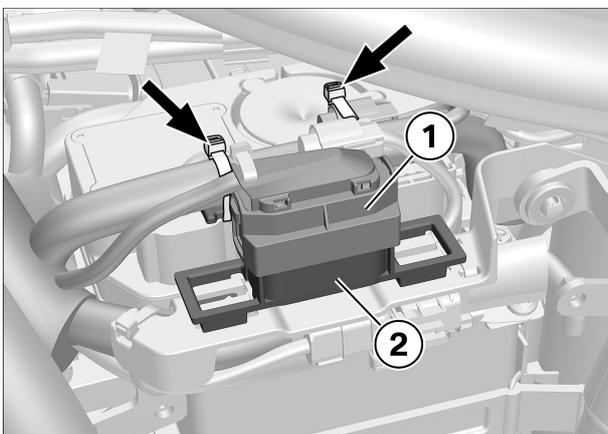

– à partir de la version de mars 2021<sup>VER</sup>

- Poser le support **(2)** et fixer la fiche de diagnostic **(1)**.
- Fixer le serre-câbles **(flèches)**.◇

# 11

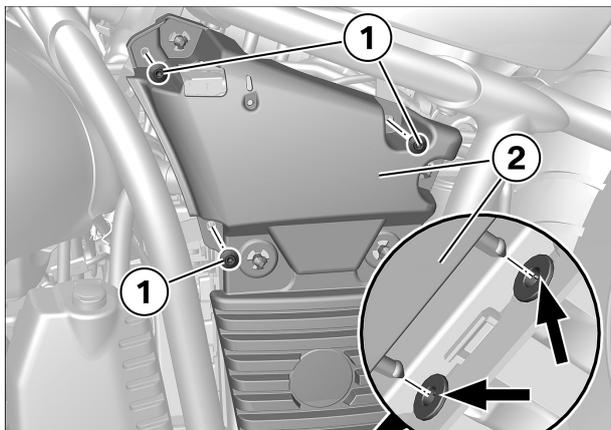


## ► Poser le support du couvercle latéral côté gauche

- Nettoyer le filetage.
- Installer le support (2) et fixer en bas (flèches).
- Poser les vis (1).

Couples de serrage		
Support du couvercle latéral sur le cadre		
M5 x 14	5 Nm	
Produit de freinage pour vis (microcapsulé)		

# 12

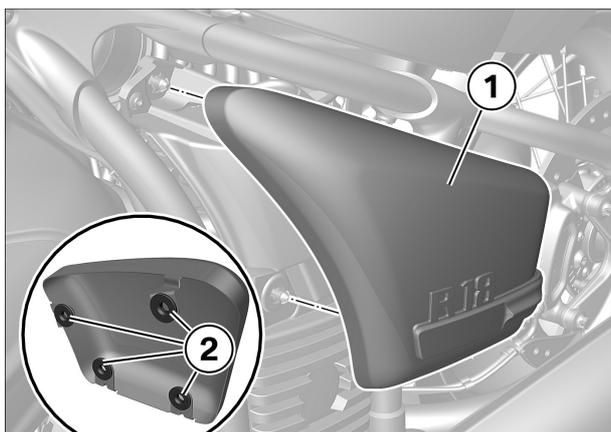


## ► Poser le couvercle latéral gauche

- Appliquer une mince couche de lubrifiant sur les passe-câbles en caoutchouc (2).

Produits d'entretien	
Produit d'entretien pour caoutchoucs	83 12 0 397 018

- Installer le couvercle latéral (1) et le fixer avec des passe-câbles en caoutchouc (2).
  - Insérer d'abord par le bas, puis appuyer en haut.
  - Vérifier la fixation du couvercle latéral, il doit être fixé dans les 4 passe-câbles en caoutchouc.

# 13

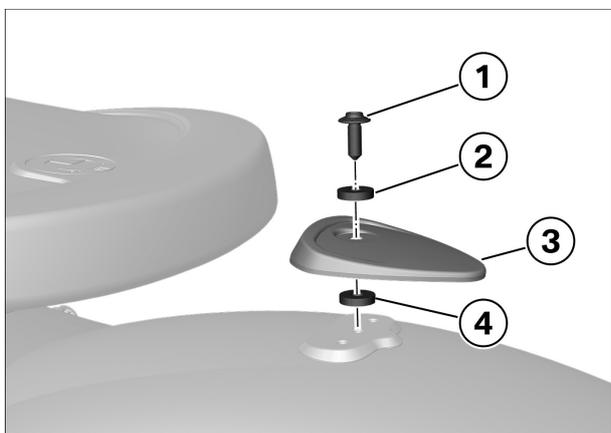

## ► Pose du cache

- Aligner le cache (3) avec la rondelle entretoise (4) dans le sens de la marche.
- Poser la vis (1) avec la rondelle (2).

Couples de serrage		
Cache du point de vissage		
M6 x 20	8 Nm	
Frein-filet (Loctite 243, A résistance moyenne)		

► **Procéder à un contrôle final des travaux exécutés**

- S'assurer que :
  - l'objectif du travail effectué a été atteint.
  - tous les consommables sont remplis et le niveau de remplissage des liquides est correct.
  - tous les vissages desserrés ont été resserrés correctement.
  - le système d'alimentation en carburant est étanche.
  - le système d'éclairage et de signalisation fonctionne et le véhicule répond aux critères de sécurité routière.
  - les plaquettes des freins avant et arrière reposent contre les disques de frein.

▷ **Contrôle de fonctionnement d'inhibition du démarrage du moteur**

**Contrôler**

- Mettre la boîte de vitesses au point mort.
- Mettre le contact.
  - » Le témoin de point mort « N » s'allume.
- Engager un rapport.
  - » Le témoin de point mort « N » s'éteint.
- Actionner le contacteur de démarrage.
  - » Le démarreur **ne tourne pas**.
- Déployer la béquille latérale.
- Tirer sur l'embrayage.
- Actionner le contacteur de démarrage.
  - » Le démarreur **ne tourne pas**.
- Rabattre la béquille latérale.
- Actionner le contacteur de démarrage en tirant sur l'embrayage.
  - » Le démarreur tourne.

**Résultat**

Les étapes de contrôle ne sont pas toutes remplies.

**Mesure**

- Contrôler les composants correspondants avec le système de diagnosticBMW Motorrad.

