



**BMW
MOTORRAD**



Einbauanleitung

BMW CONNECTEDRIDE COM P1

MAKE LIFE A RIDE

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT VOR BEGINN DER EINBAUARBEITEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG.

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

FOLGENDE SYMBOLE WERDEN IN DIESER ANLEITUNG FÜR HINWEISE VERWENDET:
** VORSICHT**

Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.

** WARNUNG**

Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.

** GEFAHR**

Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.

** ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.

** HINWEIS**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.


** Anziehdrehmoment**

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◄ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

BMW ConnectedRide COM P1

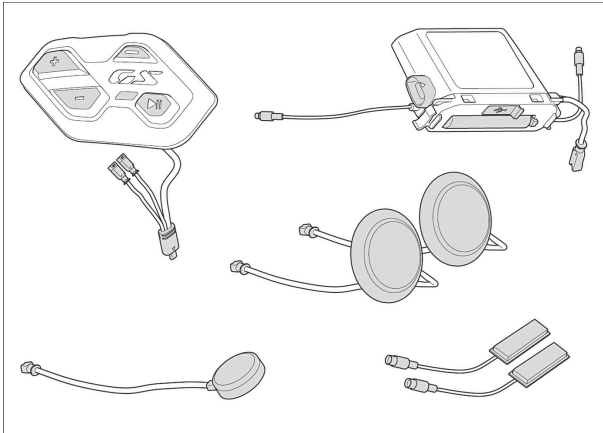

Montageumfang

- Bedieneinheit
- Zentraleinheit
- Lautsprecher 2×
- Antenne 2×
- Mikrofon
- Satz Befestigung
- Satz Kleinteile

Allgemeine Hinweise

⚠ VORSICHT

Heißer Motor bzw. heiße Abgasanlage

Verbrennungsgefahr

- Vor Beginn der Arbeiten Motor und Abgasanlage abkühlen lassen.

⚠ ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

⚠ WARNUNG

Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

⚠ VORSICHT

Tragen von Schmuck während der Arbeit

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.


⚠ HINWEIS

Nach Montage des Nachrüstsets durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.

Nachrüstset nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.


76 51 013 Kabelloses Kommunikationssystem für Helm GS Rallye

1

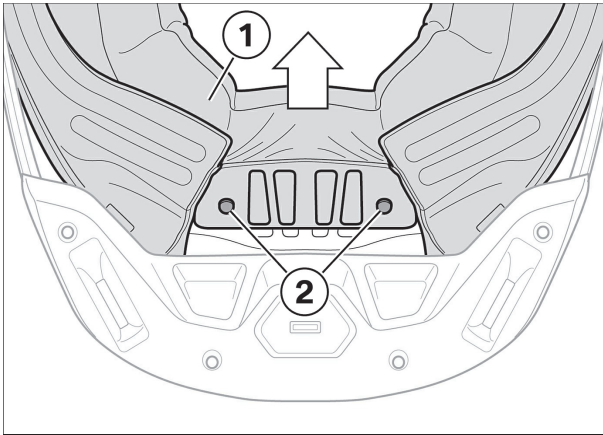


► Wangenpolster ausbauen

- Wangenpolster **(1)** nach vorn drücken, um Druckknöpfe **(2)** zu lösen.

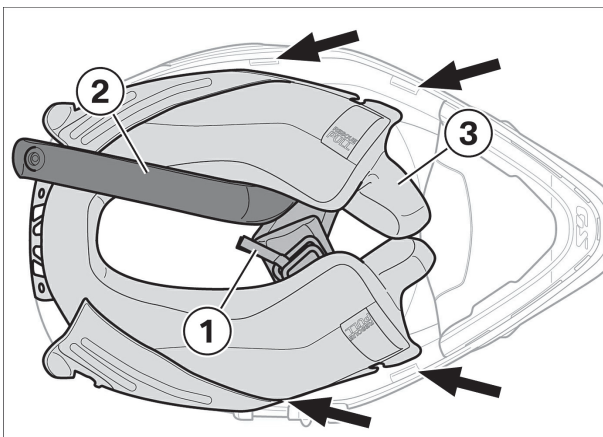


- Wangenpolster aus den Arretierungen **(Pfeile)** lösen.
- Kinnriemen **(1)** und **(2)** aus Wangenpolster **(3)** ziehen.

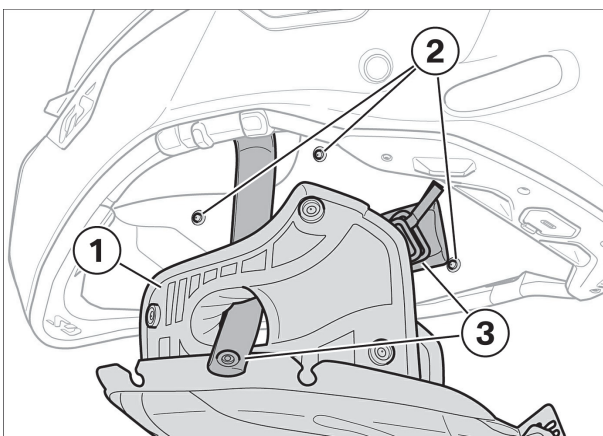

- Wangenpolster **(1)** von Druckknöpfen **(2)** lösen.
- Kinnriemen **(3)** aus Wangenpolster **(1)** ausfädeln.




2

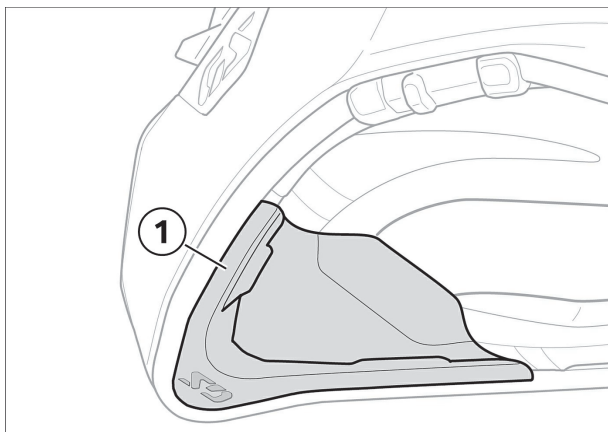

► **Kinnspoiler ausbauen**

- Kinnspoiler **(1)** ausbauen.


3

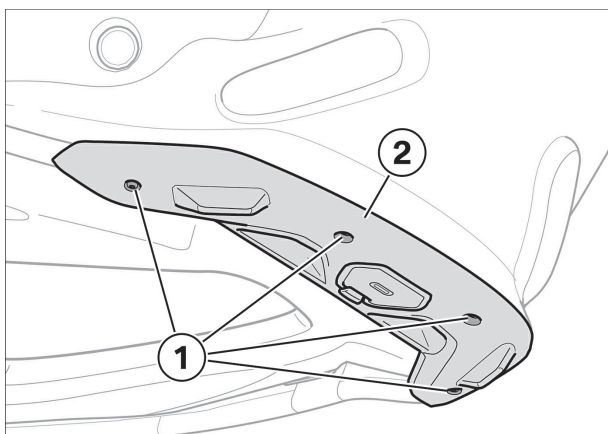

► **Abdeckklappe ausbauen**

- Schrauben **(1)** ausbauen.
- Abdeckklappe **(2)** abnehmen.

4

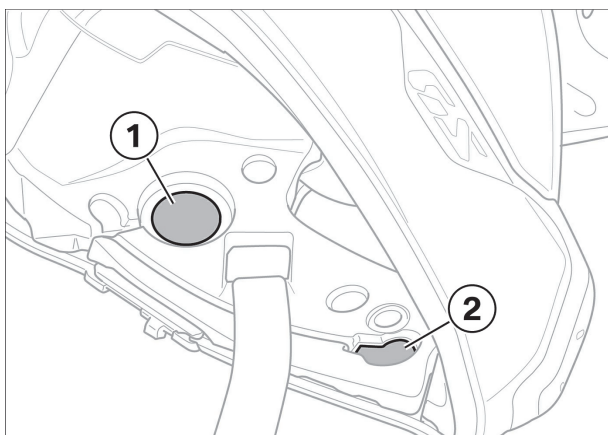


► **Klett pads einbauen**

- Klett pad für Lautsprecher **(1)** und für Mikrofon **(2)** einbauen.

- Klett pad für Lautsprecher rechts gleicherweise einbauen.


5

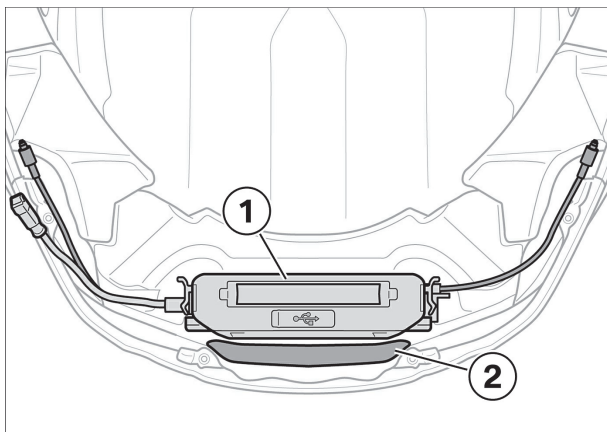

► **Zentraleinheit einbauen**

- Zentraleinheit (1) mit Polster (2) einbauen.

6

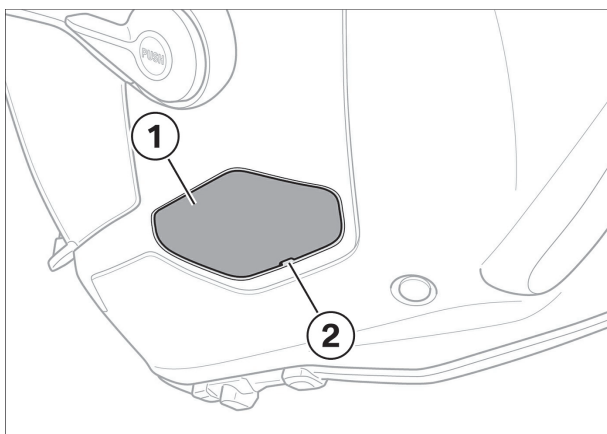


► **Abdeckkappen ausbauen**

- Abdeckkappe (1) ausbauen, dafür mit geeignetem Werkzeug an Aussparung (2) ansetzen.


- Abdeckkappe rechts gleicherweise ausbauen.

7

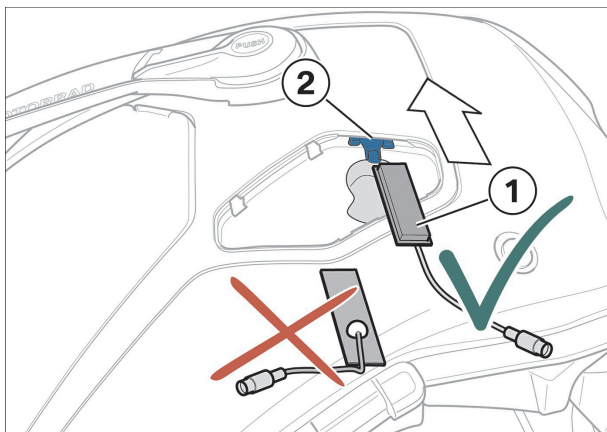

► **Antenne einbauen**


- Antenne (1) in Antennenschacht (2) einbauen.
- Auf korrekte Ausrichtung der Antenne achten.

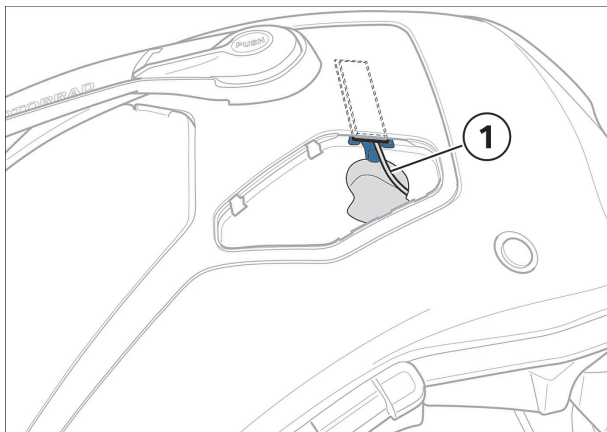

- Antennenkabel (1) in Kabelschacht einfädeln.

- Antenne rechts gleichverweise einbauen.

8

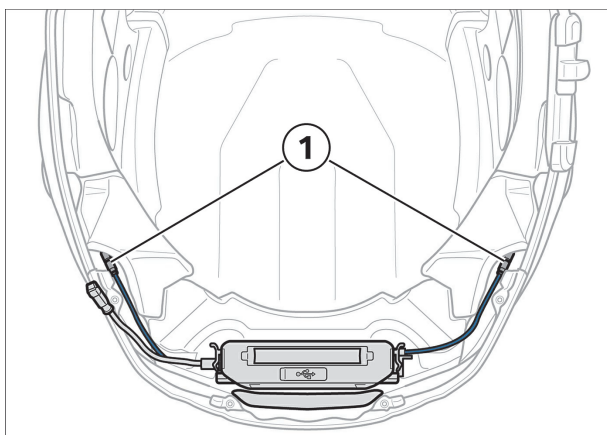

► Antennen anschließen


- Antennenstecker (1) verbinden und einfädeln.



HINWEIS

Darauf achten das die Antennenkabel nicht geknickt werden


9

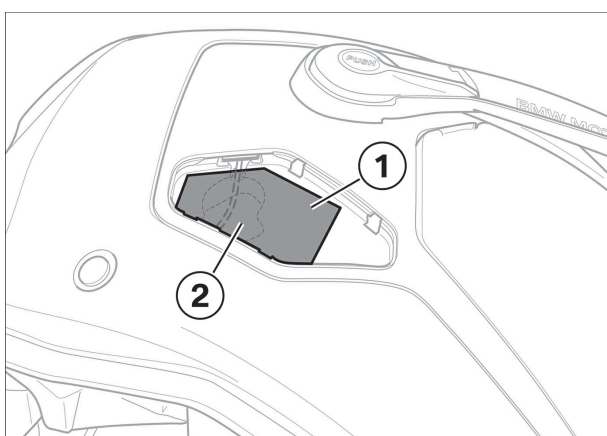

► Klebeband einbauen

- Klebeband (1) über Öffnung (2) anbringen.

10

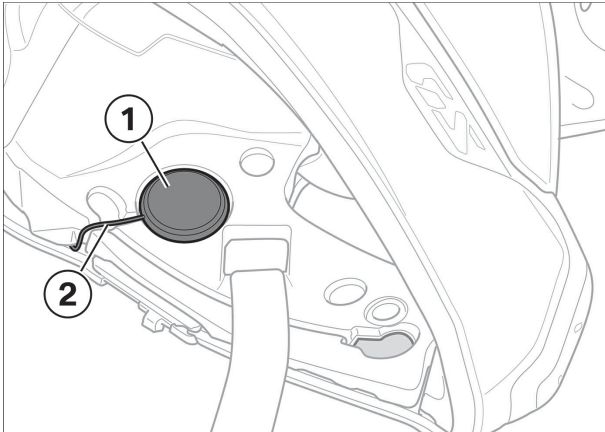


► Lautsprecher einbauen

- Lautsprecher (1) einbauen und Kabel (2) verlegen.

- Lautsprecher rechts gleicherweise einbauen.


11

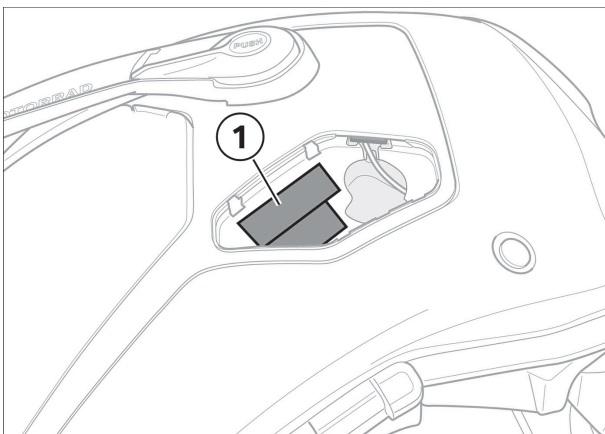

► Klebeband einbauen


- Klebeband (1) anbringen.

12

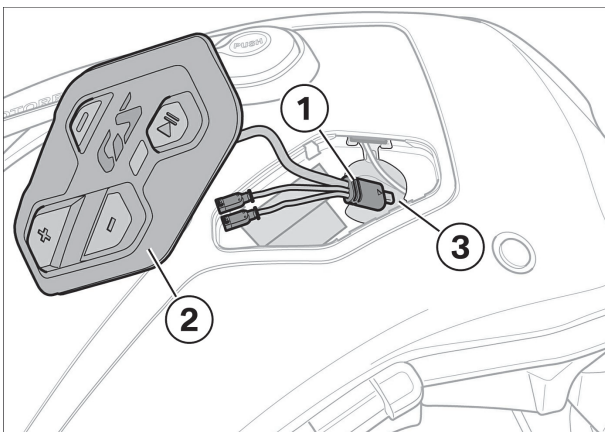


► Bedieneinheit einbauen

- Kabel (1) der Bedieneinheit (2) durch Öffnung (3) fädeln.

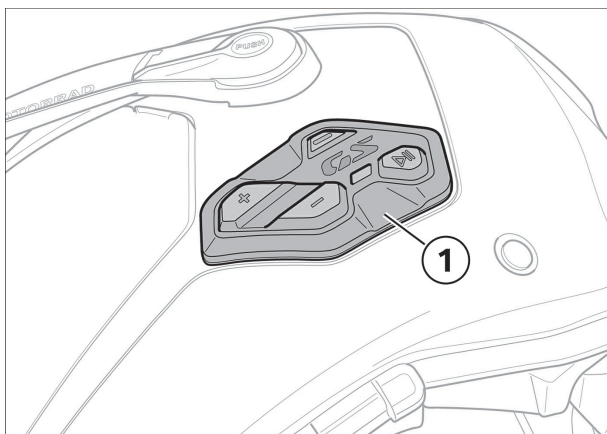

- Bedieneinheit **(1)** einbauen.


13

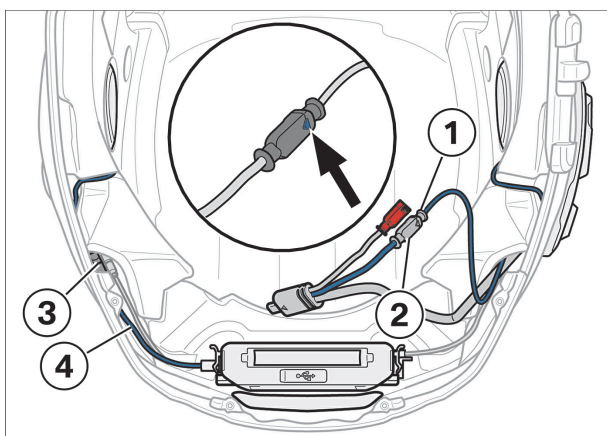

► Lautsprecher anschließen

- Lautsprecherstecker **(1)** mit schwarzem Stecker **(2)** verbinden.
- Lautsprecherstecker **(3)** mit Stecker **(4)** verbinden.
- Auf korrekte Ausrichtung der Stecker **(Pfeil)** achten.


14

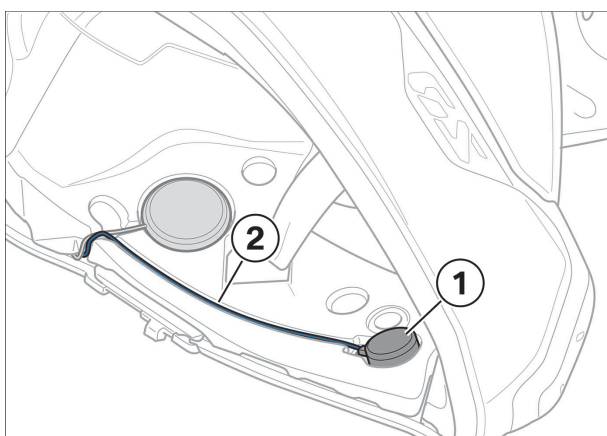

► Mikrophon einbauen


- Mikrophon **(1)** einbauen und Kabel **(2)** verlegen.

15

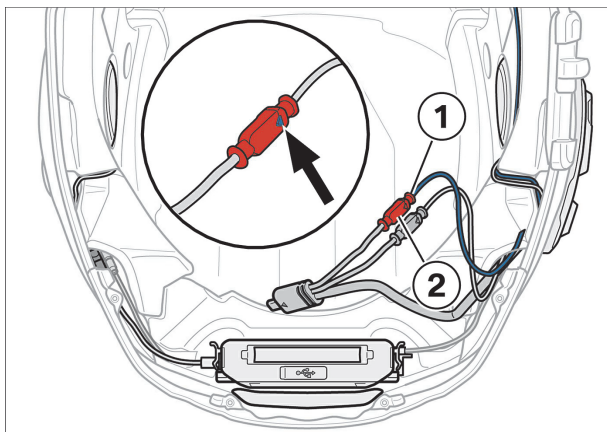
► **Mikrofon anschließen**

- Rote Stecker (1) und (2) für Mikrofon verbinden.
- Auf korrekte Ausrichtung der Stecker (**Pfeil**) achten.

16

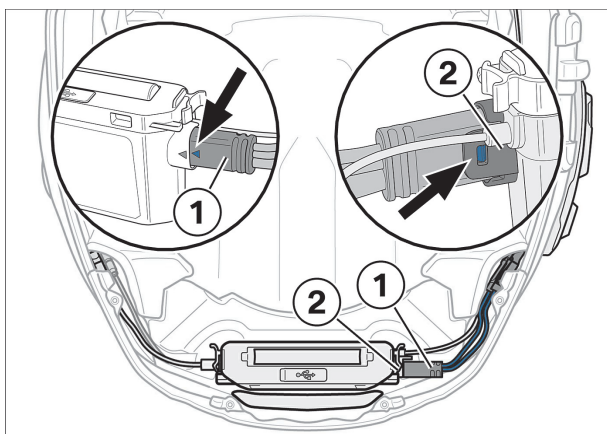
► **Bedieneinheit anschließen**

- Kabel der Bedieneinheit (1) mit Zentraleinheit (2) verbinden
- Auf korrekte Ausrichtung und Verriegelung des Steckers (**Pfeile**) achten.

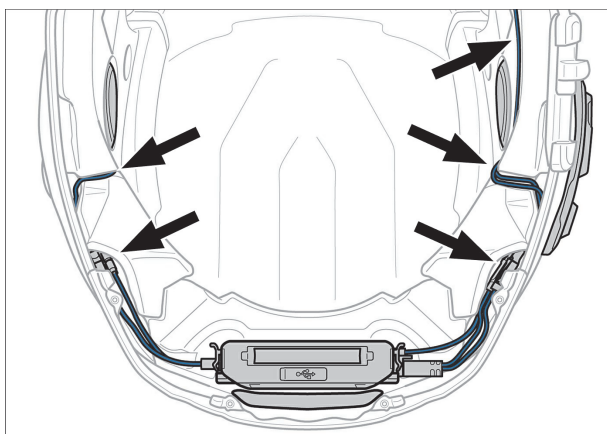

- Kabel in Aussparung (**Pfeile**) verlegen


17

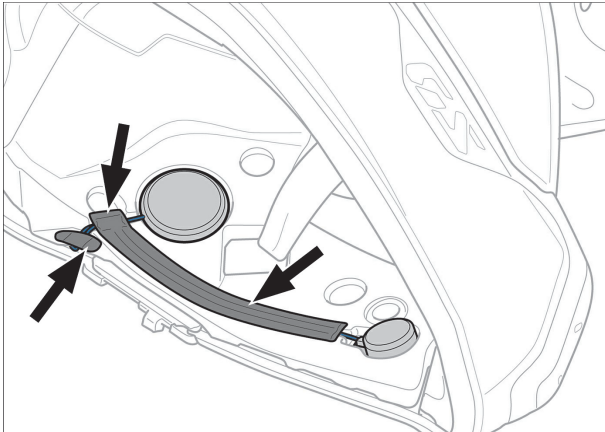

► Kabel befestigen

- Kabel für Mikrofon und Lautsprecher links und rechts mit Klebeband fixieren.


18

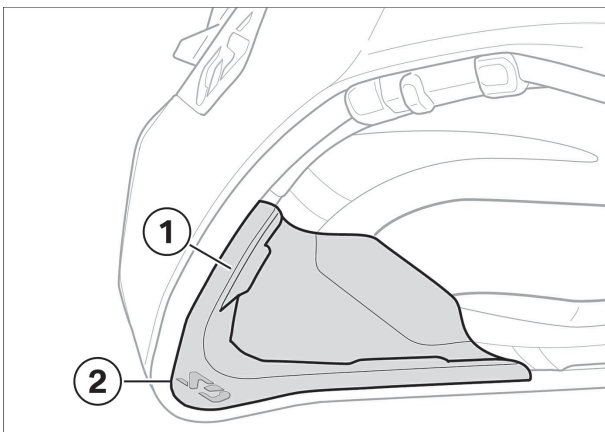

► Kinnspoiler einbauen

- Kinnspoiler (1) an Helmschale (2) ausrichten und andrücken.

19

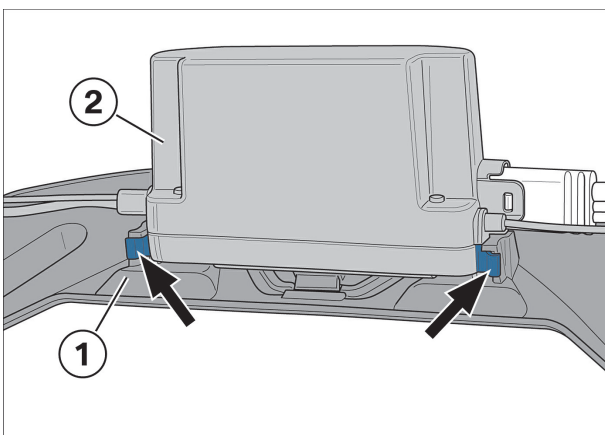

► Zentraleinheit verbauen

- Abdeckklappe (1) auf Zentraleinheit (2) schieben.
- » Abdeckklappe rastet in Führungsnasen (**Pfeile**) ein.


20

► Funktionstest des BMW Motorrad Kommunikationssystems

- Zur Überprüfung der Bluetooth-Funktionalität den Helm mit einem zweiten Helm oder mit einem Mobiltelefon verbinden und gemäß der BMW Motorrad Kommunikationssystem Bedienungsanleitung vorgehen.
- Ladegerät anschließen und Akku komplett aufladen.



21

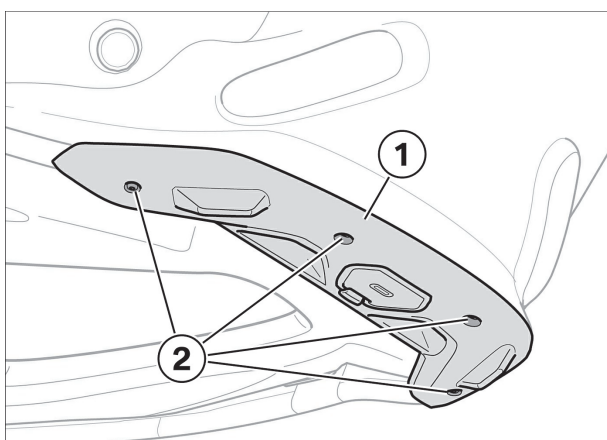


► Abdeckklappe einbauen

- Abdeckklappe (1) ansetzen.
- Schrauben (2) einbauen.



22

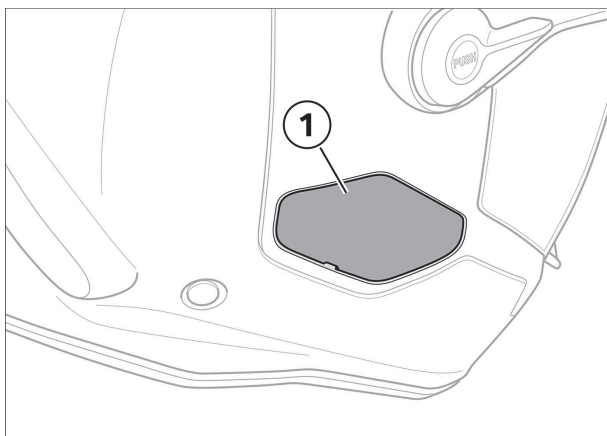


► Abdeckkappe rechts einbauen


- Abdeckkappe (1) einbauen.




23

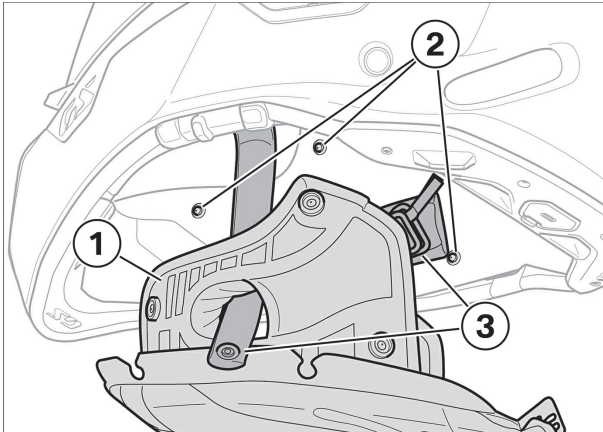► **Wangenpolster einbauen**

- Kinnriemen **(3)** aus Wangenpolster **(1)** einfädeln.
- Wangenpolster **(1)** in Druckknöpfen **(2)** befestigen.

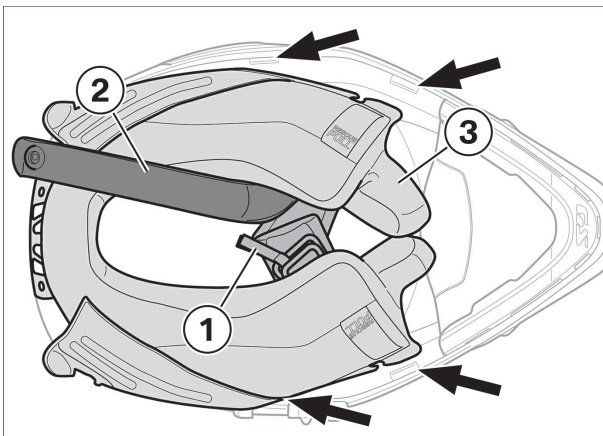

- Kinnriemen **(1)** und **(2)** in Wangenpolster **(3)** einfädeln.
- Wangenpolster in den Arretierungen **(Pfeile)** befestigen.

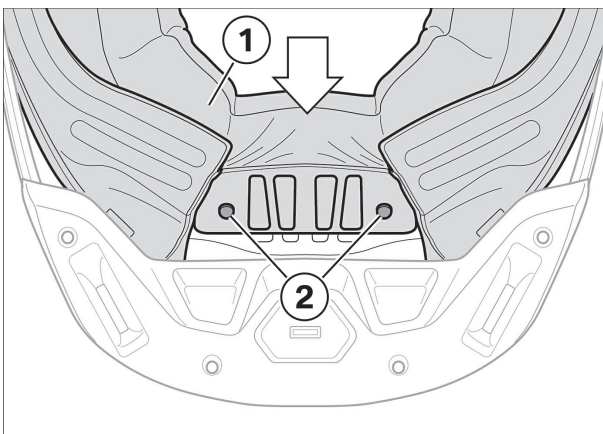

- Wangenpolster **(1)** nach hinten drücken, um Druckknöpfe **(2)** zu befestigen.