



**BMW
MOTORRAD**



Notice de montage

BMW CONNECTEDRIDE COM P1

MAKE LIFE A RIDE

LISEZ CETTE NOTICE ABSOLUMENT AVEC ATTENTION ET EN INTÉGRALITÉ AVANT DE DÉBUTER LES OPÉRATIONS DE MONTAGE.

Nous sommes heureux que vous ayez porté votre choix sur un accessoire spécial de BMW Motorrad, avec lequel vous pourrez adapter votre moto à vos besoins personnels.

Pour que ce nouvel accessoire puisse vous satisfaire pleinement, la sécurité est une priorité absolue. L'exécution de certaines opérations peut exiger l'utilisation d'outils spéciaux et des connaissances techniques approfondies. En cas de problème ou de doute, adressez-vous à un atelier spécialisé, de préférence à votre concessionnaire BMW Motorrad.

Comme nous vous offrons une grande diversité d'accessoires et d'équipements optionnels homologués, nous ne pouvons malheureusement pas aborder en détail toutes les versions d'équipement dans la présente notice de montage. C'est la raison pour laquelle nous nous limitons à la version de base du modèle concerné. Pour le démontage et le remontage des éventuels accessoires supplémentaires, référez-vous à la notice de montage correspondante. S'il vous manque les notices, veuillez vous adresser à votre concessionnaire BMW Motorrad.

Votre concessionnaire BMW Motorrad se fera un plaisir de vous conseiller et de répondre à toutes les questions que vous pourrez lui poser sur votre moto et l'ensemble des accessoires.

BMW Motorrad vous souhaite beaucoup de plaisir et un agréable voyage en toute sécurité au guidon de votre BMW.

LES SYMBOLES SUIVANTS SONT UTILISÉS DANS CETTE NOTICE POUR LES CONSIGNES :** ATTENTION**

Danger à faible niveau de risque. Une attitude non préventive peut entraîner des blessures légères à moyennes.

** DANGER**

Danger à niveau de risque élevé. Une attitude non préventive entraîne des blessures graves, voire la mort.

** AVIS**

Consignes particulières permettant d'optimiser les opérations de commande, de contrôle, de réglage et d'entretien.

- Début de l'action principale
- ▷ Début de l'action secondaire
- Instruction opératoire

** AVERTISSEMENT**

Danger à niveau de risque moyen. Une attitude non préventive peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

** ATTENTION**

Remarques particulières et précautions à prendre. Un non-respect peut entraîner un endommagement du véhicule ou des accessoires et ainsi l'exclusion de la garantie.


** Couple de serrage**

Les vis et les écrous sont serrés conformément aux normes DIN/ISO. Les couples de serrage divergents sont indiqués. Le non-respect de ces couples peut entraîner des dommages au niveau du véhicule ou des accessoires, et mettre en danger le conducteur.

- ◄ Fin de l'action principale
- ◁ Fin de l'action secondaire
- ◇ Fin de la désignation de validité VER (Version de modèle), EO (Équipement optionnel) ou AO (Accessoires optionnel)

Imprimé en Allemagne.
Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Tous droits réservés.

BMW ConnectedRide COM P1

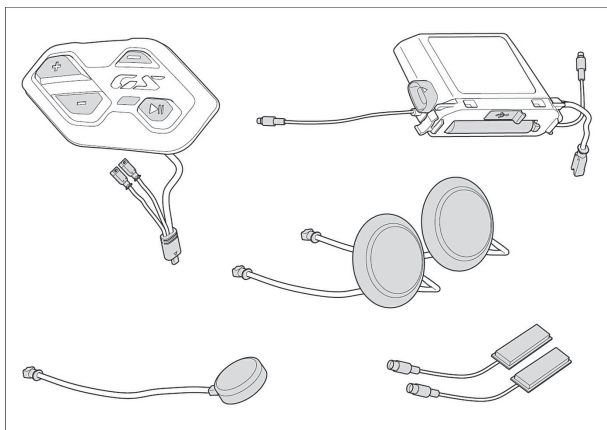

Etendue du montage

- unité de commande
- Unité centrale
- Haut-parleur 2×
- Antenne 2×
- Microphone
- Jeu fixation
- Kit de petites pièces

Indications générales

⚠ ATTENTION

Moteur chaud ou système d'échappement chaud

Risque de brûlure

- Avant le début des travaux, laisser refroidir le moteur et le système d'échappement.

🚗 ATTENTION

Véhicule calé de manière non sécurisé

Dommages de composants suite à un renversement

- Garer le véhicule en toute sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

Enfants et animaux domestiques dans le périmètre de travail

Dommage corporel

- Éloigner les enfants et les animaux du périmètre de travail.

⚠ ATTENTION

Port de bijoux pendant le travail

Risques d'accident par accrochage ou court-circuit électrique


- Avant le début des travaux, enlever les bijoux (bagues, chaînes, montre-bracelet etc.).

🚗 AVIS

Après le montage du kit de post-équipement par un atelier, cette notice de montage doit être remise au client. Transmettre uniquement le kit de post-équipement à un tiers en y joignant cette notice de montage.


76 51 013 Système de communication sans fil du casque GS Rallye

1

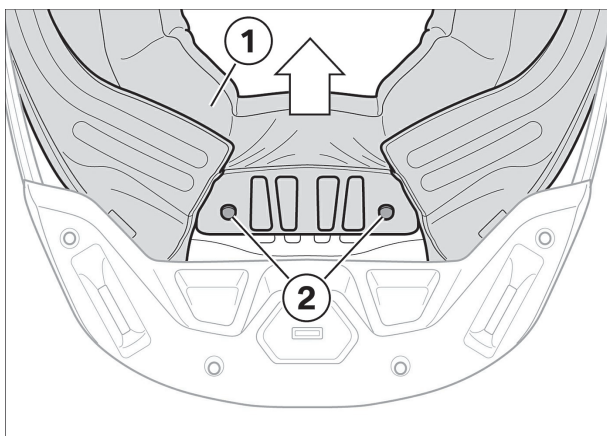


► Déposer les coussinets de joue


- Pousser les coussinets de joue (1) vers l'avant pour libérer les boutons-poussoirs (2).

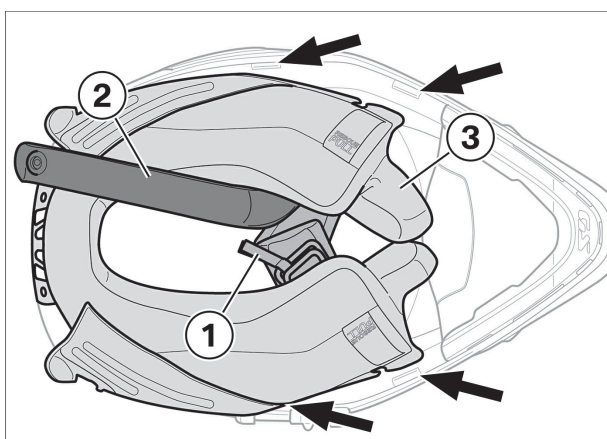


- Libérer les coussinets de joue des arrêtoirs (**flèches**).
- Tirer les sangles de menton (1) et (2) des coussinets de joue (3).

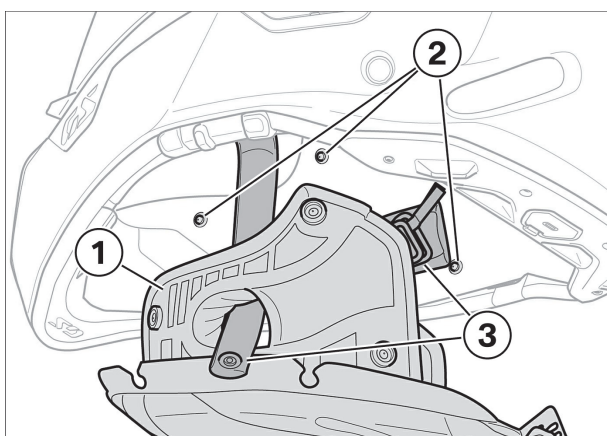


- Libérer les coussinets de joue (1) des boutons-poussoirs (2).
- Dégager la sangle de menton (3) du coussinet de joue (1).

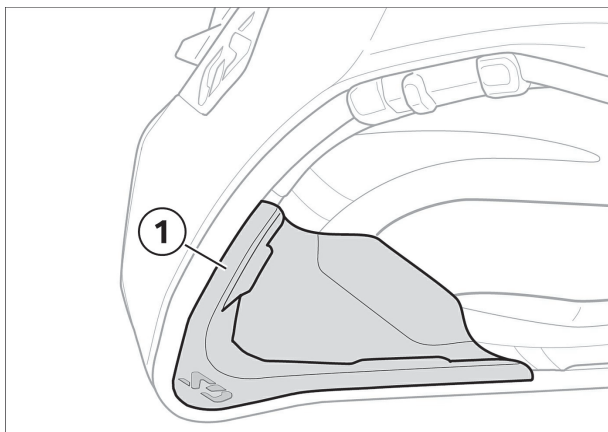2**► Dépose du spoiler de menton**

- Déposer le spoiler de menton **(1)**.

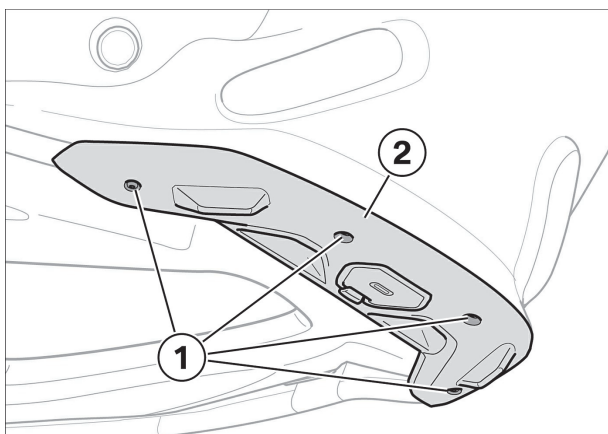3**► Dépose du volet de recouvrement**


- Déposer les vis **(1)**.
- Retirer le volet de recouvrement **(2)**.

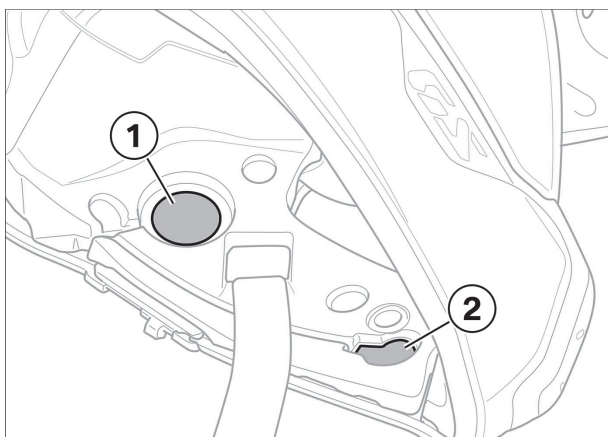4**► Pose de bandes Velcro**

- Poser une bande Velcro pour le haut-parleur **(1)** et le microphone **(2)**.

- Poser la bande Velcro pour le haut-parleur du côté droit de la même manière.


5

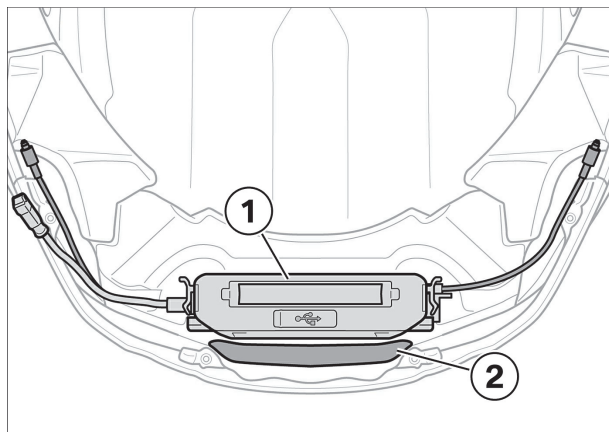

► **Pose de l'unité centrale**

- Poser l'unité centrale (1) avec le rembourrage (2).

6

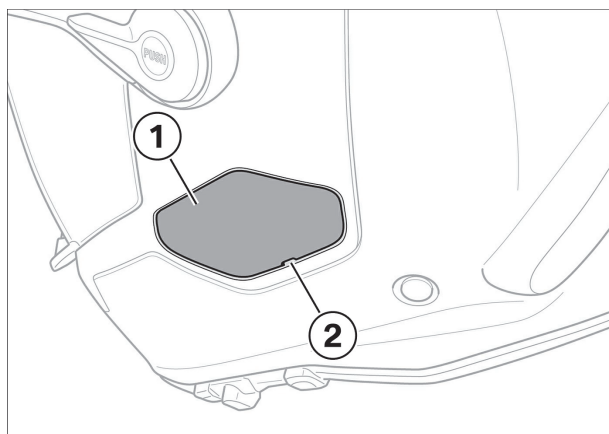


► **Déposer les capuchons**

- Déposer le cache (1), pour cela, placer avec un outil adapté au niveau de l'évidement (2).


- Déposer le cache côté droit de la même manière.

7

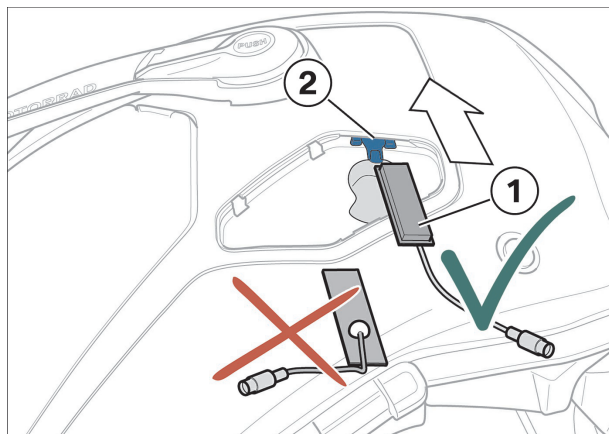

► **Monter l'antenne**


- Poser l'antenne (1) dans l'emplacement d'antenne (2).
- Veiller à l'orientation correcte de l'antenne.

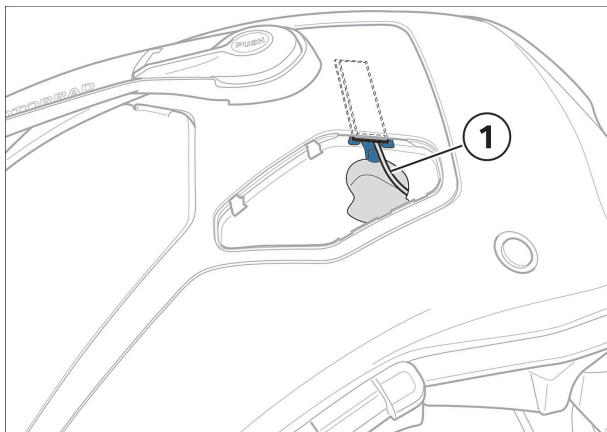

- Insérer le câble d'antenne **(1)** dans le conduit de câble.

- Poser l'antenne du côté droit de la même manière.

8

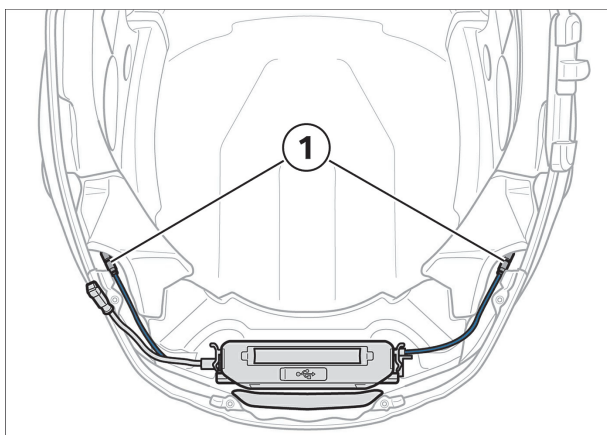


► Brancher les antennes

- Brancher et insérer le connecteur d'antenne **(1)**.



Veiller à ce que les câbles d'antenne ne soient pas tordus


9

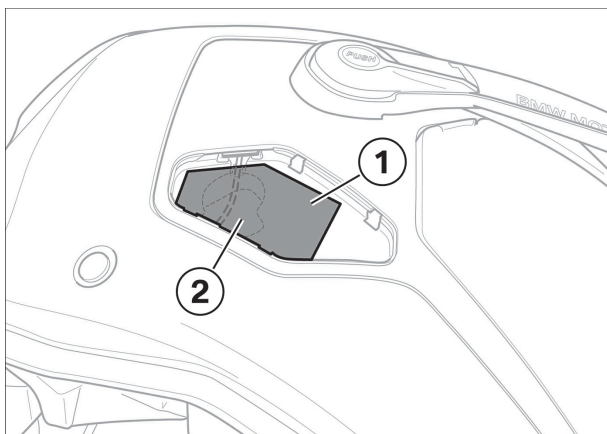

► Pose du ruban adhésif

- Appliquer du ruban adhésif **(1)** sur l'ouverture **(2)**.

10

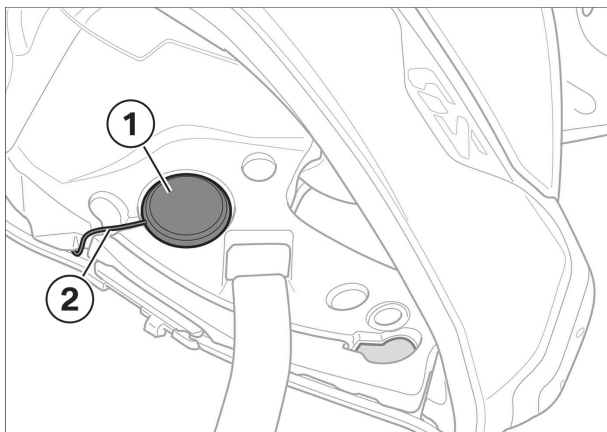


► Pose du haut-parleur

- Poser le haut-parleur (1) et poser le câble (2).

- Poser le haut-parleur du côté droit de la même manière.


11

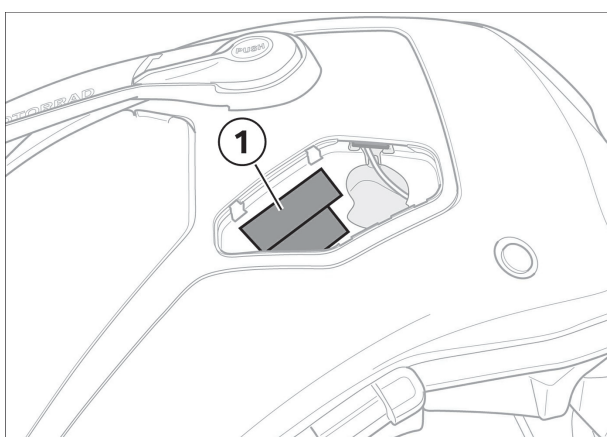

► Pose du ruban adhésif


- Appliquer du ruban adhésif (1).

12

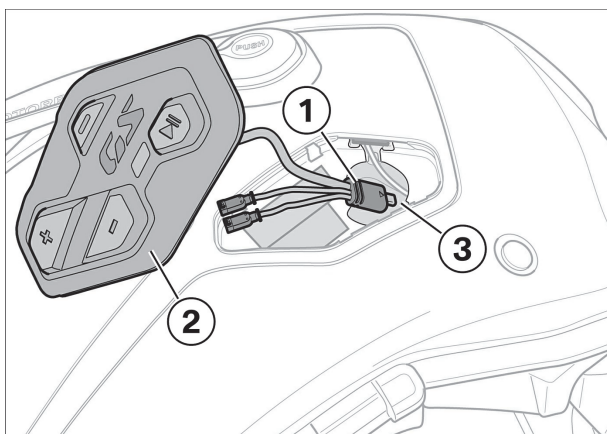


► Pose de l'unité de commande

- Insérer le câble (1) de l'unité de commande (2) dans l'orifice (3).

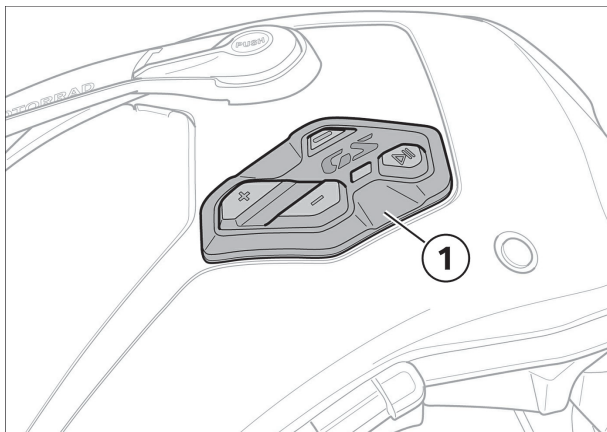

- Poser l'unité de commande (1).


13

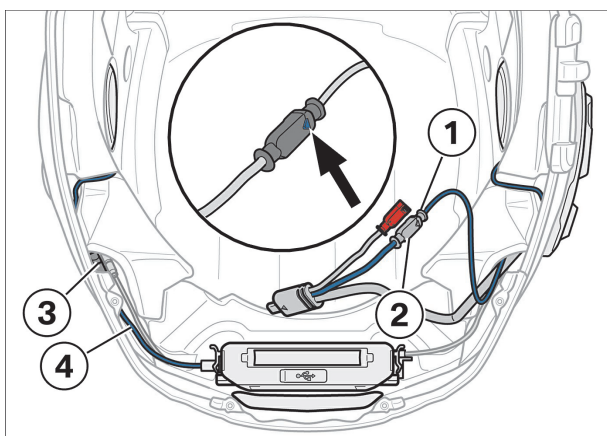

► Branchement des haut-parleurs

- Brancher la fiche du haut-parleur (1) avec la fiche noire (2).
- Brancher la fiche du haut-parleur (3) avec la fiche (4).
- Veiller à l'orientation correcte des fiches (**flèche**).


14

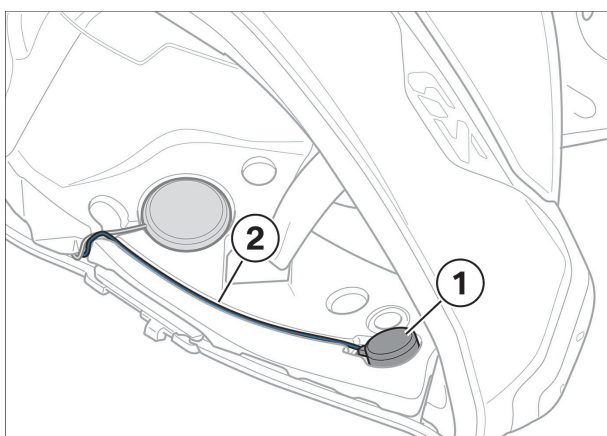

► Montage du microphone

- Poser le microphone (1) et poser le câble (2).


15

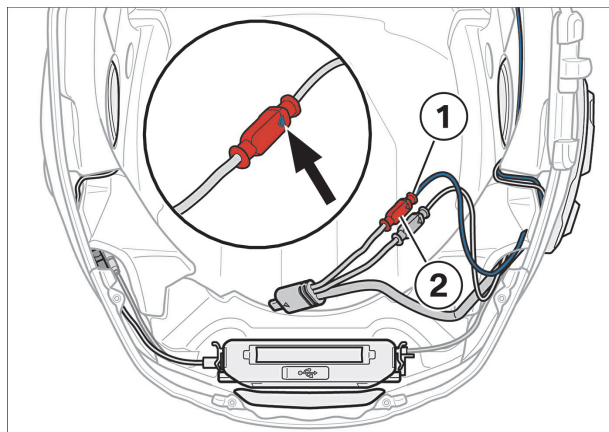

► Branchement du microphone


- Brancher les fiches rouges **(1)** et **(2)** pour le microphone.
- Veiller à l'orientation correcte des fiches (**flèche**).

16

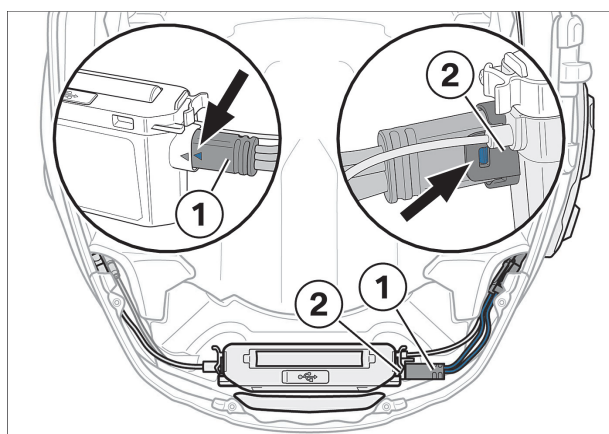


► Brancher l'unité de commande

- Relier le câble de l'unité de commande **(1)** avec l'unité centrale **(2)**
- Veiller à l'orientation et au verrouillage corrects de la fiche (**flèches**).

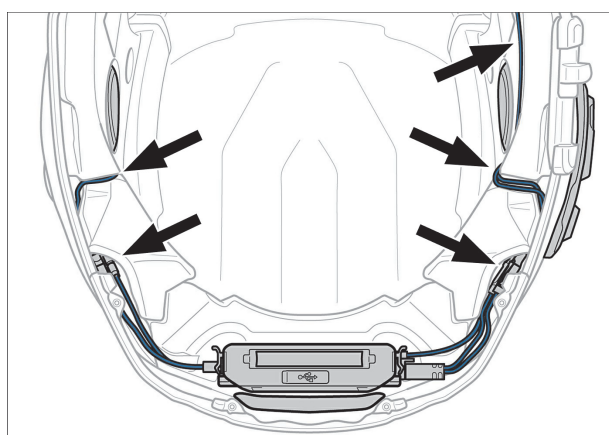

- Poser le câble dans l'évidement (**flèches**)


17

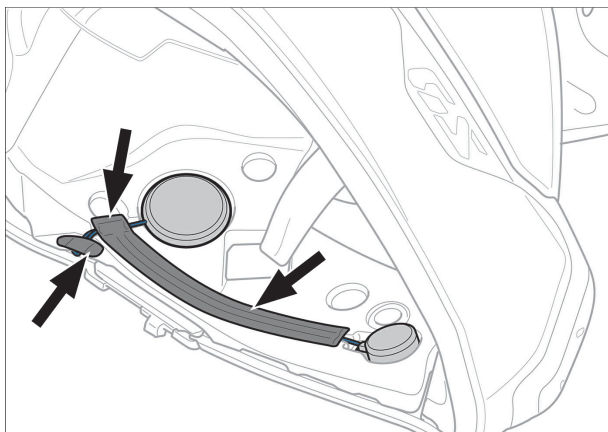

► Fixation des câbles

- Fixer les câbles du microphone et des haut-parleurs côté gauche et côté droit avec du ruban adhésif.


18

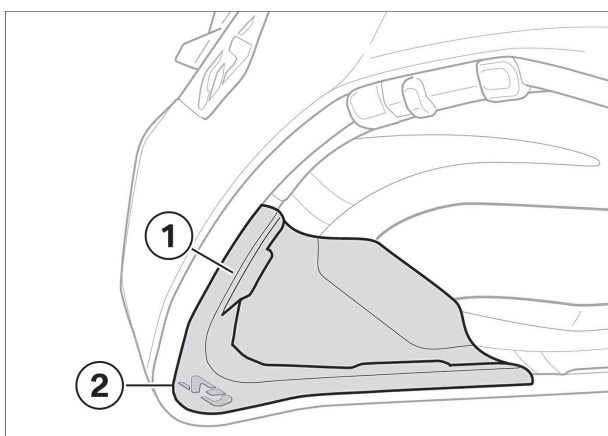

► Repose du spoiler de menton

- Aligner le spoiler de menton **(1)** sur la coque de casque **(2)** et l'enfoncer.

19

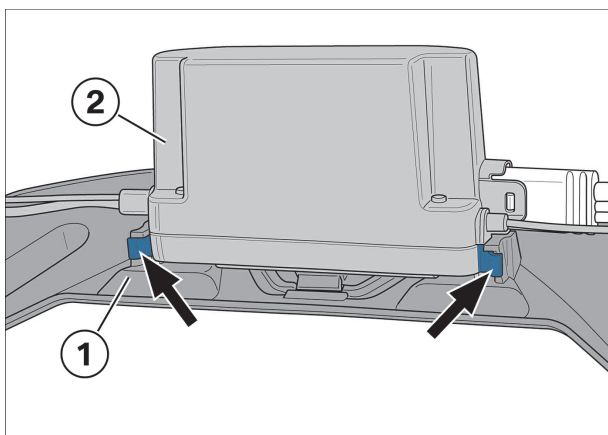

► Installer l'unité centrale

- Pousser le volet de recouvrement **(1)** sur l'unité centrale **(2)**.
- » Le volet de recouvrement s'encrante dans les ergots de guidage **(flèches)**.


20

► **Test de fonctionnement du système de communication BMW Motorrad**

- Pour contrôler la fonction Bluetooth, relier le casque à un second casque ou à un téléphone portable et procéder comme indiqué dans la notice d'utilisation du système de communication BMW Motorrad.
- Raccorder le chargeur et recharger complètement la batterie.



21

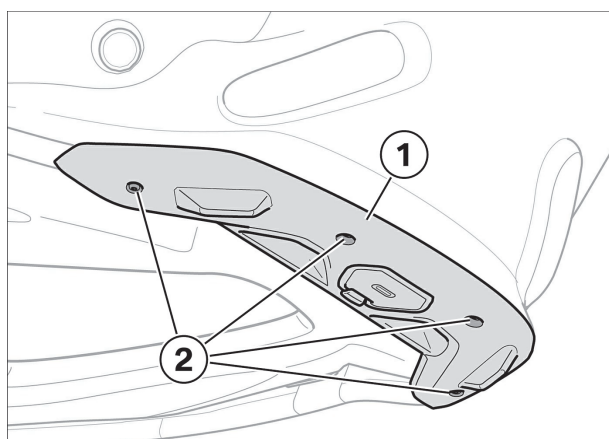


► **Repose du volet de recouvrement**

- Placer le volet de recouvrement (1).
- Poser les vis (2).



22

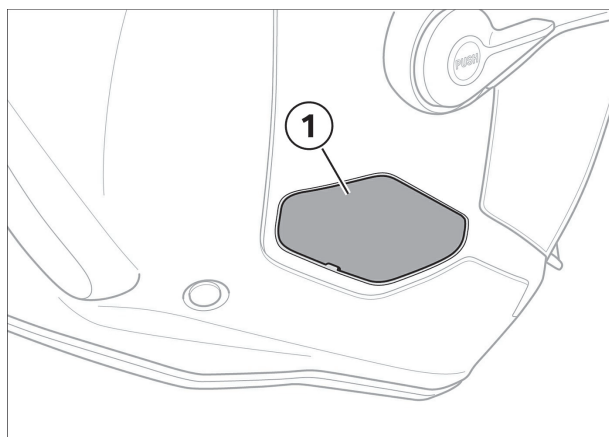


► **Repose du cache côté droit**


- Poser le cache(1).




23

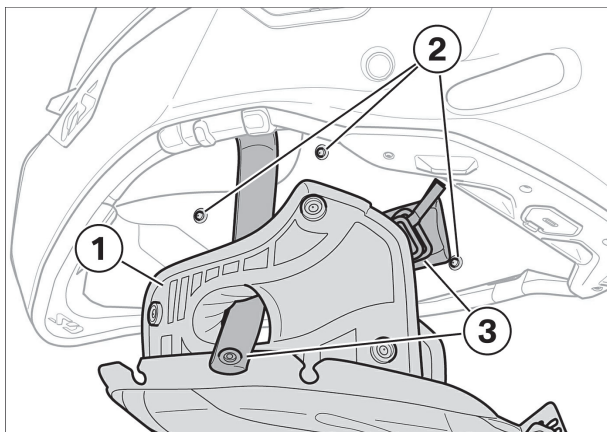► **Repose des coussinets de joue**

- Insérer la sangle de menton (3) dans le coussinet de joue (1).
- Fixer les coussinets de joue (1) dans les boutons-poussoirs (2).

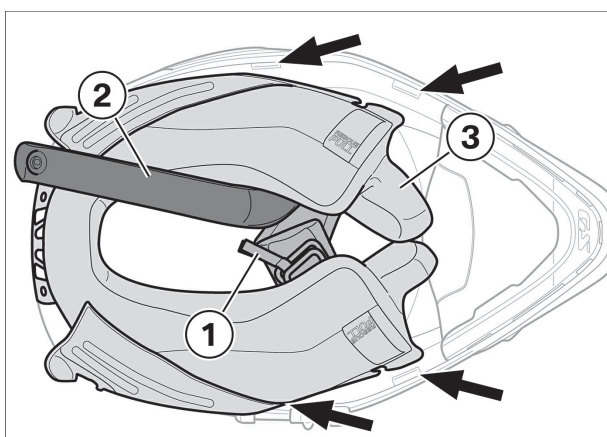

- Insérer les sangles de menton (1) et (2) dans les coussinets de joue (3).
- Fixer les coussinets de joue dans les arrêtoirs (flèches).

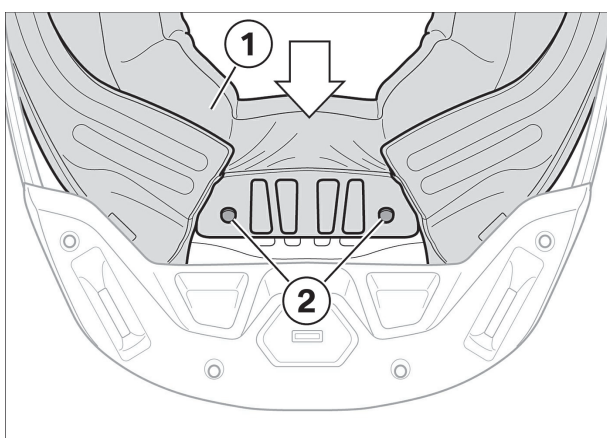

- Pousser les coussinets de joue (1) vers l'arrière pour fixer les boutons-poussoirs (2).