



**BMW
MOTORRAD**



Instrução de montagem

BMW CONNECTEDRIDE COM P1

MAKE LIFE A RIDE

É INDISPENSÁVEL A LEITURA MINUCIOSA E COMPLETA DESTAS INSTRUÇÕES ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS DE MONTAGEM.

Congratulamo-nos por ter optado pelo equipamento opcional da BMW Motorrad, com o qual pode adaptar o seu veículo às suas necessidades pessoais.

Para que possa desfrutar do seu novo acessório, o mais importante é a segurança. Para executar alguns dos trabalhos, eventualmente são necessárias ferramentas especiais e conhecimentos sólidos sobre o assunto. Em caso de dúvidas, contacte uma oficina especializada, de preferência o seu concessionário BMW Motorrad.

Dada a grande variedade de equipamentos opcionais e acessórios homologados que oferecemos, infelizmente não nos é possível abordar nesta instrução de montagem todas as versões do equipamento. Por essa razão, limitamo-nos a fazer referência apenas às versões básicas de cada modelo. A montagem e desmontagem dos restantes acessórios eventualmente integrados encontra-se descrita na respetiva instrução de montagem. Se as instruções necessárias já não estiverem na sua posse, dirija-se ao seu concessionário BMW Motorrad.

O seu concessionário BMW Motorrad está à sua inteira disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa existir relativamente à sua moto ou a todos os acessórios.

Muito prazer com a sua BMW, assim como uma boa viagem é o que lhe deseja a BMW Motorrad.

OS SÍMBOLOS SEGUINTE SÃO UTILIZADOS NESTE MANUAL PARA INDICAÇÕES:** CUIDADO**

Perigo com grau de risco reduzido. A inobservância pode causar ferimentos ligeiros ou graves.

** PERIGO**

Perigo com grau de risco elevado. A inobservância dá origem a morte ou ferimentos graves.

** AVISO**

Avisos especiais visam um melhor manuseamento em processos de comando, controlo e ajuste, assim como em trabalhos de conservação.

- Início da ação principal
- ▷ Início da ação secundária
- Instruções de ação

** ATENÇÃO**

Perigo com grau de risco médio. A inobservância pode causar a morte ou ferimentos graves.

** ATENÇÃO**

Indicações especiais e medidas de precaução. A não observação pode levar a danos no veículo ou acessório e, deste modo, levar ao cancelamento da garantia.


** Binário de aperto**

Os parafusos e porcas são apertados de acordo com a norma DIN/ISO. São indicados binários de aperto divergentes. A não observação pode originar danificações no veículo ou acessórios ou colocar o condutor em perigo.

- ◄ Fim da ação principal
- ◁ Fim da ação secundária
- ◇ Fim da designação de validade BST (versão), SA (equipamento extra) ou SZ (extra opcional)

Reservados todos os direitos.

BMW ConnectedRide COM P1

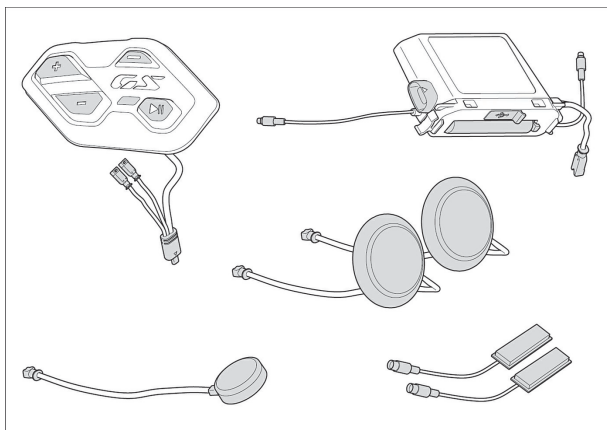

Escopo de montagem

- conjunto de interruptores
- Unidade central
- Altifalante 2×
- Antena 2×
- Microfone
- Conjunto fixação
- Conjunto de peças pequenas

Indicações gerais

⚠ CUIDADO

Motor quente ou sistema de escape quente

Risco de queimadura

- Antes do início dos trabalhos, deixar o motor e o sistema de escape arrefecer.

🔧 ATENÇÃO

Veículo não desligado com segurança

Danos nos componentes por acidentes

- Desligar o veículo seguramente.

⚠ ATENÇÃO

Crianças e animais domésticos na zona de trabalho

Danos pessoais

- Manter as crianças e os animais domésticos longe da área de trabalho.

⚠ CUIDADO

Usar joias durante o trabalho

Perigo de acidente devido a ficar pendurado ou curto-circuito elétrico

- Antes do início dos trabalhos, retirar as joias (anéis, correntes, pulseiras, etc.).


🔧 AVISO

Estas instruções de montagem devem ser entregues ao cliente após a montagem do kit de reequipamento por uma oficina.

Entregar o kit de reequipamento a terceiros apenas juntamente com estas instruções de montagem.


76 51 013 Sistema de comunicação sem fios para capacete GS Rallye

1

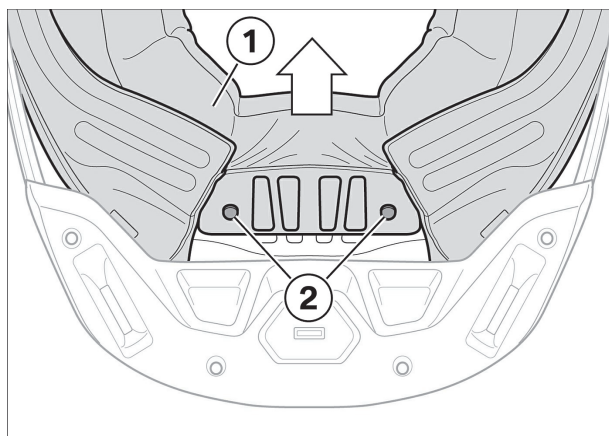


► Desmontar a almofada da face

- Pressionar a almofada da face **(1)** para a frente para soltar os botões de pressão **(2)**.

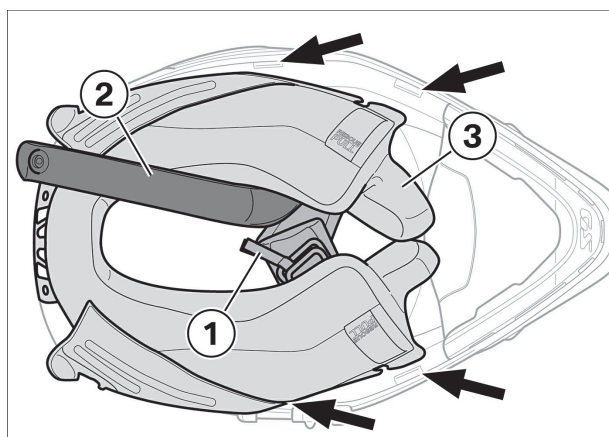


- Soltar a almofada da face das fixações **(setas)**.
- Puxar as correias do capacete **(1)** e **(2)** da almofada da face **(3)**.

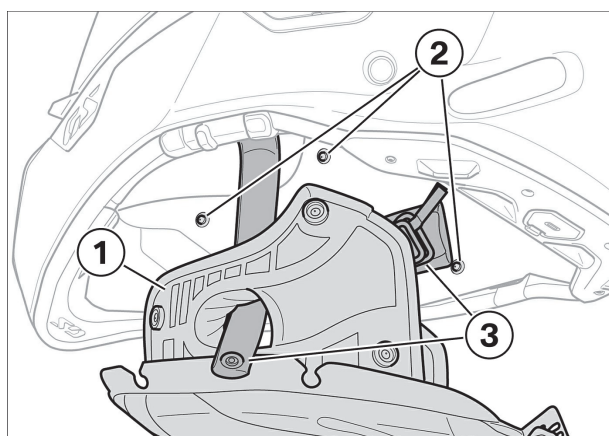


- Soltar a almofada da face **(1)** dos botões de pressão **(2)**.
- Desenfiar a correia do capacete **(3)** da almofada da face **(1)**.

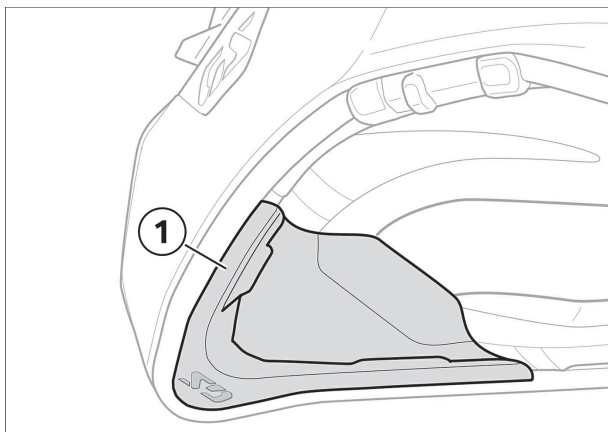


2**► Desmontar o spoiler maxilar**

- Desmontar o defletor do queixo (1).

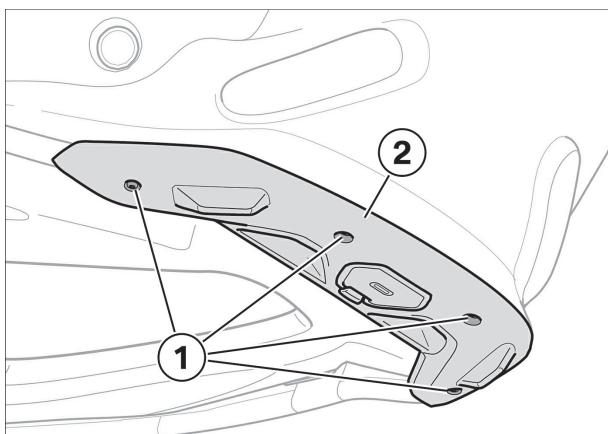
3**► Desmontar a tampa de cobertura**

- Desmontar os parafusos (1).
- Retirar a tampa de cobertura (2).

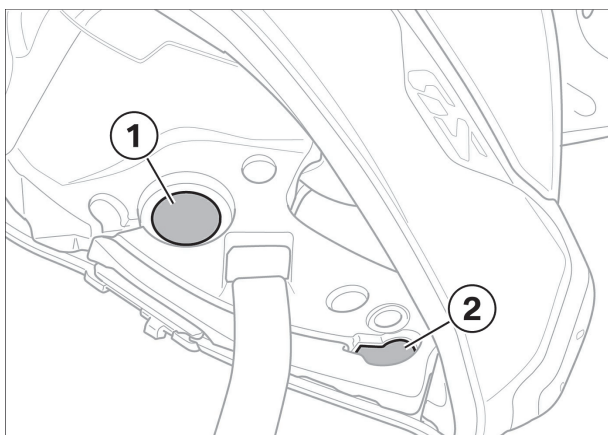
4**► Montar as almofadas de fecho de gancho e laço**

- Montar a almofada de fecho de gancho e laço para o altifalante (1) e o microfone (2).

- Montar a almofada de fecho de gancho e laço para o altifalante à direita da mesma forma.

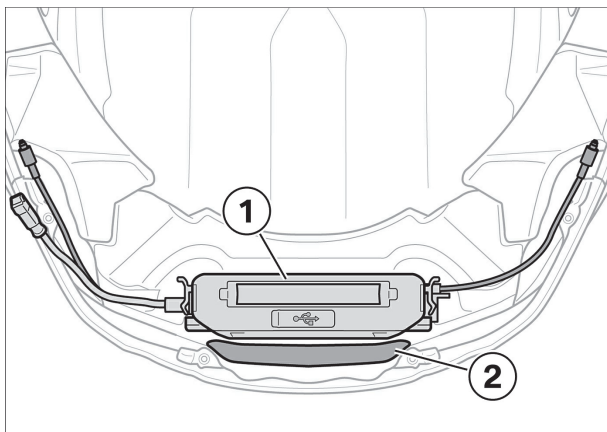
5**► Montar a unidade central**

- Montar a unidade central **(1)** com o estofo **(2)**.

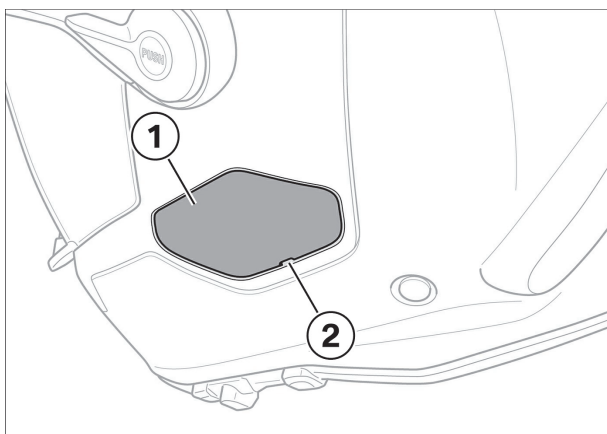
6**► Desmontar capa de proteção**

- Desmontar a tampa de cobertura **(1)** e, para o efeito, aplicar uma ferramenta adequada na fenda **(2)**.

- Desmontar a tampa de cobertura direita da mesma forma.

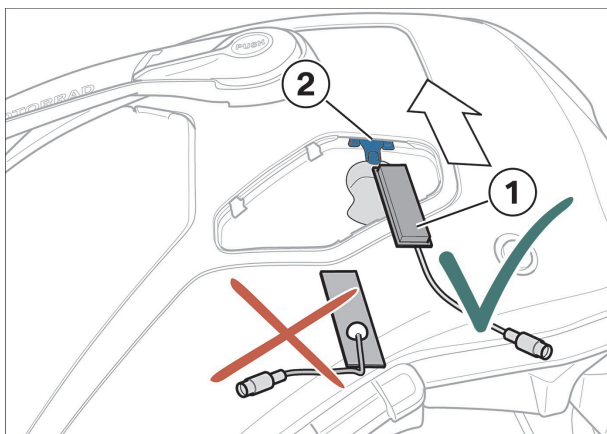7**► Montar a antena**


- Montar a antena **(1)** in na cavidade da antena **(2)**.
- Prestar atenção à orientação correta da antena.

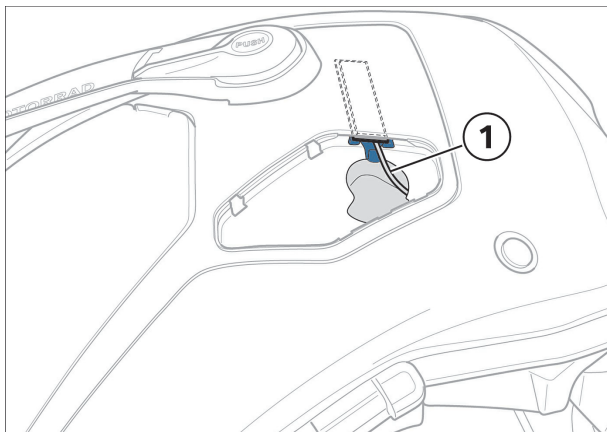

- Inserir o cabo de antena **(1)** na conduta dos cabos.

- Montar a antena à direita da mesma forma.

8

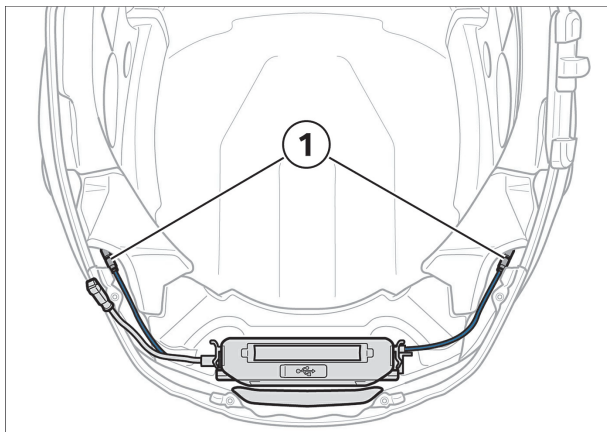


► Ligar as antenas

- Ligar e inserir a ficha da antena **(1)**.

AVISO

Certifique-se de que os cabos de antena não fiquem do-
brados


9

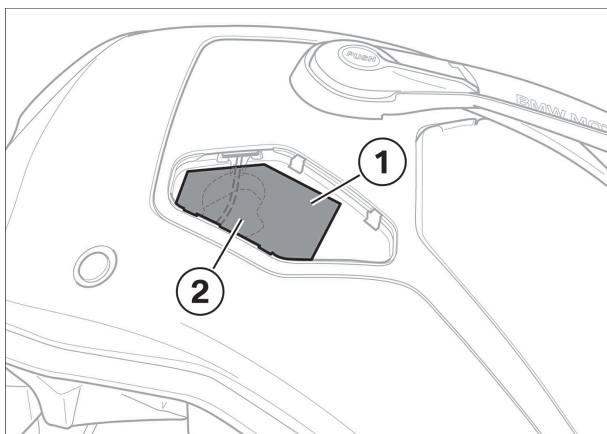

► Montar a fita adesiva

- Aplicar a fita adesiva **(1)** sobre a abertura **(2)**.

10

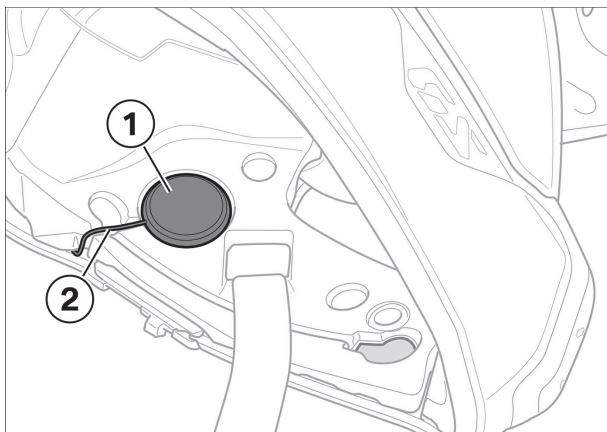


► Montar o altifalante

- Montar o altifalante (1) e instalar o cabo (2).

- Montar o altifalante à direita da mesma forma.



11

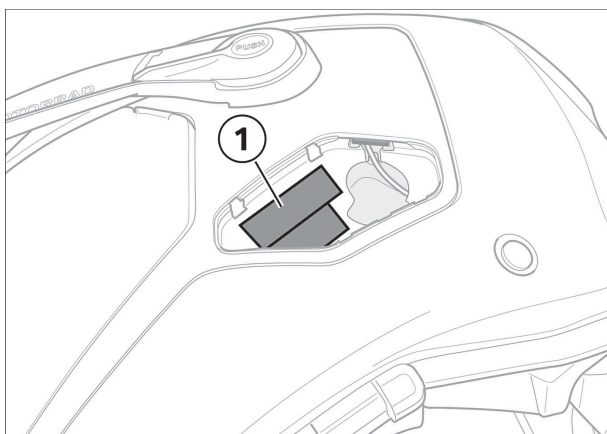


► Montar a fita adesiva

- Aplicar a fita adesiva (1).




12

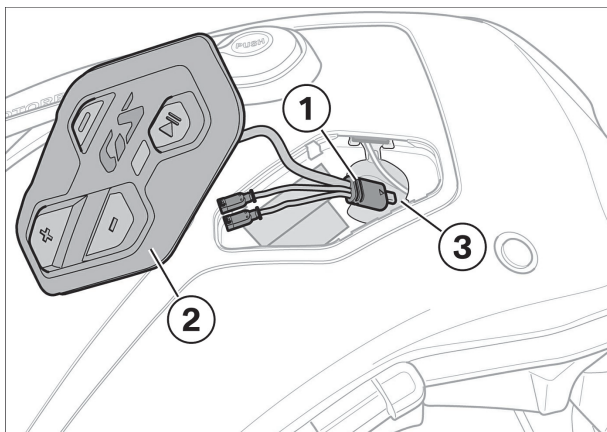


► Montar o módulo de comando

- Passar o cabo (1) do módulo de comando (2) pela abertura (3).

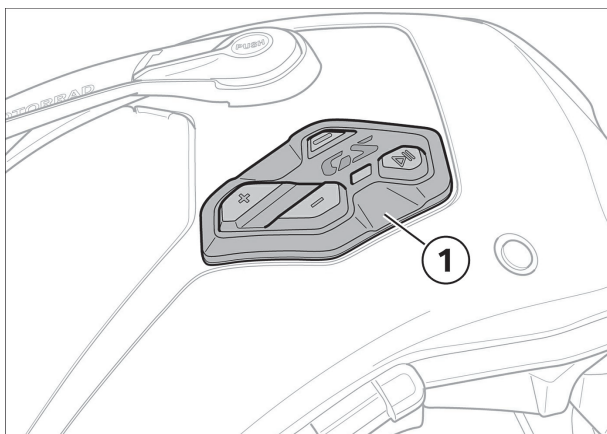

- Montar o módulo de comando **(1)**.


13

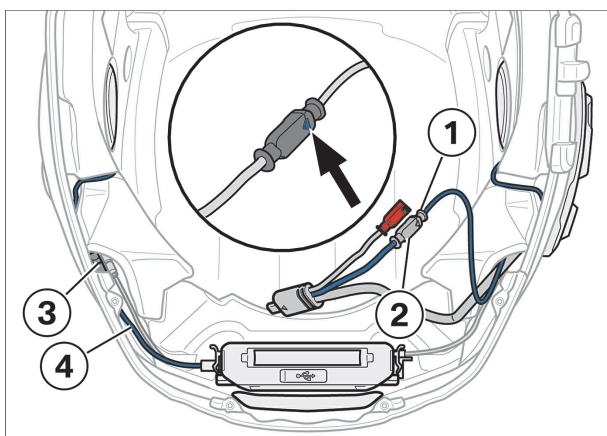

► Ligar o altifalante


- Ligar a ficha do altifalante **(1)** à ficha preta **(2)**.
- Ligar a ficha do altifalante **(3)** à ficha **(4)**.
- Prestar atenção à orientação correta das fichas **(seta)**.

14

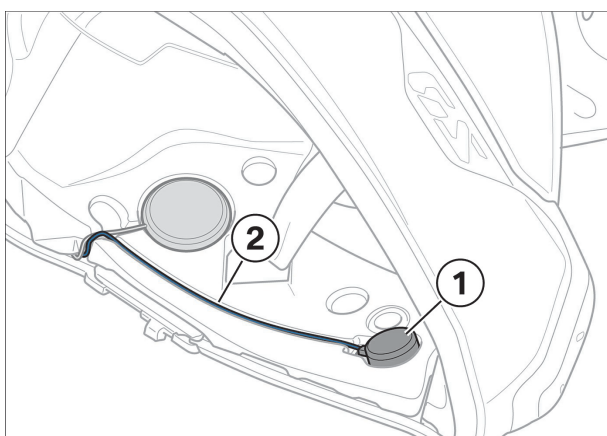


► Montar o microfone


- Montar o microfone **(1)** e instalar o cabo **(2)**.

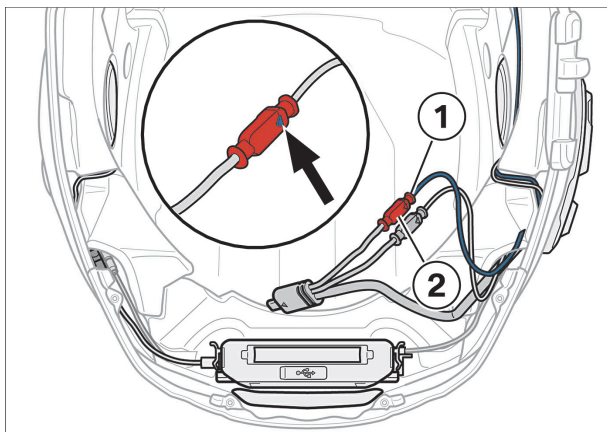15**► Ligar o microfone**

- Ligar as fichas vermelhas **(1)** e **(2)** para o microfone.
- Prestar atenção à orientação correta das fichas **(seta)**.

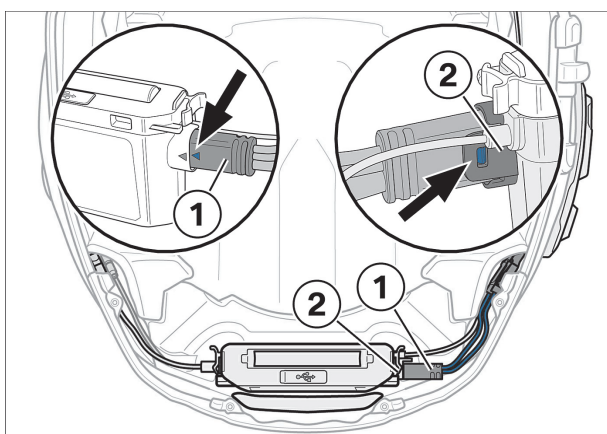
16**► Ligar o módulo de comando**

- Ligar o cabo do módulo de comando **(1)** à unidade central **(2)**
- Prestar atenção à orientação e ao bloqueio corretos das fichas **(setas)**.

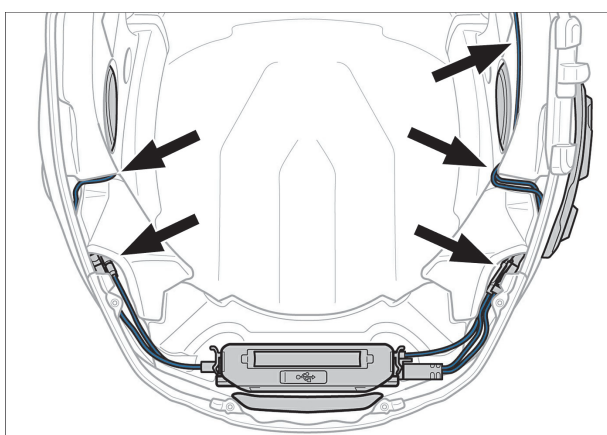

- Instalar o cabo na fenda **(setas)**


17

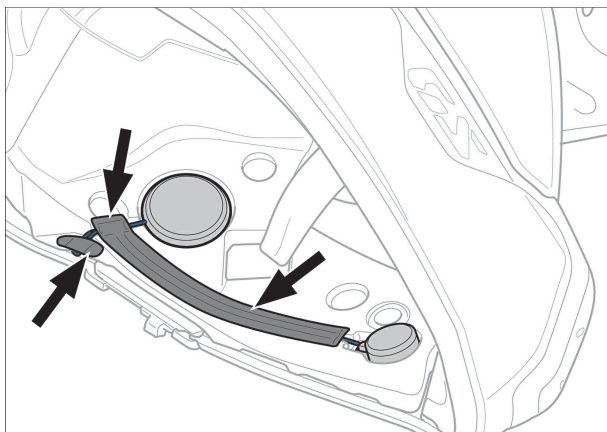

► **Fixar o cabo**

- Fixar o cabo do microfone e do altifalante à esquerda e à direita com fita adesiva.


18

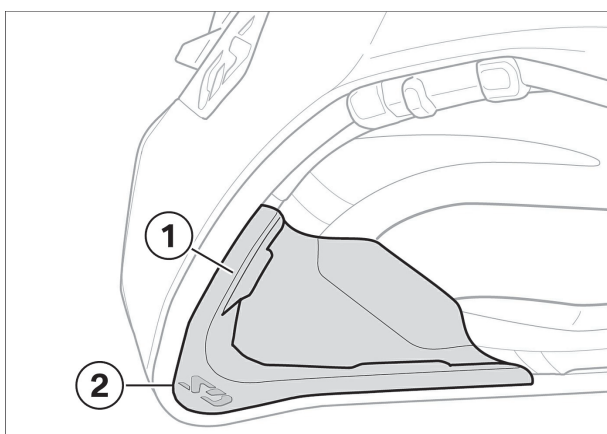

► **Montar o spoiler maxilar**

- Orientar o defletor do queixo (1) na pala (2) e comprimir.

19

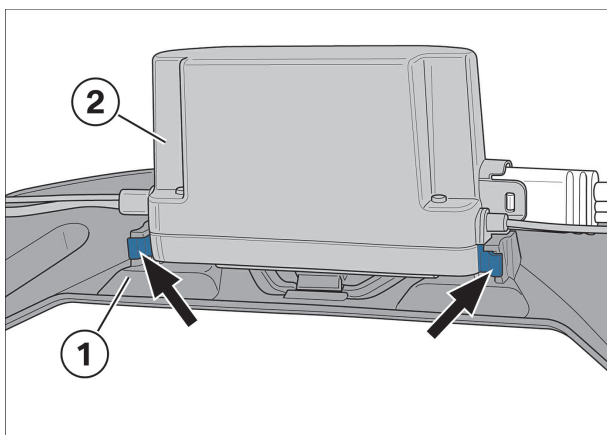

► **Montar a unidade central**

- Empurrar a tampa de cobertura (1) sobre a unidade central (2).
- » A tampa de cobertura encaixa nos ressaltos guia (setas).


20

► **Teste de funcionamento do sistema de comunicação BMW Motorrad**

- Para verificar a funcionalidade Bluetooth, ligar o capacete a um segundo capacete ou a um telemóvel e proceder de acordo com as instruções de operação do sistema de comunicação BMW Motorrad.
- Ligar o carregador e carregar o acumulador por completo.



21

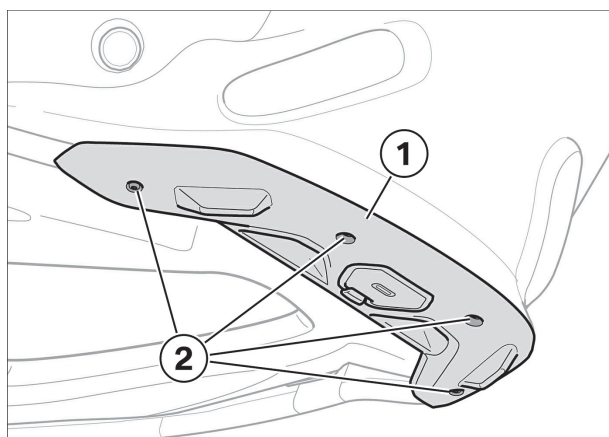


► **Montar a tampa de cobertura**

- Aplicar a tampa de cobertura (1).
- Montar os parafusos (2).



22

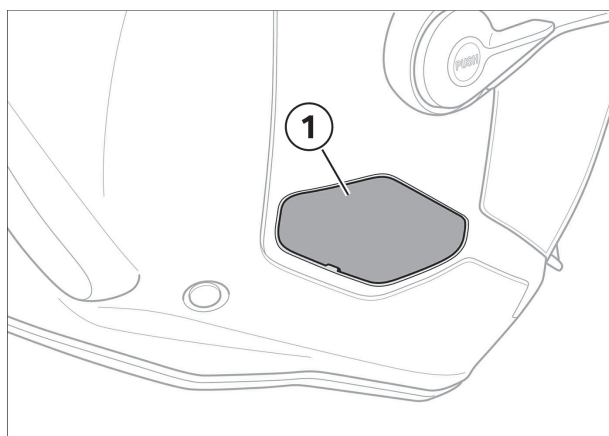


► **Montar a tampa de cobertura à direita**

- Montar a tampa de cobertura (1).




23

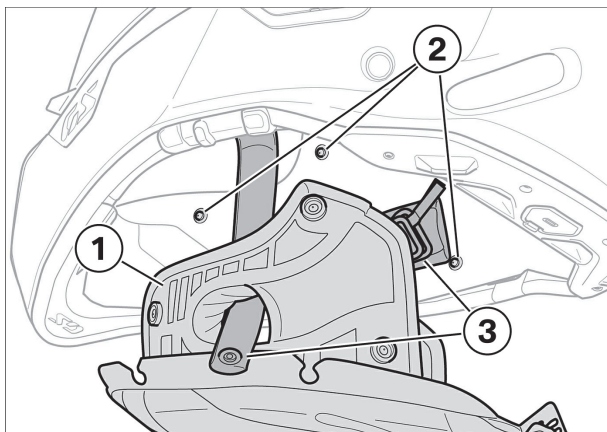


► Montar a almofada da face

- Inserir a correia do capacete (3) na almofada da face (1).
- Fixar a almofada da face (1) nos botões de pressão (2).

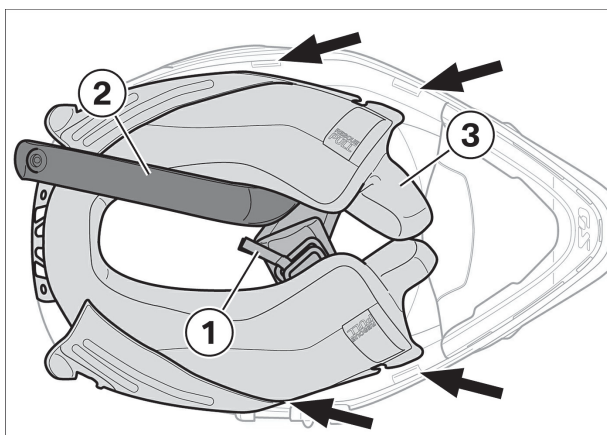

- Inserir as correias do capacete (1) e (2) na almofada da face (3).
- Fixar a almofada da face nas fixações (setas).

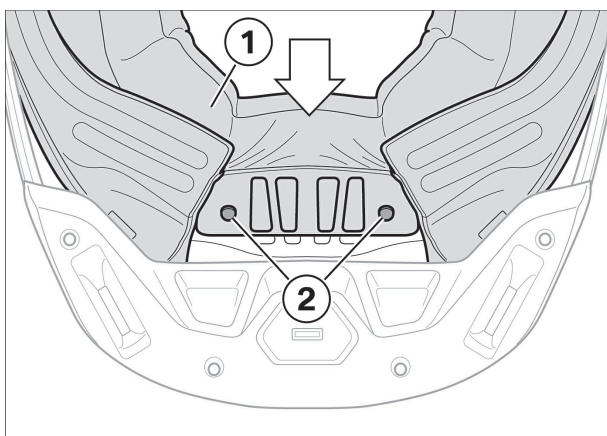

- Pressionar a almofada da face (1) para trás para fixar os botões de pressão (2).