



**BMW
MOTORRAD**



Einbauanleitung

BMW CONNECTEDRIDE COM P1

MAKE LIFE A RIDE

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT VOR BEGINN DER EINBAUARBEITEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG.

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

FOLGENDE SYMBOLE WERDEN IN DIESER ANLEITUNG FÜR HINWEISE VERWENDET:
** VORSICHT**

Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.

** WARNUNG**

Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.

** GEFAHR**

Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.

** ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.

** HINWEIS**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.


** Anziehdrehmoment**

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◄ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

BMW ConnectedRide COM P1

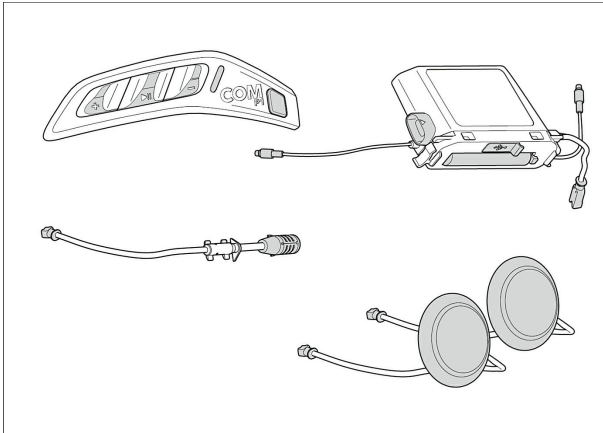

Montageumfang

Bedieneinheit	
Zentraleinheit	
Lautsprecher	2x
Mikrofon	
Satz Befestigung	
Satz Kleinteile	

Allgemeine Hinweise

⚠ VORSICHT

Heißer Motor bzw. heiße Abgasanlage

Verbrennungsgefahr

- Vor Beginn der Arbeiten Motor und Abgasanlage abkühlen lassen.

⚠ ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

⚠ WARNUNG

Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

⚠ VORSICHT

Tragen von Schmuck während der Arbeit


Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.


⚠ HINWEIS

Nach Montage des Nachrüstsatzes durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.


Nachrüstsatz nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.

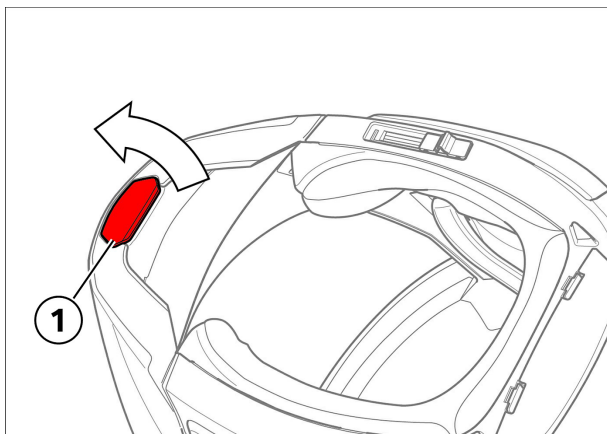76 51 014 Kabelloses Kommunikationssystem für Systemhelm 8 einbauen**1****► Kinnteil öffnen**


- Taste **(1)** nach vorn ziehen.

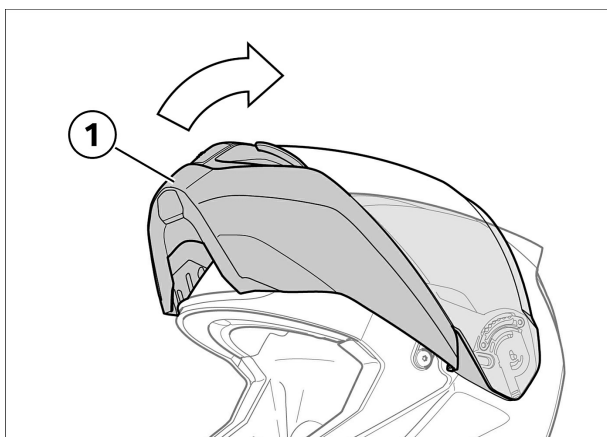

- Kinnteil **(1)** nach oben schwenken bis es hörbar einrastet.

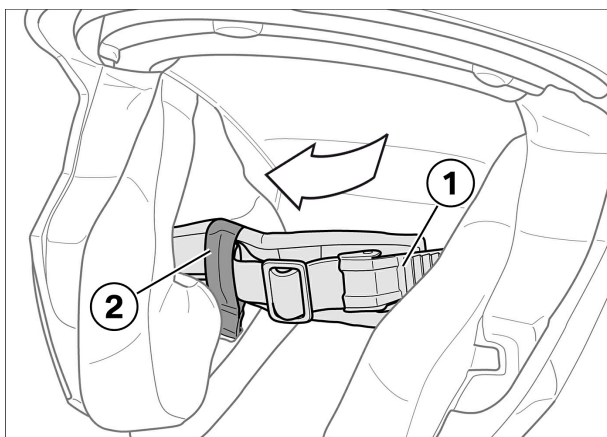**2****► Wangenpolster ausbauen**


- Kinnriemen **(1)** aus Fixierlasche **(2)** ziehen.

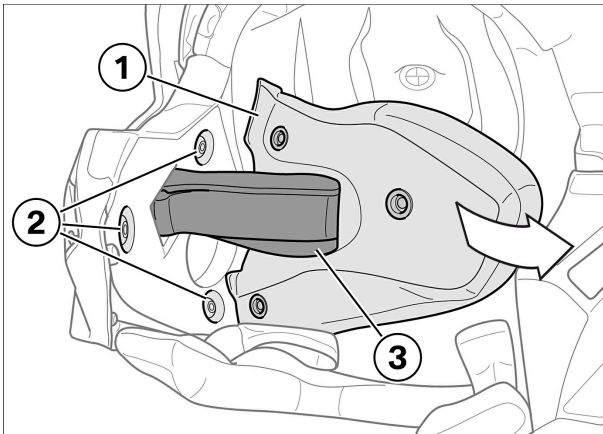

- Wangenpolster **(1)** aus Druckknöpfen **(2)** lösen.
- Kinnriemen **(3)** aus Wangenpolster **(1)** ausfädeln.


- Wangenpolster links gleichermaßen ausbauen.

3

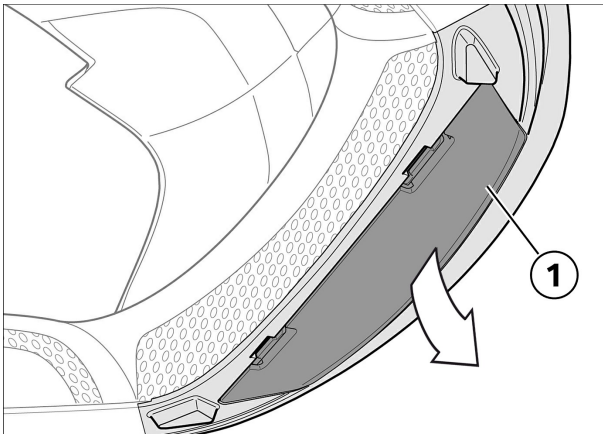


► Abdeckklappe ausbauen


- Abdeckung **(1)** öffnen.

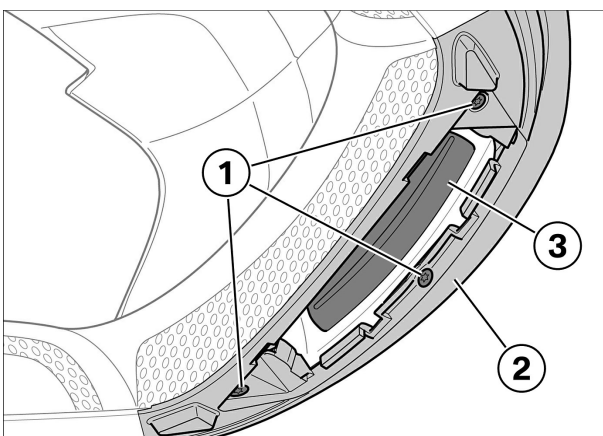


- Schrauben **(1)** ausbauen.
- Abdeckung **(2)** abnehmen.
- Füllung **(3)** ausbauen.

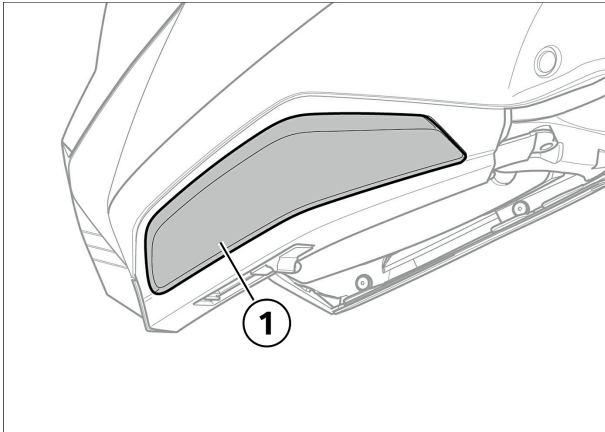4**► Abdeckkappe links ausbauen**

- Abdeckkappe **(1)** ausbauen.

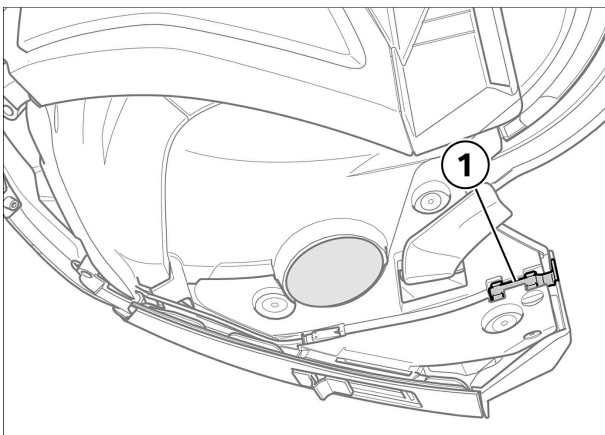5**► Abdeckung Mikrofon ausbauen**


- Abdeckung für Mikrofon **(1)** ausbauen.

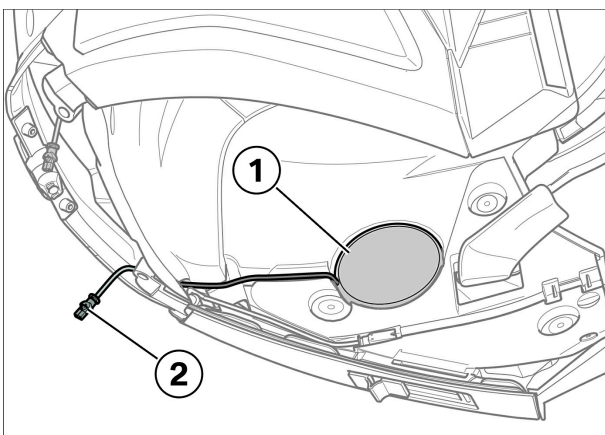6**► Lautsprecher einbauen**

- Lautsprecher **(1)** einbauen und Kabel **(2)** verlegen.

- Lautsprecher rechts gleichermaßen einbauen.

7

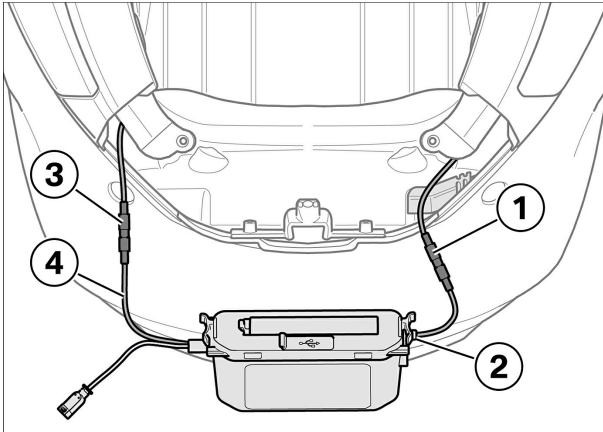


► Antennen anschließen

- Antennenstecker links (1) mit Stecker (2) verbinden.
- Antennenstecker rechts (3) mit Stecker (4) verbinden.

HINWEIS

Darauf achten, dass die Antennenkabel nicht geknickt werden


8

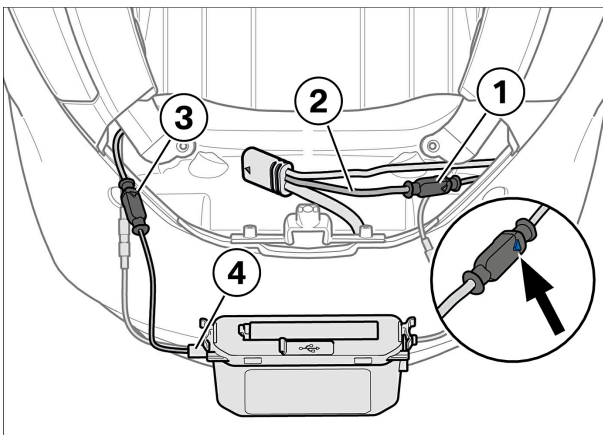

► Lautsprecher anschließen

- Lautsprecherstecker (1) mit schwarzem Stecker (2) verbinden.
- Lautsprecherstecker (3) mit Stecker (4) verbinden.
- Auf korrekte Ausrichtung der Stecker (**Pfeil**) achten.

9

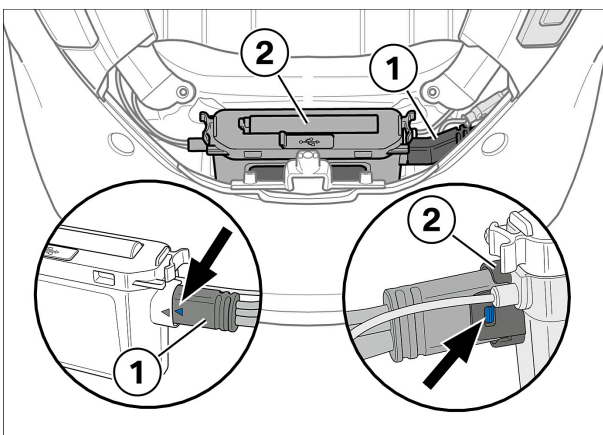


► Bedieneinheit anschließen

- Kabel der Bedieneinheit (1) mit Zentraleinheit (2) verbinden
- Auf korrekte Ausrichtung und Verriegelung des Steckers (**Pfeile**) achten.
- Kabel im Helm verlegen.

HINWEIS


Darauf achten, dass die Antennenkabel nicht geknickt werden

10

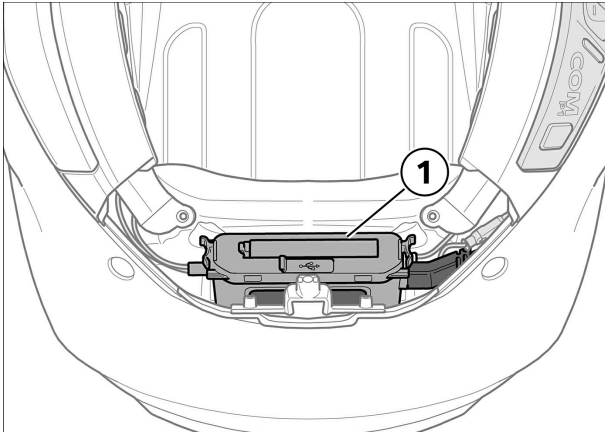► **Zentraleinheit verbauen**

- Zentraleinheit **(1)** einbauen.
Darauf achten, dass Kabel nicht geknickt werden.

11

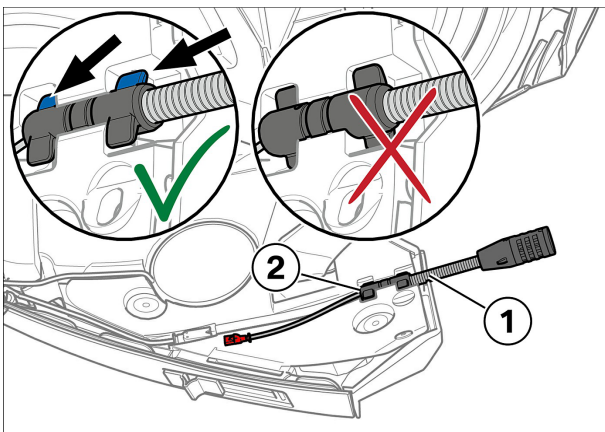
► **Mikrofon einbauen**

- Mikrofon **(1)** einbauen und mit Halter **(2)** einrasten.

 HINWEIS


Die oberen Rastnasen in Richtung Außenschale gedreht einsetzen und dann in die Führung einrasten

12

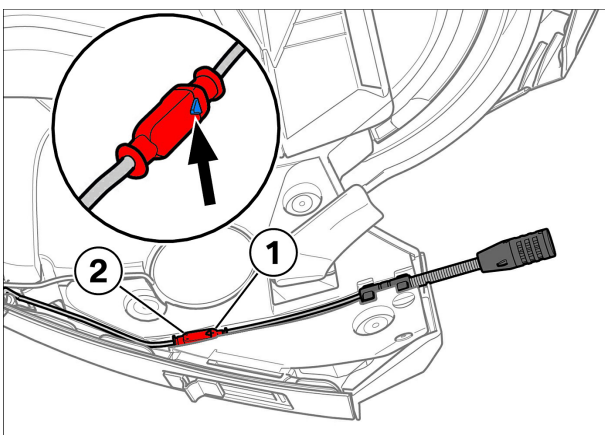► **Mikrofon anschließen**

- Rote Stecker **(1)** und **(2)** für Mikrofon verbinden.
Auf korrekte Ausrichtung der Stecker (**Pfeil**) achten.


13

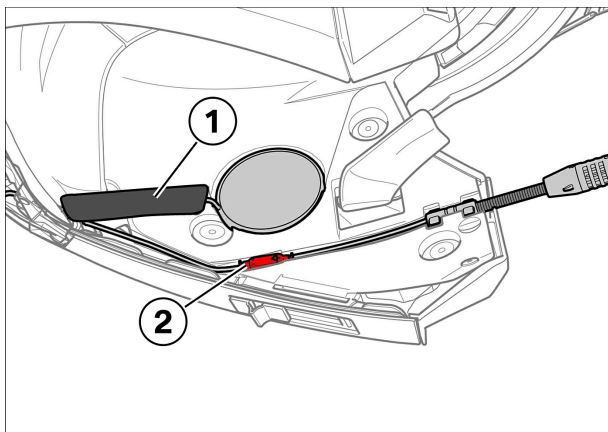

► Kabel befestigen


- Kabel für Lautsprecher links und rechts mit Klebeband **(1)** fixieren.
- Stecker **(2)** in Helm befestigen.

14

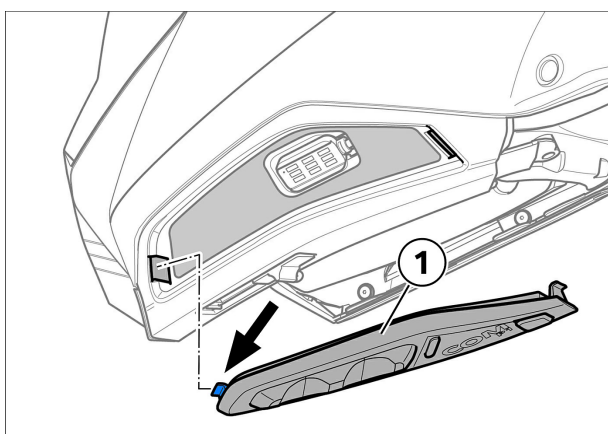

► Bedieneinheit einbauen

- Schutzfolie abziehen.
- Bedieneinheit **(1)** vorne **(Pfeil)** einhaken.

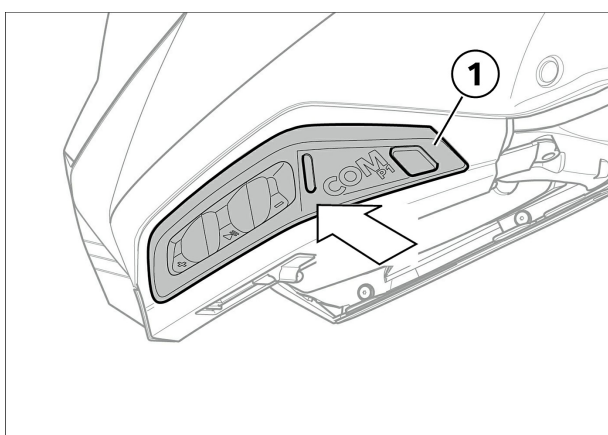

- Bedieneinheit **(1)** einbauen.
» Haken hinten rastet ein.
- Bedieneinheit **(1)** mittig festdrücken.

15

► **Funktionstest des BMW Motorrad Kommunikationssystems**



- Zur Überprüfung der Bluetooth-Funktionalität den Helm mit einem zweiten Helm oder mit einem Mobiltelefon verbinden und gemäß der BMW Motorrad Kommunikationssystem Bedienungsanleitung vorgehen.
- Ladegerät anschließen und Akku komplett aufladen.



16

► **Abdeckklappe einbauen**


- Abdeckung **(1)** ansetzen.
- Schrauben **(2)** handfest einbauen.

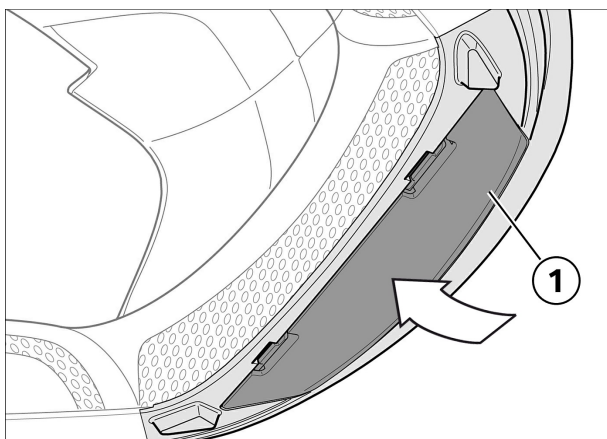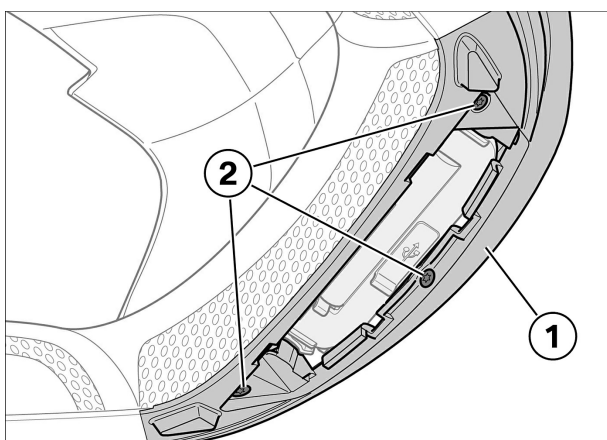


- Abdeckung **(1)** schließen.



17

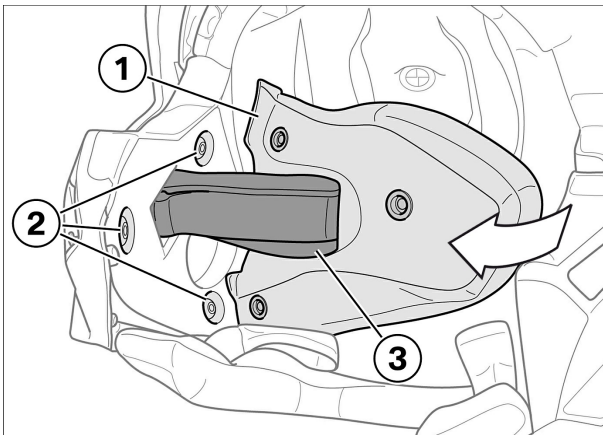► **Wangenpolster einbauen**


- Kinnriemen (3) in Wangenpolster (1) einfädeln.
- Wangenpolster (1) in Druckknöpfen (2) befestigen.

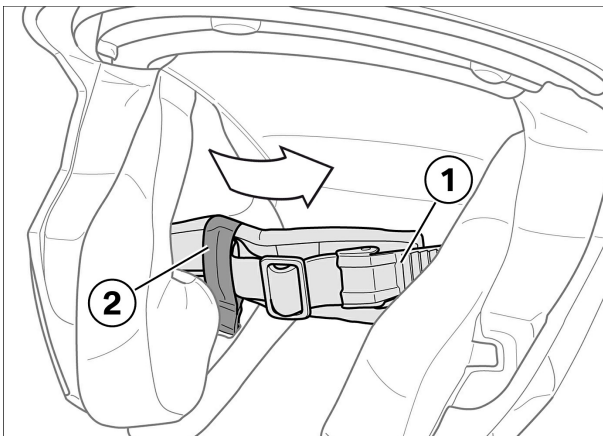

- Kinnriemen (1) durch Fixierlasche (2) fädeln.

- Wangenpolster links gleicherweise einbauen.

18

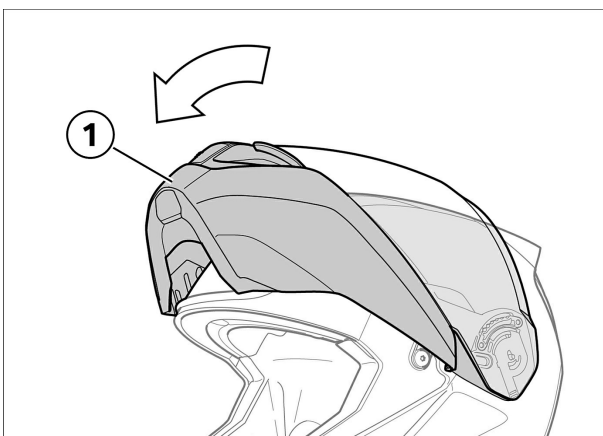► **Kinnteil schließen**

- Kinnteil mit Visir (1) nach unten schwenken.
- Kinnteil rastet hörbar ein.