


BMW Motorrad

Einbauanleitung

Topcasehalter für Gepäckbrücke

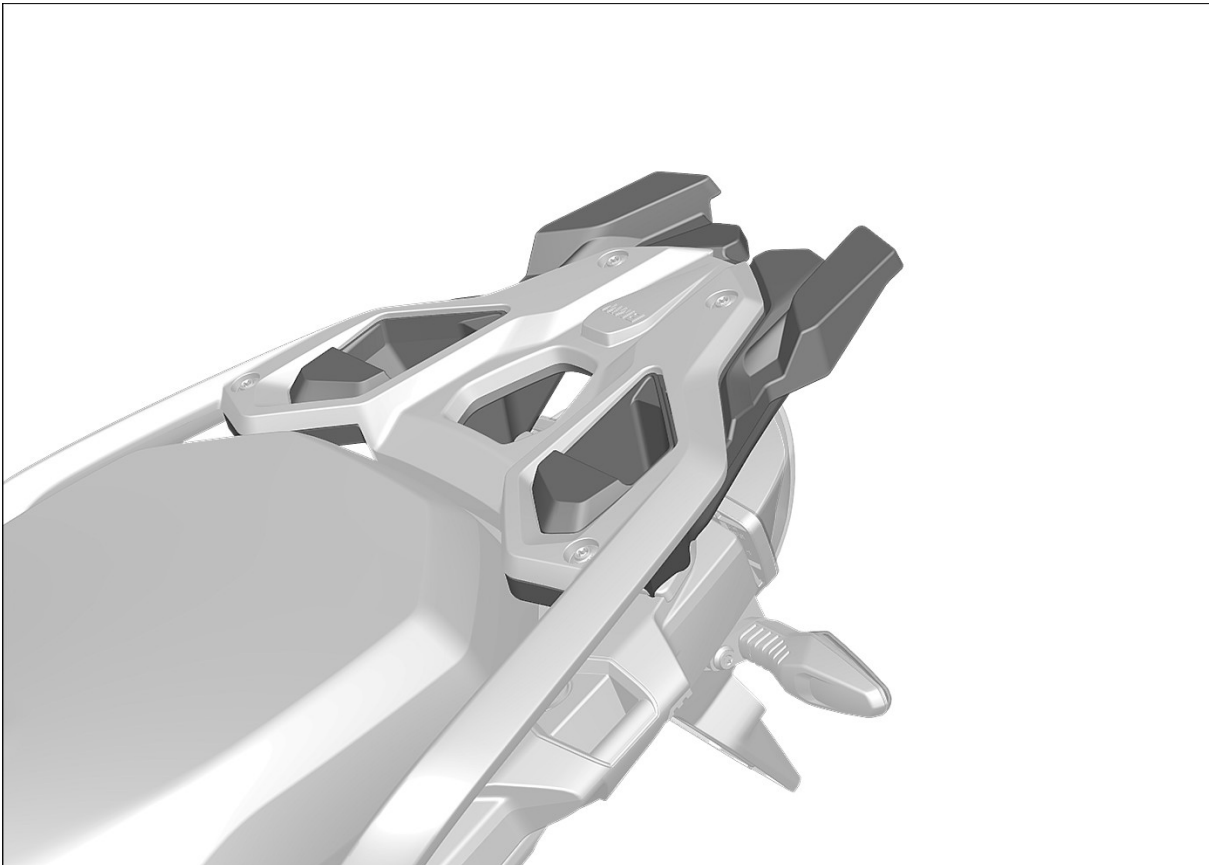

Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig.

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüftes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Hinweise verwendet:



Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.



Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.



Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.



Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.


- ▶ Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◀ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

Topcasehalter für Gepäckbrücke

Benötigte Werkzeuge

- Torxschlüsselsatz
- Drehmomentschlüssel

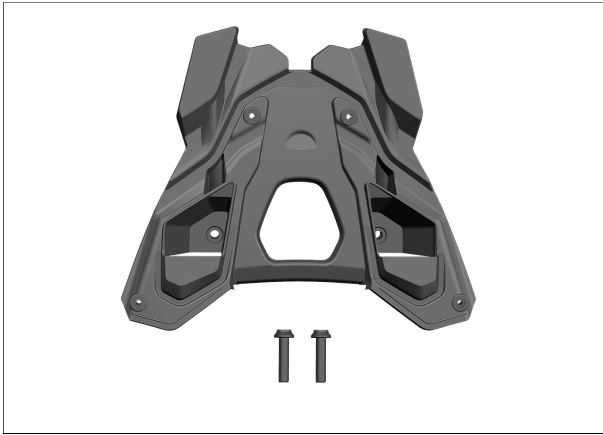

Lieferumfang

- Satz Topcasehalter für Gepäckbrücke

Zusätzlich wird benötigt:

- Zylinderschraube M8 x 40-MK 2 Stück

Allgemeine Hinweise

ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

WARNUNG

Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

VORSICHT

Tragen von Schmuck während der Arbeit

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.

HINWEIS

Nach Montage des Nachrüstsatzes durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen. Nachrüstsatz nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.

77 44 149 Topcasehalter einbauen


– ohne Style Rallye^{SA} (0453)

– mit Style Rallye^{SA} (0453)

– ohne Sozuspaket^{SA} (0413)


Zusatzarbeiten: 46 52 510 Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer)◇

1

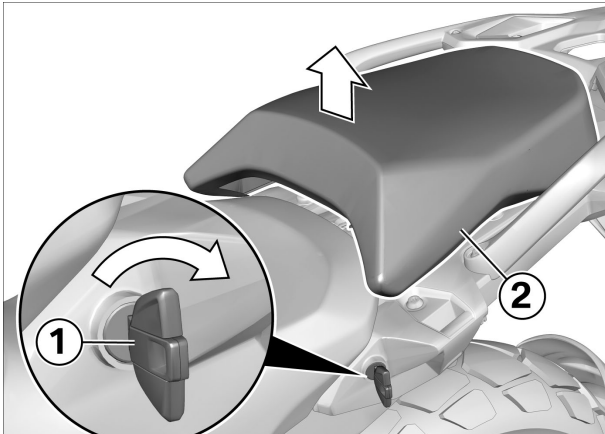


► Soziussitz ausbauen


- Zündschlüssel **(1)** in Sitzbankschloss **im Uhrzeigersinn** drehen.
- Soziussitz **(2)** vorn nach oben ziehen.

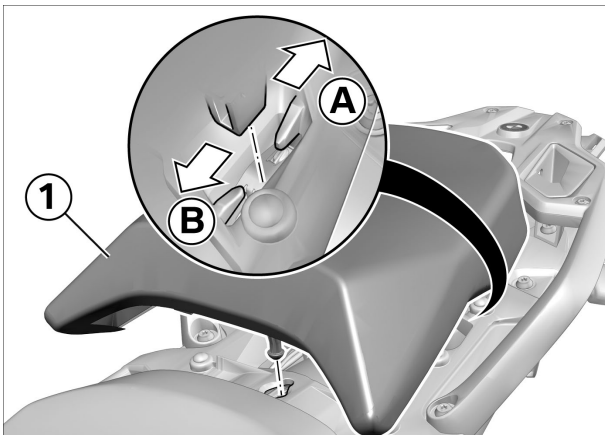

- Schieberichtung von Soziussitz **(1)** je nach Position des Fahrersitzes:
 - **niedrige** Sitzposition: Soziussitz nach **hinten (A)** drücken.
 - **hohe** Sitzposition: Soziussitz nach **vorn (B)** drücken.
- Soziussitz **(1)** abnehmen.

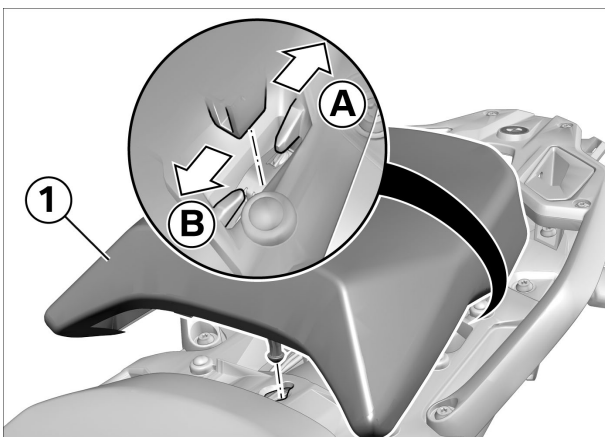


- mit Sitzheizung^{SA} (0518)
- Schieberichtung von Soziussitz **(1)** je nach Position des Fahrersitzes:
 - **niedrige** Sitzposition: Soziussitz nach **hinten (A)** drücken.
 - **hohe** Sitzposition: Soziussitz nach **vorn (B)** drücken.
- Soziussitz **(1)** vorsichtig anheben.
- Kabel für Sitzheizung nicht auf Zug belasten!◇

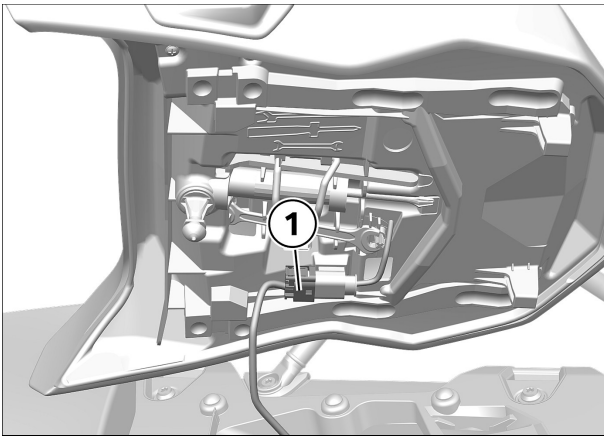

- mit Sitzheizung^{SA} (0518)
- Stecker **(1)** für Sitzheizung trennen und Soziussitz abnehmen.
- Gegenstecker nicht verdrehen oder auf Zug belasten!◇

2

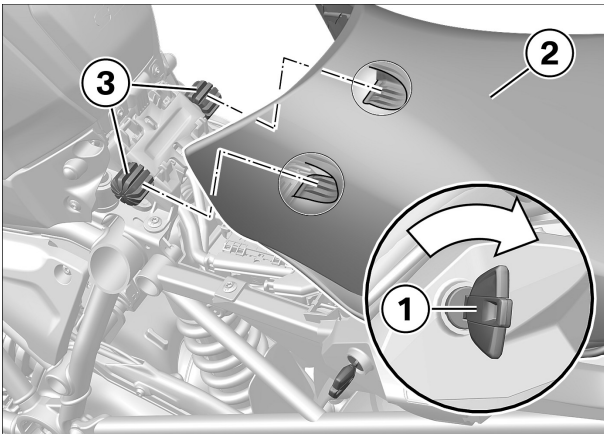


- mit Style Rallye^{SA} (0453)
- ohne Soziuspaket^{SA} (0413)

► Sitzbank ausbauen

- Zündschlüssel **(1)** in Sitzbankschloss **im Uhrzeigersinn** drehen.
- Sitzbank **(2)** von Haltern **(3)** ziehen und abnehmen.◇


3

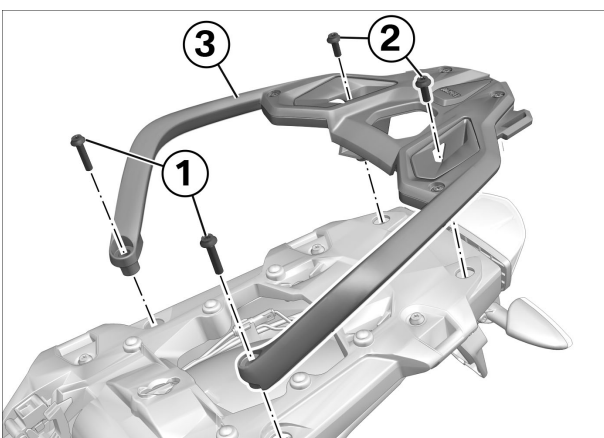

► Haltegriff mit Gepäckbrücke ausbauen

- Schrauben **(1)** ausbauen.
- Schrauben **(2)** ausbauen.
- Haltegriff **(3)** mit Gepäckbrückenunterteil abnehmen.

4

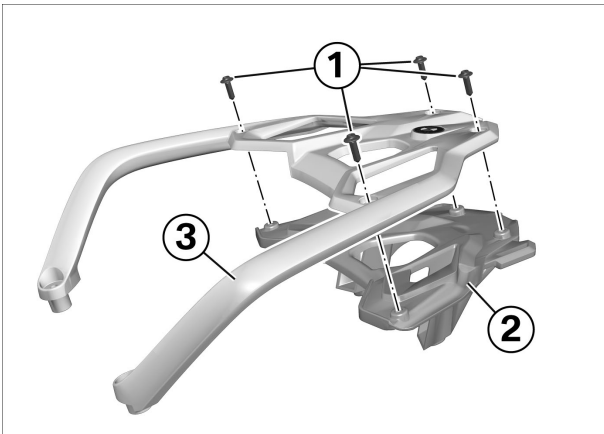


► Gepäckbrückenunterteil ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen und aufbewahren, **werden wiederverwendet**.
- Gepäckbrückenunterteil (2) von Haltegriff (3) abnehmen.



5

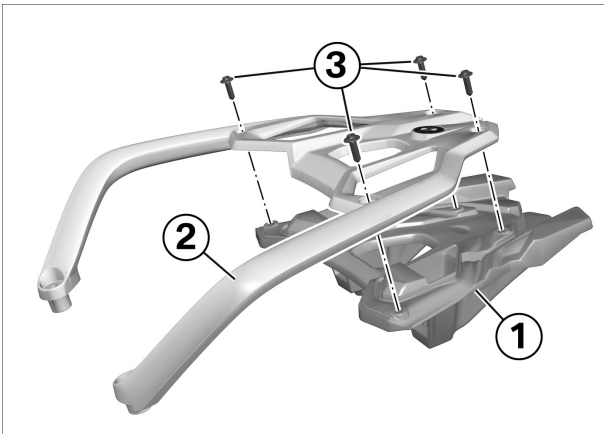


► Topcasehalter einbauen

- Topcasehalter (1) an Haltegriff (2) ansetzen.
- Schrauben (3) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Topcasehalter an Haltegriff		
M6 x 20	5 Nm	– mit Topcasehalter ^{SZ}




6

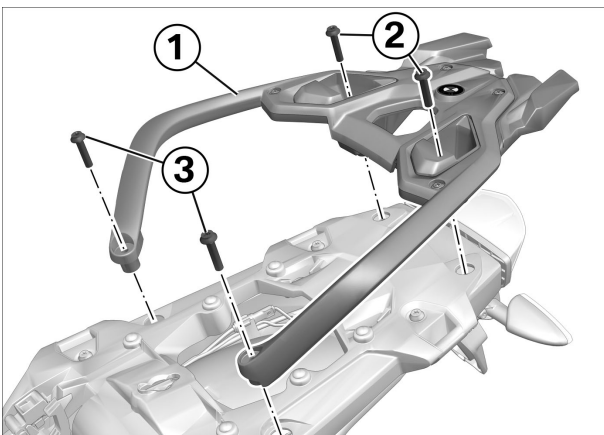


► Haltegriff mit Topcasehalter einbauen

- Gewinde reinigen.
- Haltegriff (1) mit Topcasehalter ansetzen.
- Schrauben (2) und Schrauben (3) einbauen.


 Anziehdrehmomente		
Haltegriff mit Topcasehalter an Heckrahmen		
M8 x 35	19 Nm	– mit Topcasehalter ^{SZ}
M8 x 40, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	19 Nm	– mit Topcasehalter ^{SZ}



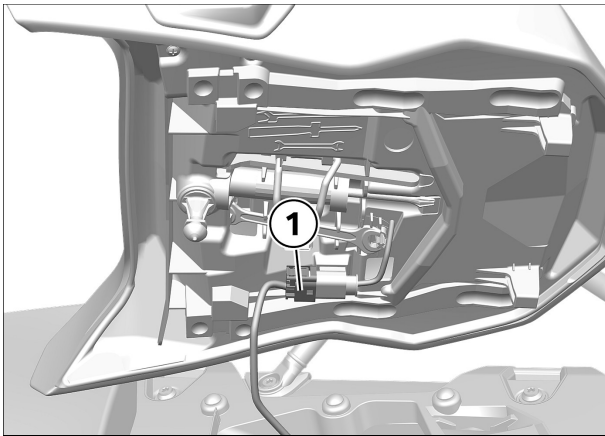


► Soziussitz einbauen


- mit Sitzheizung^{SA} (0518)
- Stecker **(1)** für Sitzheizung verbinden.◊

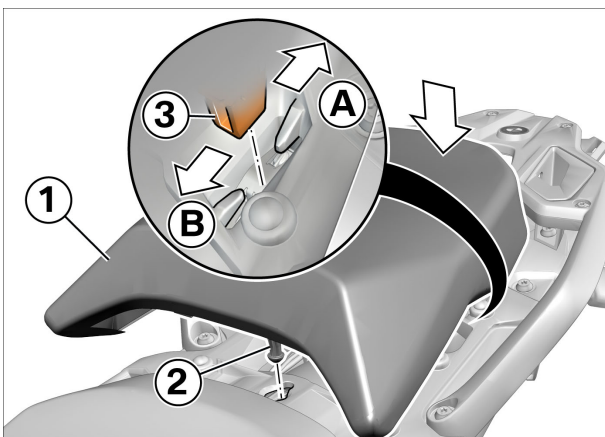

- Soziussitz **(1)** ansetzen.
 - » Zapfen **(2)** sitzt mittig in Öffnung.
 - » Laschen **(3)** sitzen mittig in Aufnahmen.
- Soziussitz **(1)** hinten herunterdrücken.
- Schieberichtung von Soziussitz **(1)** je nach Position des Fahrersitzes:
 - **niedrige** Sitzposition: Soziussitz nach **vorn (B)** schieben.
 - **hohe** Sitzposition: Soziussitz nach **hinten (A)** schieben.
- Soziussitz auf Festsitz prüfen.

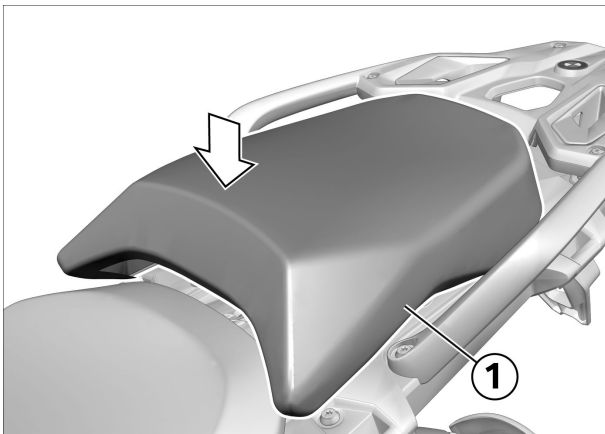

- Soziussitz **(1)** vorn kräftig nach unten drücken.
 - » Soziussitz rastet hörbar ein.

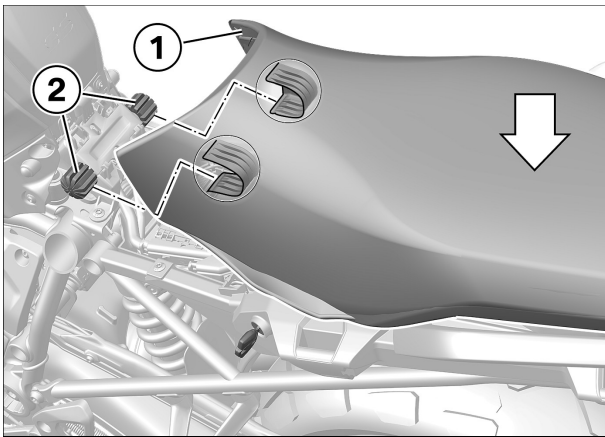

- mit Style Rallye^{SA} (0453)
- ohne Sozuspaket^{SA} (0413)

► **Sitzbank einbauen**

- Sitzbank (1) in Halter (2) einsetzen.
- Sitzbank (1) hinten kräftig nach unten drücken.
- » Sitzbank (1) rastet hörbar ein.◊



► **Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten**

- Folgendes sicherstellen:
 - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
 - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.
 - Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
 - Das Kraftstoffsystem ist dicht.
 - Die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug ist verkehrssicher.
 - Die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse liegen an den Bremsscheiben an.

▷ **Funktionstest Motorstart-Unterdrückung**

Prüfen

- Not-Aus-Schalter in Mittelstellung schalten.
- Getriebe in Leerlauf schalten.
- Zündung einschalten.
- » Neutralkontrollleuchte "N" leuchtet.
- Gang einlegen.
- » Neutralkontrollleuchte "N" geht aus.
- Starterdruckschalter betätigen.
- » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze ausklappen.
- Kupplung ziehen.
- Starterdruckschalter betätigen.
- » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze einklappen.
- Starterdruckschalter bei gezogener Kupplung betätigen.

» Starter läuft.

Resultat

Nicht alle Prüfschritte wurden erfüllt.

Maßnahme

- Die entsprechenden Bauteile mit BMW Motorrad Diagnosesystem prüfen.◇

