


# BMW Motorrad

## Einbauanleitung

Fußhebel einstellbar

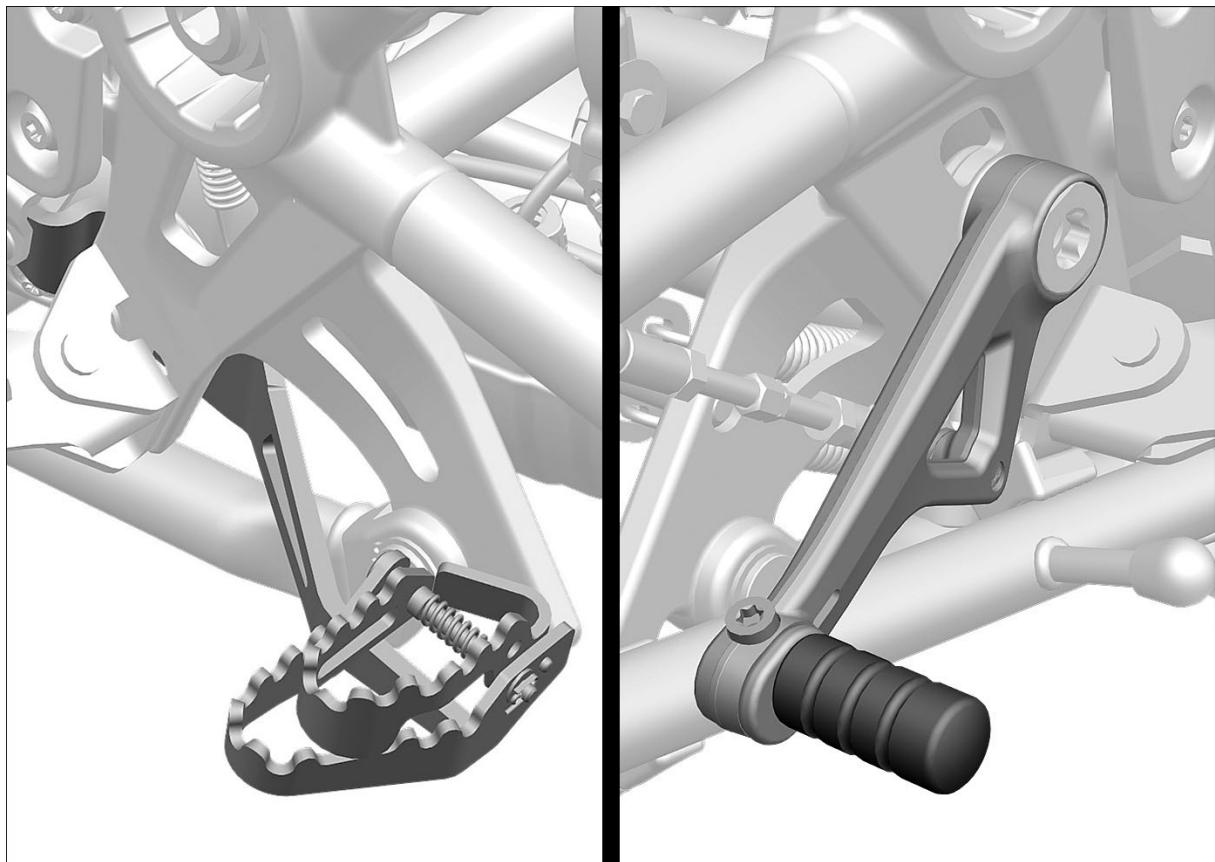

## **Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor Beginn der Einbaurbeiten sorgfältig und vollständig.**

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüftes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

### **Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Hinweise verwendet:**



#### **VORSICHT**

Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.



#### **WARNUNG**

Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.



#### **GEFAHR**

Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.



#### **ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.



#### **HINWEIS**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



#### **Anziehdrehmoment**

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.


- Beginn der Haupttätigkeit
- Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◀ Ende der Haupttätigkeit
- ◀ Ende der Nebentätigkeit
- ◊ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

# Fußhebel einstellbar

## Benötigte Werkzeuge

- Torx-Schlüsselsatz
- Drehmomentschlüssel

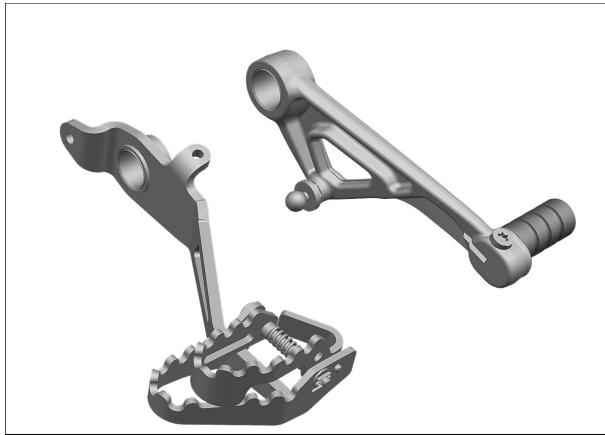

## Lieferumfang

- Satz Fußhebel einstellbar

## Allgemeine Hinweise

### ACHTUNG

#### Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

### WARNUNG

#### Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

### VORSICHT

#### Tragen von Schmuck während der Arbeit

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.

### HINWEIS

Nach Montage des Nachrüstsatzes durch eine Werkstatt, ist diese Einbuanleitung dem Kunden auszuhändigen.

Nachrüstsatz nur mit dieser Einbuanleitung an Dritte weitergeben.


## 77 25 024 Fußschalthebel und Fußbremshebel einbauen

- mit Style Rallye<sup>SA</sup> (0453)

- ohne Soziuspaket<sup>SA</sup> (0413)


Zusatzarbeiten: 46 52 510 Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer)◊

1

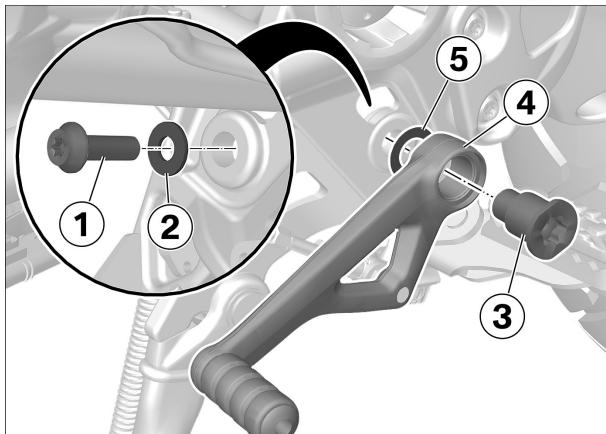

### ► Fußschalthebel ausbauen


- Schraube (1) und Unterlegscheibe (2) ausbauen.
- Bundbuchse (3) ausbauen.
- Fußschalthebel (4) lösen und Unterlegscheibe (5) ausbauen.
- Alle Bauteile ausser Fußschalthebel (4) aufbewahren, **werden wiederverwendet**.

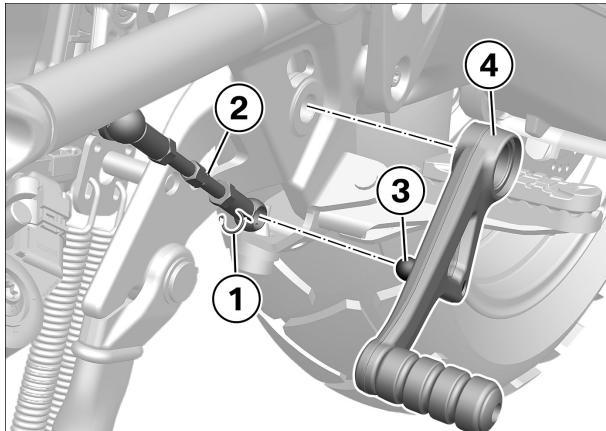

- Sicherungsbügel (1) ausbauen und aufbewahren, **wird wiederverwendet**.
- Schaltstange (2) von Kugelzapfen (3) lösen.
- Fußschalthebel (4) abnehmen.




## 2

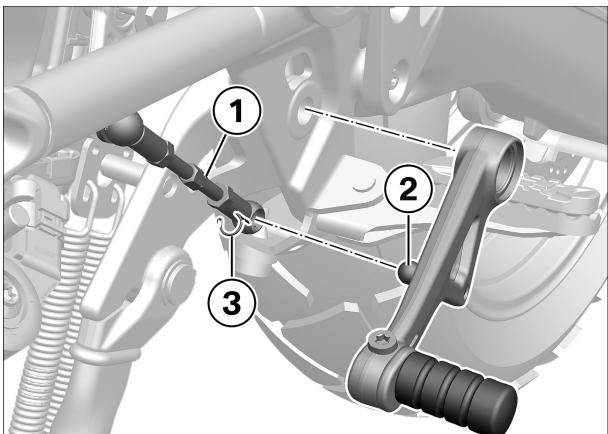

### ► Fußschalthebel einbauen

- Schaltstange (1) an Kugelzapfen (2) von neuem Fußschalthebel befestigen.
- Sicherungsbügel (3) einbauen.

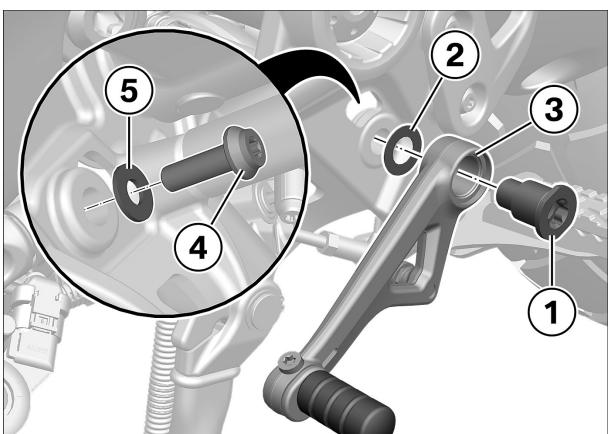

### ACHTUNG

#### Beschädigung der Lagerung durch Schmiermittel

Bauteilschaden, Schwergängigkeit

- Schmiermittel können die Beschichtung chemisch beschädigen.
- Schmiermittel binden Schmutzpartikel und erhöhen dadurch den Verschleiß.
- Eine PTFE-Lagerung ist wartungsfrei, Lagerung nicht schmieren.


- Bundbuchse (1) und Unterlegscheibe (2) reinigen.
- Neuen Fußschalthebel (3) mit Bundbuchse (1) und Unterlegscheibe (2) ansetzen.
- Schraube (4) und Unterlegscheibe (5) einbauen.

#### Anziehdrehmomente

#### Fußschalthebel an Rahmen


M8 x 25	19 Nm	
---------	-------	--

## 3

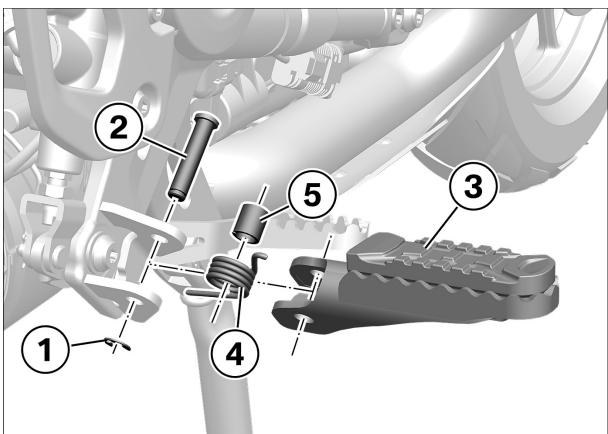


### ► Fußraste vorn rechts ausbauen

- Sicherungsscheibe (1) ausbauen.
- Bolzen (2) ausbauen.
- Fußraste (3) mit Feder (4) und Buchse (5) ausbauen.

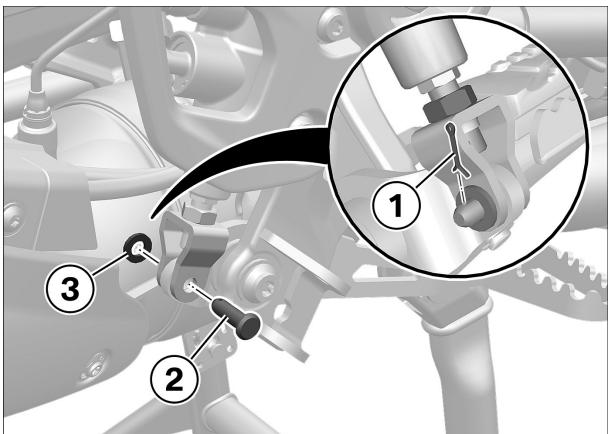


► **Fußbremshebel ausbauen**

- Splint (1) ausbauen.
- Bolzen (2) und Unterlegscheibe (3) ausbauen und aufbewahren, **werden wiederverwendet**.

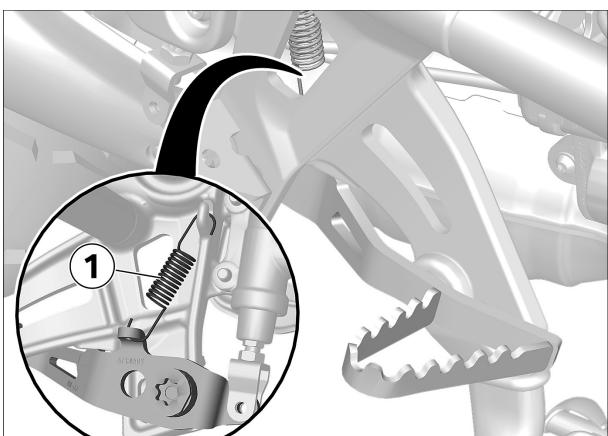


- Feder (1) aushängen.

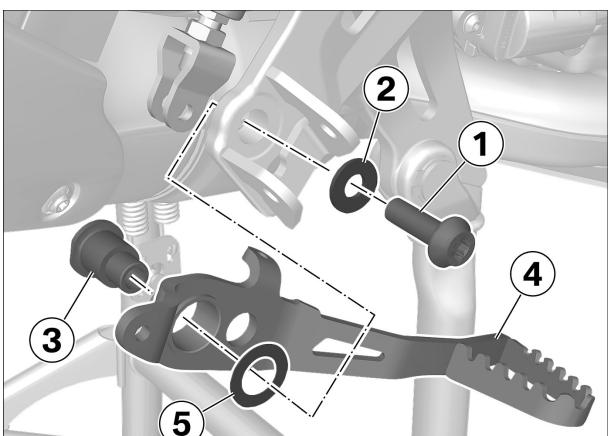

- Schraube (1) mit Unterlegscheibe (2) ausbauen.
- Bundbuchse (3) ausbauen.
- Fußbremshebel (4) und Unterlegscheibe (5) ausbauen.
- Alle Bauteile ausser Fußbremshebel (4) aufbewahren, **werden wiederverwendet**.



# 5

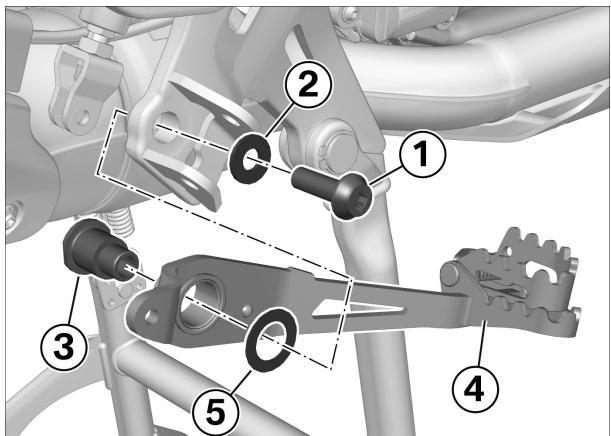

## Fußbremshebel einbauen

### ACHTUNG

#### Beschädigung der Lagerung durch Schmiermittel



Bauteilschaden, Schwergängigkeit

- Schmiermittel können die Beschichtung chemisch beschädigen.
- Schmiermittel binden Schmutzpartikel und erhöhen dadurch den Verschleiß.
- Eine PTFE-Lagerung ist wartungsfrei, Lagerung nicht schmieren.

- Bundbuchse (3) und Unterlegscheibe (5) reinigen.
- Neuen Fußbremshebel (4) mit Bundbuchse (3) und Unterlegscheibe (5) ansetzen.
- Schraube (1) mit Unterlegscheibe (2) einbauen.


Anziehdrehmomente	
Fußbremshebel an Rahmen	
M8 x 25	19 Nm

- Feder (1) einhängen.

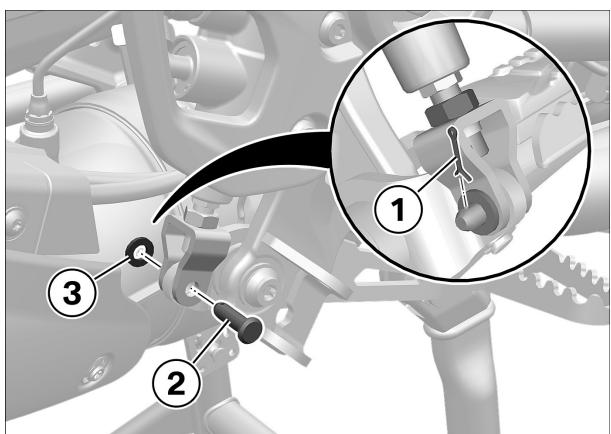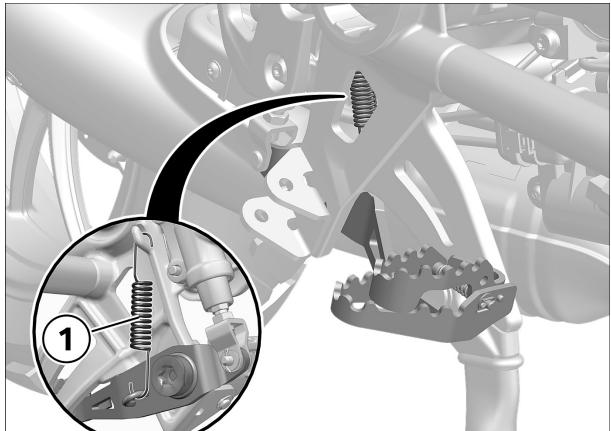

- Bolzen (2) und Unterlegscheibe (3) einbauen.
- Neuen Splint (1) einbauen.

## 6

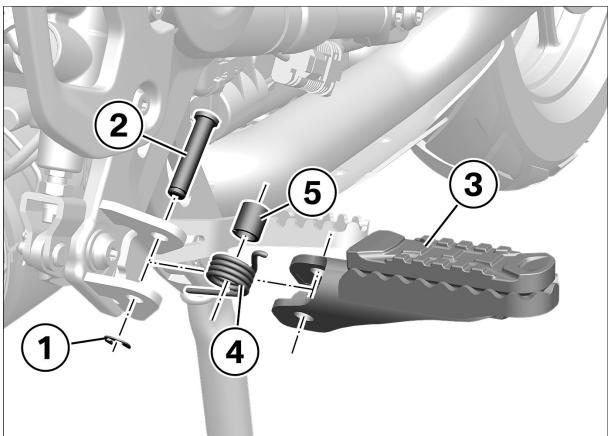

### ► Fußraste vorn rechts einbauen

- Bolzen (2) schmieren.

	<b>Schmiermittel</b>
Staburags NBU 30 PTM	07 55 9 056 992

- Feder (4) und Buchse (5) in Fußraste (3) einsetzen.
- Fußraste (3) ansetzen.
- Bolzen (2) einbauen.
- Sicherungsscheibe (1) einbauen.



## 7

### ► Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Folgendes sicherstellen:
  - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
  - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.
  - Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
  - Das Kraftstoffsystem ist dicht.
  - Die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug ist verkehrssicher.
  - Die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse liegen an den Bremsscheiben an.

### ▷ Funktionstest Motorstart-Unterdrückung

#### Prüfen

- Not-Aus-Schalter in Mittelstellung schalten.
- Getriebe in Leerlauf schalten.
- Zündung einschalten.
  - » Neutralkontrollleuchte "N" leuchtet.
- Gang einlegen.
  - » Neutralkontrollleuchte "N" geht aus.
- Starterdruckschalter betätigen.
  - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze ausklappen.
- Kupplung ziehen.
- Starterdruckschalter betätigen.
  - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze einklappen.
- Starterdruckschalter bei gezogener Kupplung betätigen.
  - » Starter läuft.

**Resultat**

Nicht alle Prüfschritte wurden erfüllt.

**Maßnahme**

- Die entsprechenden Bauteile mit BMW Motorrad Diagnose-system prüfen.

