



**BMW  
MOTORRAD**



Einbauanleitung

# TANKPAD

**M 1000 R**

**MAKE LIFE A RIDE**

---

---

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT VOR BEGINN DER EINBAUARBEITEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG.**

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

---

**FOLGENDE SYMBOLE WERDEN IN DIESER ANLEITUNG FÜR HINWEISE VERWENDET:**
 **VORSICHT**

Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.

 **GEFAHR**

Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.

 **HINWEIS**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.

- ▶ Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

 **WARNUNG**

Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.

 **ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.

 **Anziehdrehmoment**

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- ◀ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

## Tankpad

### Benötigte Werkzeuge

- Sprühflasche
- Spülmittel
- Mikrofasertuch
- Rakel



### Montageumfang

- Tankpad

### Allgemeine Hinweise

#### ACHTUNG

##### Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

#### WARNUNG

##### Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

#### VORSICHT

##### Tragen von Schmuck während der Arbeit

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.

#### HINWEIS

Nach Montage des Nachrüstsets durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.  
Nachrüstset nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.

## 77 31 034 Tankpad anbringen

**ACHTUNG****Fahren oder Reinigen ohne Trocknungszeit zu beachten**

Aufkleber werden beschädigt oder lösen sich

- Aufkleber 24 Stunden lange trocknen lassen.
- Vor dieser Trocknungszeit Fahrzeug nicht fahren.

**ACHTUNG****Beschädigungen durch hohen Wasserdruck von Hochdruckreinigern**

Aufkleber werden beschädigt oder lösen sich

- Aufkleber nicht mit Hochdruck- oder Dampfstrahlgeräte reinigen.
- Hochdruck- oder Dampfstrahlgeräte mit Umsicht verwenden.


1


**Arbeitsvorbereitung**

- Milde Seifenlauge als Applikationsflüssigkeit herstellen und in eine Sprühflasche füllen.

 <b>Technische Daten</b>			
Mischungsverhältnis zur Herstellung der Applikationsflüssigkeit	Wasser 5 l	Spülmittel 5 Tropfen	

- Kanten einer Rakel polstern, z. B. ein Stück Mikrofaser-tuch aufkleben.
- Klebefläche (**Pfeil**) am Kraftstoffbehälter (**1**) reinigen.

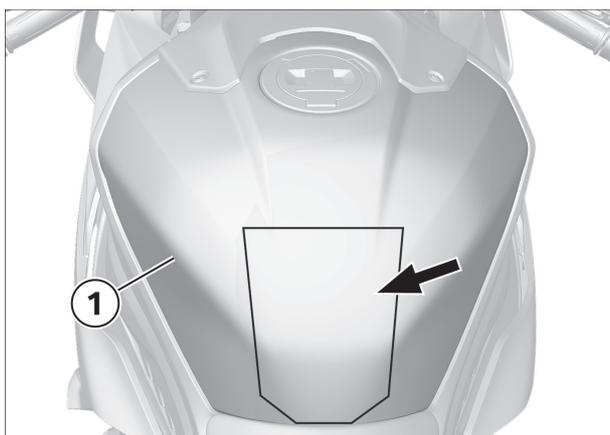

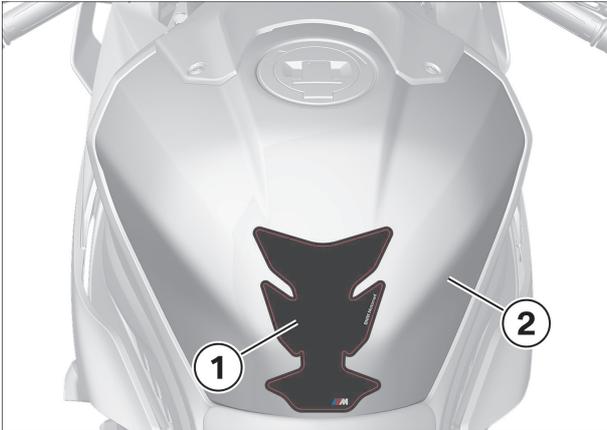**2****► Tankpad anbringen**

- Klebefläche am Fahrzeug mit vorbereiteter Applikationsflüssigkeit anfeuchten.
- Trägerfolie von Tankpad **(1)** abziehen und Tankpad **(1)** mit Applikationsflüssigkeit anfeuchten.
- Tankpad **(1)** wie dargestellt auf Kraftstoffbehälter **(2)** anbringen und ausrichten.
- Wasser mit Rakel von innen nach außen zur Kante hin streichen, bis Tankpad **(1)** vollflächig anliegt.

