


# BMW Motorrad

## Werkstatt-Einbauanleitung

### Höckerabdeckung

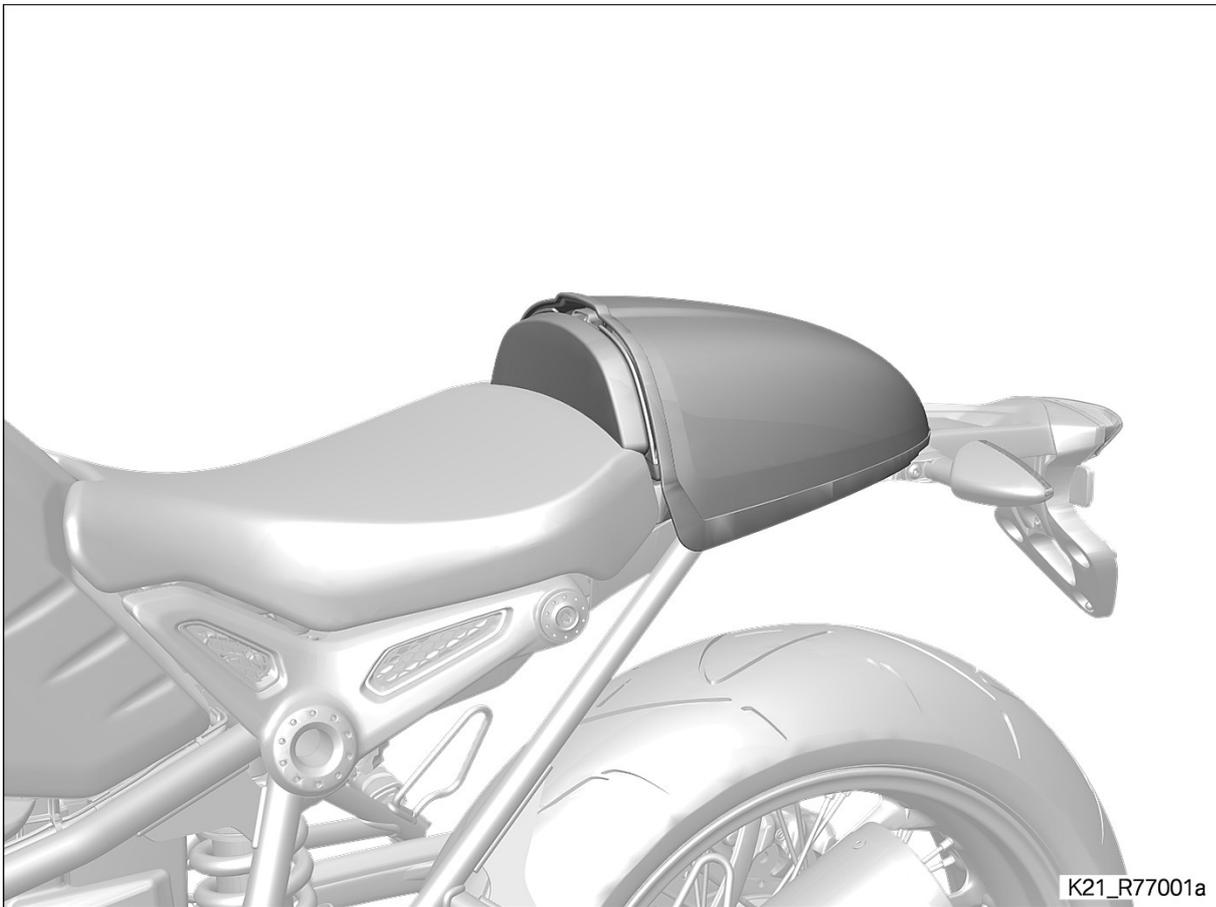

**Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig.**

**BMW Motorrad empfiehlt, diesen Einbausatz von einer Fachwerkstatt mit dem erforderlichen Spezialwerkzeug einbauen zu lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.**

**Bei unsachgemäßem Einbau und unsachgemäßer Behandlung bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken.**

**Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Hinweise verwendet:**



**VORSICHT**

Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.



**WARNUNG**

Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.



**GEFAHR**

Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.



**ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.



**HINWEIS**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



**Anziehdrehmoment**

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- ▶ Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung


- ◀ Ende der Haupttätigkeit
- < Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

© 2018 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  
80788 München, Deutschland  
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW Motorrad, Aftersales.  
Gedruckt in Deutschland.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Rechte vorbehalten.

# Höckerabdeckung

## Benötigte Werkzeuge

- Torxschlüsselsatz
- Drehmomentschlüssel

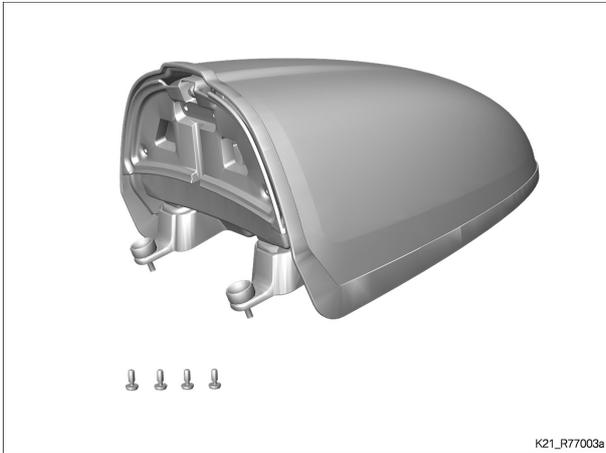


## Lieferumfang

- Höckerabdeckung
  - Schrauben für Kunststoff
- 4 Stück



## Zusätzlich wird benötigt

- Rückenpolster

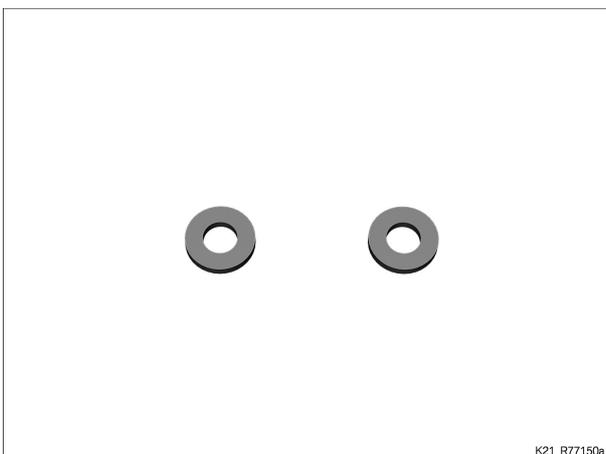

## Zusätzlich wird benötigt

- Unterlegscheiben
- 2 Stück



### Einbauhilfe

Silikon-Spray

83 19 2 208 609

## Allgemeine Hinweise

### **ACHTUNG**

#### **Unsicher abgestelltes Fahrzeug**

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.
-


## 77 34 009 Höckerabdeckung einbauen

### HINWEIS

Beschriebener Einbau gilt für Aluminium-Höckerabdeckung, Aluminium-Höckerabdeckung gebürstet, sowie für HP Carbon Höckerabdeckung.

Zusatzarbeiten: 46 52 510 Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer)


# 1

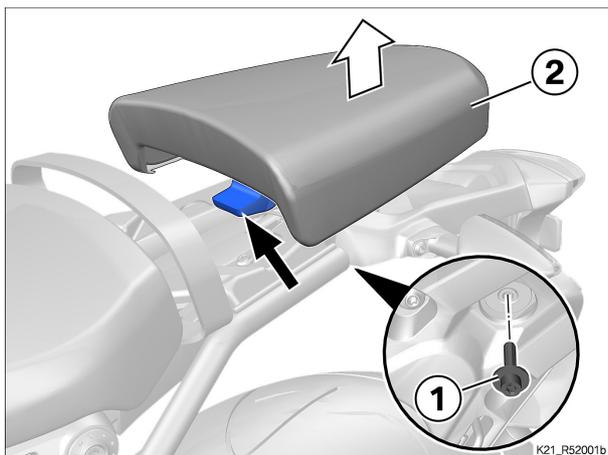

#### ► Soziussitz ausbauen

- Schraube (1) ausbauen.
- Soziussitz (2) hinten anheben und ausbauen, dabei auf Lasche (Pfeil) achten.


# 2

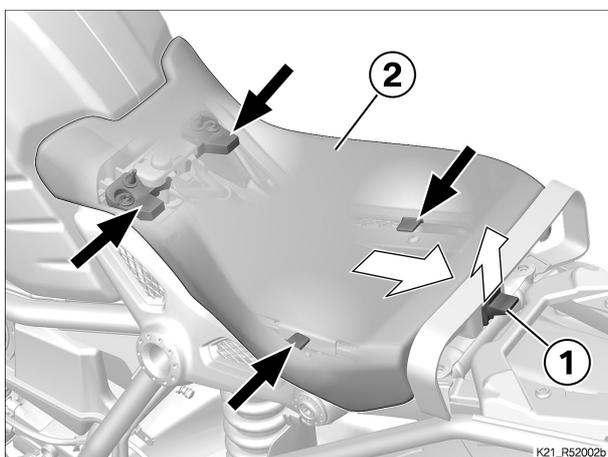

#### ► Fahrersitz ausbauen

- Verriegelung (1) nach **oben** ziehen.
- Fahrersitz (2) nach hinten ziehen und abnehmen, dabei auf Laschen (Pfeile) achten.


### 3

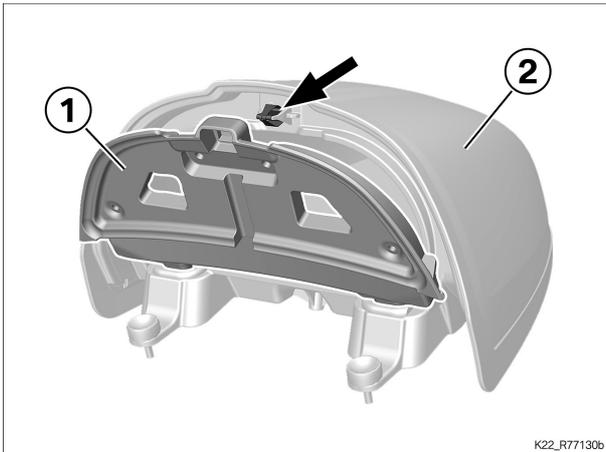

#### ► Staufachdeckel ausbauen

- Staufachdeckel (1) von Höckerabdeckung im oberen Bereich von Befestigungsklammer (**Pfeil**) an Höckerabdeckung (2) abziehen und ausbauen (Staufachdeckel (1) ist mit einem Fangband gesichert).

### 4

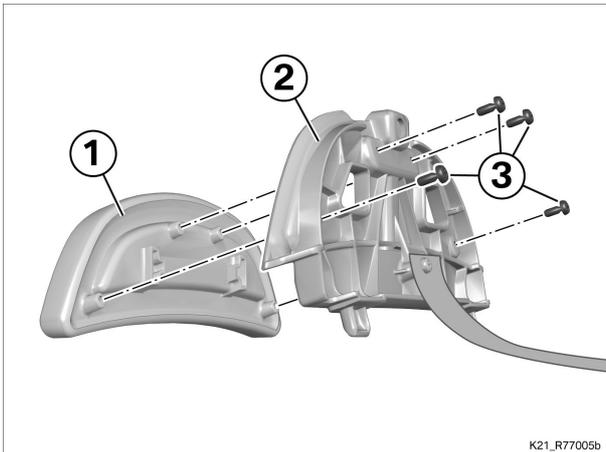

#### ► Rückenpolster einbauen

- Rückenpolster (1) an Staufachdeckel (2) ansetzen und mit Schrauben (3) vorsichtig einbauen.

### 5

#### ► Staufachdeckel mit Rückenpolster schließen

##### Voraussetzung

Schließvorgang des Staufachdeckels ist einzuhalten.


- Gummiaufnahmen (**Pfeile**) leicht einsprühen.




##### Einbauhilfe

Silikon-Spray	83 19 2 208 609
---------------	-----------------

- Nasen (1) des Staufachdeckels (2) in Gummiaufnahmen (**Pfeile**) an Höckerabdeckung (3) einsetzen und ganz nach unten drücken.
- Staufachdeckel (2) zur Befestigungsklammer (4) schwenken und einstecken.
- » Staufachdeckel rastet hörbar ein.

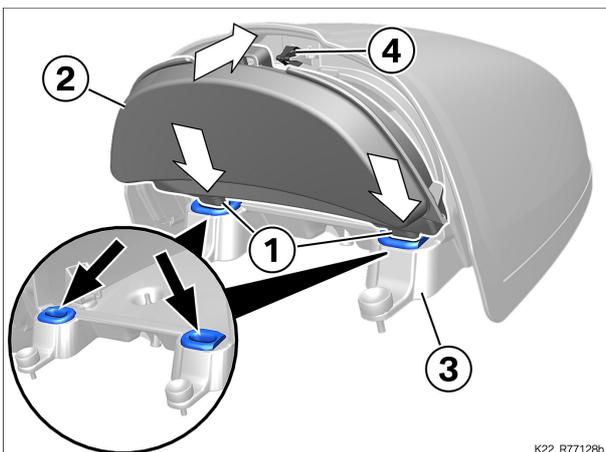

# 6

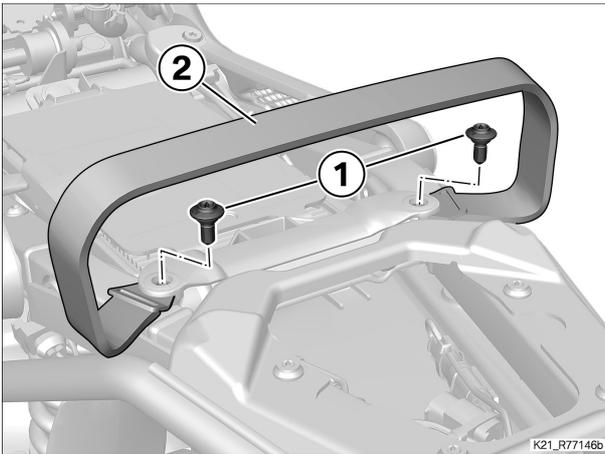


## ► Halteriemmen ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen und aufbewahren (**werden wieder verwendet**).
- Halteriemmen (2) ausbauen.

K21\_R77146b

# 7

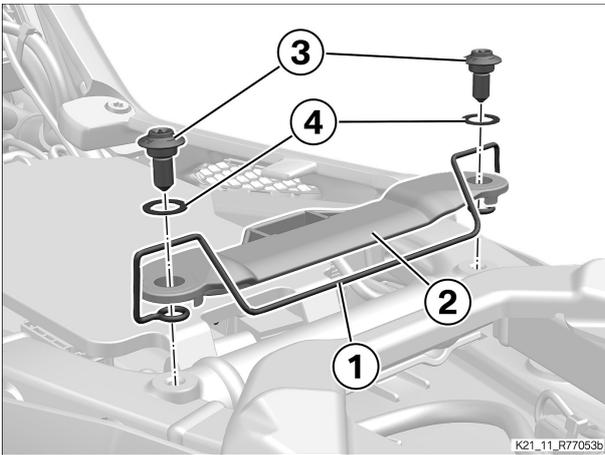


## ► Haltebügel einbauen

- Haltebügel (1) unter Haltebrücke für Fahrersitz (2) einsetzen.
- Schrauben (3) mit Unterlegscheiben (4) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Haltebrücke an Heckrahmen		
M6 x 14,5	8 Nm	

K21\_11\_R77053b


# 8

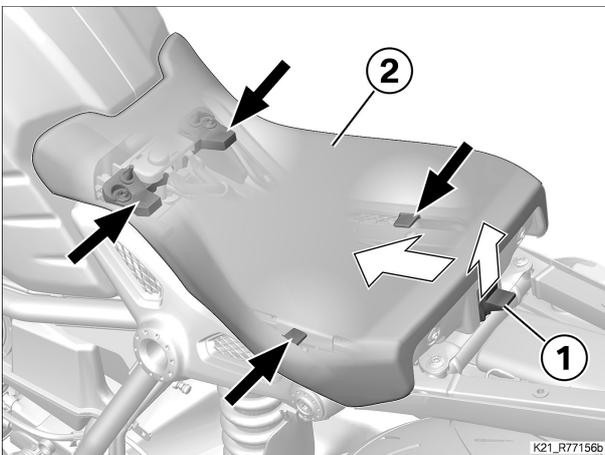

## ► Fahrersitz einbauen

- Verriegelung (1) anheben und Fahrersitz (2) einsetzen, dabei auf Laschen (**Pfeile**) achten.
- Darauf achten, dass Verriegelung (1) in **unterer Stellung** ist.

K21\_R77156b

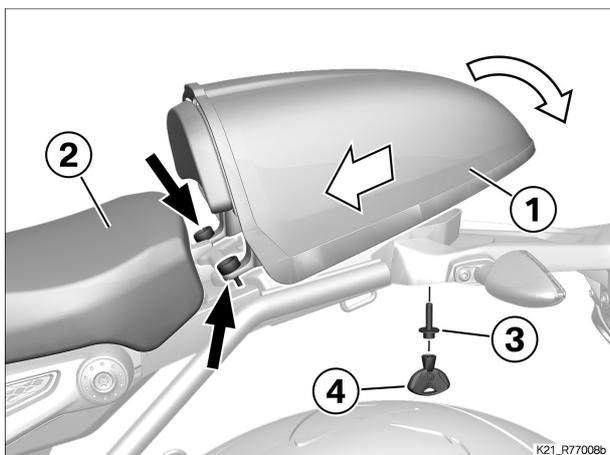

### ► Höckerabdeckung einbauen

- Höckerabdeckung (1) ansetzen, dabei Führungen (Pfeile) in Öffnungen an Sitzbank (2) einschieben und Höckerabdeckung (1) nach unten schwenken.
- Schraube (3) (mit dem Spezialschlüssel (4)) einbauen.

### ► Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Folgendes sicherstellen:
  - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
  - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.
  - Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
  - Das Kraftstoffsystem ist dicht.
  - Die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug ist verkehrssicher.
  - Die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse liegen an den Bremsscheiben an.

### ▷ Funktionstest Motorstart-Unterdrückung

#### Prüfen

- Getriebe in Leerlaufstellung schalten.
- Zündung einschalten.
  - » Neutralkontrollleuchte "N" leuchtet.
- Gang einlegen.
  - » Neutralkontrollleuchte "N" geht aus.
- Starterschalter betätigen.
  - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze ausklappen.
- Kupplung ziehen.
- Starterschalter betätigen.
  - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze einklappen.
- Starterschalter bei gezogener Kupplung betätigen.
  - » Starter läuft.

**Resultat**

Nicht alle Prüfschritte wurden erfüllt.

**Maßnahme**

- Die entsprechenden Bauteile mit BMW Motorrad Diagnosesystem prüfen.



**Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen!**

 **HINWEIS**

**Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:**

Ein Eintrag in die Kraftfahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

---